

X08080753

A

A

B

B

后附图纸两页

技术要求

- 1.材料: 128g铜版纸, 正反面印刷;
- 2.印刷为黑白单色印刷;
- 3.所有印刷内容正确、清晰, 不得有漏印、误印, 无印刷缺陷;
- 4.幅面: (290±3) X (210±3), (单位: mm);
- 5.未注公差按照GB/T 1804-m;
- 6.颜色及整体效果必须经过研发部确认后方能生产, 产品检验以封样件为准;
- 7.符合RoHS现行标准要求和REACH指令。

C

C

D

D

2021088

WFKV9014T-RE

借(通)用件登记

E

旧底图总号

底图总号

128g铜版纸

洗衣机研发部

版本号

A

更改单编号

重量

比例

快速指南

出图审查

设计

黄磊 2019.02.19

会签

日期

审核

崔维明 2019.02.19

会签

刘大燕 2019.02.19

第 1 张 共 3 张

日期

工艺


张梅娥 2019.02.19

标准化

程木聪 2019.02.19

批准

石伟泽 2019.02.19

图形识别符号 

X08080753


F

# Notice d'utilisation rapide

## WFKV9014/WFKV9014S/WFKV9014T

Cette machine à laver est équipée de fonctions de sécurité automatiques, qui détectent et diagnostiquent les problèmes rapidement, afin de permettre à l'utilisateur de réagir dans les temps.

- A. "On/Off" button
- B. "Start/Pause" button
- C. "Options" button
- D. "DelayEnd" button
- E. "Quicker Wash" button

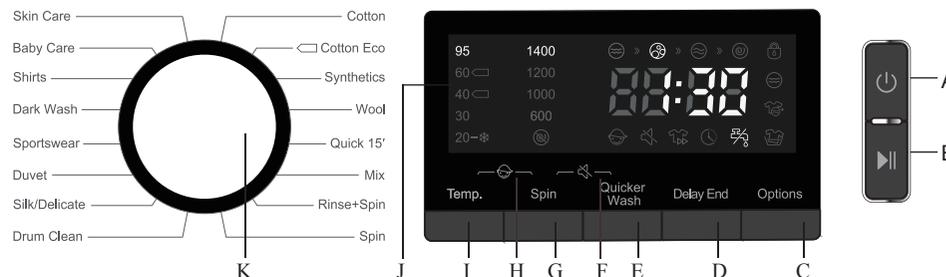

# Hisense

Programme	Etiqueta	Matériau/Niveau de salissure -Température de lavage sélectionnée en fonction des instructions sur l'étiquette d'entretien.	Charge maximum par lavage kg	Compartment à lessive			Fonctions du programme de lavage						Vitesse max. d'essorage (tr/mns)
				Prélavage	Cycle de lavage	Adoucissant	Différé Fin	Prélavage	Rinçage supplémentaire	Cycle de rinçage par défaut	Essorage	Temp.	
Coton --,20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C		Coton ou lin taché légèrement ou très taché Pour les vêtements très tachés, sélectionnez la fonction "Prélavage".	9.0	*	Oui	*	*	*	*	2	*	*	1400
Coton Eco(1) --,20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C		Lavage Eco. pour le coton et le lin. Peut réduire la durée du cycle et la consommation électrique.	9.0	*	Oui	*	*	—	*	2	*	*	1400
Peaux sensibles --,20°C, 30°C, 40°C		Cycle de rinçage supplémentaire. Vérifiez qu'aucun résidu de lessive n'est présent sur les tissus, afin de protéger votre peau d'une éventuelle irritation.	4.0	*	Oui	*	*	*	*	4	*	*	1400
Synthétique --,20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Tissus synthétiques légèrement tachés, tissus en coton mélangé.	4.0	*	Oui	*	*	*	*	2	*	*	1200
Laine --,20°C, 30°C, 40°C		Laine lavable en machine. (Reportez-vous à l'étiquette du vêtement).	2.0	—	Oui	*	*	—	*	2	*	*	600
Spécial bébé --,20°C, 30°C, 40°C		Programme permettant d'éliminer de manière efficace les bactéries des tissus. Adapté aux vêtements de bébés, sensibles aux tissus.	4.0	*	Oui	*	*	*	*	3	*	*	1400
Chemises --,20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Chemises ou blouses qui ne se repassent pas, fabriquées en coton, lin, fibres synthétiques ou tissus mélangés.	4.0	—	Oui	*	*	—	*	2	*	*	1000
Couleurs Foncées --,20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Tissus sombres en coton et tissus sombres faciles d'entretien	4.0	*	Oui	*	*	*	*	2	*	*	1000
Express15' --,20°C, 30°C, 40°C		Tissus mélangés, coton. Vêtements peu portés ou achetés récemment.	1.0	—	Oui	*	*	—	*	1	*	*	1000
Mix --,20°C, 30°C, 40°C		Charge variée de vêtements en coton ou en fibres synthétiques, légèrement tachés.	4.0	*	Oui	*	*	*	*	2	*	*	1400
Sport --,20°C, 30°C, 40°C		Vêtements de sport et de détente, en tissus microfibres.	4.0	*	Oui	*	*	*	*	2	*	*	1000
Couette --,20°C, 30°C, 40°C		Éléments lavables en machine, rembourrés de fibres synthétique, tels que les oreillers, édredons et couettes de lit; également adapté aux éléments rembourrés de plumes.	4.0	—	Oui	*	*	—	*	2	*	*	600
Délicat --,20°C, 30°C, 40°C		Tissus délicats et soie lavable en machine. (Reportez-vous à l'étiquette du vêtement).	2.0	—	Oui	*	*	—	*	3	*	*	600
Nettoyage tambour 95°C	—	Programme permettant d'éliminer les saletés et résidus bactéricides susceptibles de se disperser dans la machine après plusieurs cycles, particulièrement à faible température.	—	—	Oui	—	*	—	—	1	—	—	600
Rinçage + Essorage	—	Ce programme est utilisé par défaut pour deux cycles de rinçages et d'essorage.	9.0	—	—	*	*	—	*	2	*	—	1400
Essorage	—	Sélectionnez la durée, la vitesse et l'essorage manuellement.	9.0	—	—	—	*	—	—	0	*	—	1400

\* : Fonctions optionnelles    Oui: Lessive requise    —: Ne peut pas être sélectionné    -- : Température de l'eau non chauffée

(1) Les programmes permettant de tester la performance du lavage sont les suivants : Coton Eco. 60°C, vitesse maximum; Coton Eco. 40°C, vitesse maximum.

La consommation électrique est de 217 kwh par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard pour le coton et les programmes Coton Eco. à 60 et 40°, à charge pleine ou partielle, et la consommation des modes « économie d'énergie ». La consommation en énergie réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.

La consommation d'eau est de 10560 litres par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard pour les programmes de coton à 60 ° C et 40 ° C à charge pleine et partielle. La consommation d'eau réelle dépendra de l'utilisation que vous ferez votre machine.

PARAMÈTRE	
Modèle	WFKV9014/WFKV9014S/WFKV9014T
Capacité de lavage	9.0kg
Vitesse max. d'essorage	1400(tr/mns)
Poids net	62kg
Dimension (L x P x H)	595X595X850mm
Tension nominale	220-240V ~
Puissance de chauffe	1900W
Puissance de lavage	300W

### Ajoutez de la lessive, ouvrez la porte et configurez le programme

Placez les vêtements à laver dans le tambour et refermez la porte. Ajoutez la lessive dans le compartiment prévu à cet effet et en fonction du programme que vous allez utiliser. Ajoutez la lessive en vous reportant aux consignes de la rubrique « Lessive et Additifs » du manuel d'utilisateur.

- Allumez l'appareil
- Tournez le bouton de sélection du programme vers le programme requis, la position « off » doit être passée si la position initiale du pointeur n'est pas « off », lors du démarrage.
- Sélectionnez la température de lavage, la vitesse d'essorage et le temps de retard en appuyant sur les boutons « Temp », « Essorage » et « Fin différée ».
- Appuyez sur le bouton « Options » pour sélectionner des fonctions supplémentaires.
- Après le démarrage du programme, la fenêtre d'affichage affichera la durée du programme (heures: minutes) et des options de fonctions supplémentaires en séquence.

### Sélectionner une fonction supplémentaire

En mode de veille, appuyez sur le bouton « Options » pour sélectionner une fonction supplémentaire pour le programme en cours. Sélectionnez une seule fonction chaque fois que le bouton est appuyé, puis l'icône correspondante clignote. Après le démarrage, le programme ne peut pas être changé.

#### Pré-lavage

Sélectionnez la fonction pour effectuer un pré-lavage afin d'améliorer les effets de lavage et de mieux éliminer les taches. Cette fonction est adaptée aux vêtements très sales. Avant l'ajout de l'eau, il est possible d'ajouter du détergent à lessive / poudre à lessive dans la boîte de pré-lavage et de la poudre à laver dans la boîte de lavage principale.

#### Fonction de rinçage supplémentaire :

Cette fonction devrait être sélectionnée en mode veille et ne peut pas être changée après le démarrage. Dans le mode veille, après que le rinçage supplémentaire ait été sélectionné, l'indicateur lumineux de rinçage supplémentaire est allumé, et un autre rinçage est ajouté entre le dernier rinçage et le rinçage assouplisseur, et le processus du rinçage ajouté est équivalent à celui du rinçage original du programme. Avant que le programme ne soit démarré et après que la fonction de rinçage supplémentaire soit réglée, l'indicateur lumineux correspondant est toujours allumé. - Avant que le programme ne soit démarré et après que la fonction de rinçage supplémentaire soit réglée, l'indicateur lumineux reste allumé. Pendant le fonctionnement du rinçage supplémentaire, l'indicateur du rinçage supplémentaire clignote en synchronisation avec « : ». Une fois le rinçage supplémentaire complété, l'indicateur lumineux s'arrête.

### Intensif

La fonction peut être sélectionnée pour prolonger la durée de lavage, renforcer les effets du lavage et mieux enlever les taches.

### Lavage plus rapide

La lampe témoin de lavage plus rapide est allumée une fois la fonction sélectionnée, la lampe témoin et « : » scintillent de manière synchronisée depuis le début jusqu'à la fin du programme, et la lampe témoin s'arrêtera lorsque le programme se termine.

La fonction de lavage plus rapide est uniquement ajoutée dans le mode veille de son programme applicable, c'est-à-dire, avant le démarrage du programme. Une fois le programme démarré, la fonction ne peut pas être sélectionnée.

La fonction de pesage sera annulée, la température sera réduite de 5°C et la durée du lavage principal sera réduite une fois la fonction sélectionnée.

### Avertissement de l'arrivée d'eau

Si le robinet n'est pas ouvert, ou si la pression de l'eau est trop faible, l'icône par défaut de l'arrivée d'eau s'affichera, et l'écran d'affichage indiquera « F01 » pour donner l'alarme.

### icône "Verrouillage de la porte"

Après le démarrage du programme, l'icône "Verrouillage de la porte" s'allume et la porte se bloque. Après le démarrage du programme, l'icône de verrouillage de porte s'allume et la porte est verrouillée. A la fin du programme, la porte se déverrouille automatiquement. Pendant la pause, si l'état d'ouverture de la porte peut être atteint à mi-course, le verrou de la porte se déverrouille et son voyant s'éteint. Lorsque le témoin lumineux de verrouillage de porte clignote, la porte ne doit pas être ouverte de force pour éviter des blessures corporelles.

### Fonction Arrêt Différé

La fonction Différé vous permet de lancer la machine au moment qui vous convient le mieux. Par exemple, la nuit lorsque l'électricité coûte moins chère. Ce bouton permet de sélectionner la durée différée uniquement en mode veille. Une fois la fonction de réservation est sélectionnée, le temps augmente d'une chaque fois que le bouton de réservation est appuyé. Avant la réservation, si l'heure du programme ne satisfait pas le multiple intégral de 1h, il faut l'achever en appuyant sur la touche de réservation pour la première fois, puis le temps augmente 1h à chaque fois que le bouton de réservation est appuyé. Si la réservation est sélectionnée, avant que le programme ne s'exécute, la réservation actuelle peut être annulée en tournant le bouton pour sélectionner d'autres programmes. L'heure du différé doit être supérieure à la durée du cycle de lavage, dans la mesure où elle correspond à l'heure où le cycle se termine. Par exemple : si la durée sélectionnée pour le programme est de 02:28, l'heure de fin du différé devra se situer entre 03:00 et 24:00. Lorsque le processus de réservation est activé, l'icône de « temps de réservation » sera activée. Lorsque le processus de réservation est terminé, l'icône « temps de réservation » sera désactivée, tandis que l'icône du « temps restant » s'affichera.

### Fonction Silence

Lorsque la machine est en état d'attente, de pause ou de fonctionnement, appuyez sur les boutons « **Lavage plus rapide + Essorage** » pendant 2 secondes, l'icône de la fonction Silence s'allumera.

Tous les sons seront désactivés hormis les alarmes. Lorsque la machine est en état silencieux, appuyez sur les boutons « **Lavage plus rapide + Essorage** » pendant 2 secondes, la fonction Silence sera déclenchée. Tous les sons seront activés.

### Verrouillage pour enfant

Pour renforcer la sécurité des enfants, cette machine est équipée d'une fonction de verrouillage pour enfant. Quand le programme démarre, appuyez sur le bouton « **Temp. + Essorage** » pendant 2 secondes. L'icône de Verrouillage pour enfant s'allumera, et le Verrouillage pour enfant se mettra en place. Répétez la même opération, le Verrouillage pour enfant sera déclenché.

- Lorsque le Verrouillage pour enfant est réglé, tous les boutons de fonctions sont protégés.
- Quand vous arrêtez la machine en appuyant sur le bouton « On/Off », le verrouillage pour enfant est déclenché.
- Après complétion du programme, le verrouillage pour enfant se déverrouillera automatiquement.

### Pour démarrer le programme

Après avoir sélectionné vos options et placé le détergent dans le compartiment pour détergent, ouvrez le robinet d'eau et appuyez sur le bouton « **Démarrer/Pause** ». Cela affiche la durée de programme restant.

### Pour annuler le programme ou resélectionner les options

- Appuyez sur le bouton « **On/Off** » pendant 2 secondes pour arrêter la machine.
- Appuyez sur le bouton « **On/Off** » pour mettre en marche la machine. Sélectionnez le nouveau programme et les options.
- Appuyez sur « **Démarrer/Pause** » pour démarrer le nouveau programme sans ajouter de détergent supplémentaire.

### Fin du programme

Lorsque le programme a fini de fonctionner, il affichera « Fin ». Si aucune opération n'est effectuée dans les 2 minutes, la machine s'arrêtera automatiquement.

- Appuyez sur le bouton « **On/Off** » pendant 2 secondes pour arrêter la machine.
- Fermez le robinet ;
- Ouvrez la porte et retirez les vêtements lavés ;
- Ouvrez légèrement la porte pour retirer l'humidité dans la pompe.

### Consignes du programme

- Les programmes Coton Eco 60°C et 40°C standard, appelés communément « programmes Coton Eco 60°C standard » et « programmes Coton Eco 40°C standard », permettent de nettoyer le linge en coton légèrement tâché, et sont les plus efficaces en termes d'économies d'énergie et de consommation d'eau, dans la mesure où la température réelle de l'eau varie en fonction du cycle choisi.
- En mode OFF-MODE, la consommation électrique est égale à 0.49W et en mode LEFT-ON, elle est de 0.49W.
- Le type de lessive utilisé doit être adapté à la température du cycle utilisé.
- Informations relatives aux programmes standards :

	CO40 <sub>1/2</sub>	CO60 <sub>1/2</sub>	CO60
Durée du cycle de lavage principal (Min.)	171	198	198
Programme (Min)	226	256	256
Consommation énergétique (kWh)	0.69	0.91	0.93
Consommation d'eau - Cycle de lavage principal (L)	14.3	14.1	19.8
Consommation totale en eau (L)	41	41	57
Reste d'humidité (%)	52	52	50