

91808080X

A

A

B

B

后附图纸两页

技术要求

- 1.材料: 128g铜版纸, 正反面印刷;
- 2.印刷为黑白单色印刷;
- 3.所有印刷内容正确、清晰, 不得有漏印、误印, 无印刷缺陷;
- 4.幅面: (290±3) X (210±3), (单位: mm);
- 5.未注公差按照GB/T 1804-m;
- 6.颜色及整体效果必须经过研发部确认后方能生产, 产品检验以封样件为准;
- 7.符合RoHS现行标准要求和REACH指令。

C

C

D

D

2083137
WH914S-FR

借(通)用件登记

E

旧底图总号

底图总号

出图审查

日期

--	--	--	--

--	--	--	--

版本号	A	更改单编号	
-----	---	-------	--

设计	李军田 2019.07.29	会签	
审核	崔维明 2019.07.29	会签	刘松 2019.07.29
工艺	刘泽旺 2019.07.29		
标准化	程木聪 2019.07.29	批准	石伟泽 2019.07.29

128g铜版纸

重量	比例
----	----

第 1 张 共 3 张

图形识别符号

洗衣机研发部

快速指南

X08080816


F

Notice d'utilisation rapide

WH914/WH914S/WH914T

Cette machine à laver est équipée de fonctions de sécurité automatiques, qui détectent et diagnostiquent les problèmes rapidement, afin de permettre à l'utilisateur de réagir dans les temps.

- A. Bouton "Départ/Pause"
- B. Bouton "Options"
- C. Bouton "Arrêt Différé"
- D. Bouton "Essorage"
- E. Bouton "Température"

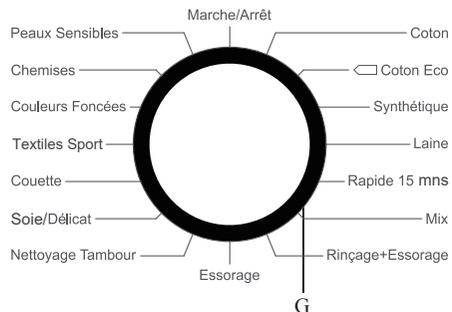

Hisense

- F. Fenêtre d'affichage du statut Programme et Fonction
- G. Sélecteur de programmes
- H. Fonction de verrouillage enfant
- I. Fonction muet

Programme	Etiqueta	Matériau/Niveau de salissure Température de lavage sélectionnée en fonction des instructions sur l'étiquette d'entretien.	Charge maximum par lavage kg	Compartiment à lessive			Fonctions du programme de lavage					Vitesse max. d'essorage (tr/min)	
				Prélavage	Cycle de lavage	Adoucissant	Différé Fin	Prélavage	Rinçage supplémentaire	Cycle de rinçage par défaut	Essorage		Température
Coton --20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C		Coton ou lin taché légèrement ou très taché Pour les vêtements très tachés, sélectionnez la fonction "Prélavage".	9.0	*	Oui	*	*	*	*	2	*	*	1400
Coton Eco(1) --20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C		Lavage Eco. pour le coton et le lin. Peut réduire la durée du cycle et la consommation électrique.	9.0	*	Oui	*	*	—	*	2	*	*	1400
Peaux sensibles --20°C, 30°C, 40°C		Cycle de rinçage supplémentaire. Vérifiez qu'aucun résidu de lessive n'est présent sur les tissus, afin de protéger votre peau d'une éventuelle irritation.	4.0	*	Oui	*	*	*	*	4	*	*	1400
Synthétique --20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Tissus synthétiques légèrement tachés, tissus en coton mélangé.	4.0	*	Oui	*	*	*	*	2	*	*	1200
Laine --20°C, 30°C, 40°C		Laine lavable en machine. (Reportez-vous à l'étiquette du vêtement).	2.0	—	Oui	*	*	—	*	2	*	*	600
Chemises --20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Chemises ou blouses qui ne se repassent pas, fabriquées en coton, lin, fibres synthétiques ou tissus mélangés.	4.0	—	Oui	*	*	—	*	2	*	*	800
Couleurs Foncées --20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Tissus sombres en coton et tissus sombres faciles d'entretien	4.0	*	Oui	*	*	*	*	2	*	*	1000
Rapide15 mns --20°C, 30°C, 40°C		Tissus mélangés, coton. Vêtements peu portés ou achetés récemment.	1.0	—	Oui	*	*	—	*	1	*	*	800
Mix --20°C, 30°C, 40°C		Charge variée de vêtements en coton ou en fibres synthétiques, légèrement tachés.	4.0	*	Oui	*	*	*	*	2	*	*	1400
Textiles Sport --20°C, 30°C, 40°C		Vêtements de sport et de détente, en tissus microfibres.	4.0	*	Oui	*	*	*	*	2	*	*	1000
Couette --20°C, 30°C, 40°C		Éléments lavables en machine, rembourrés de fibres synthétique, tels que les oreillers, édredons et couettes de lit; également adapté aux éléments rembourrés de plumes.	4.0	—	Oui	*	*	—	*	2	*	*	600
Soie/Délicat --20°C, 30°C, 40°C		Tissus délicats et soie lavable en machine. (Reportez-vous à l'étiquette du vêtement).	2.0	—	Oui	*	*	—	*	3	*	*	600
Nettoyage Tambour 95°C	—	Programme permettant d'éliminer les saletés et résidus bactéricides susceptibles de se disperser dans la machine après plusieurs cycles, particulièrement à faible température.	—	—	Oui	—	*	—	—	1	—	—	600
Rinçage + Essorage	—	Ce programme est utilisé par défaut pour deux cycles de rinçages et d'essorage.	9.0	—	—	*	*	—	*	2	*	—	1400
Essorage	—	Sélectionnez la durée, la vitesse et l'essorage manuellement.	9.0	—	—	—	*	—	—	0	*	—	1400

* : Fonctions optionnelles Oui: Lessive requise —: Ne peut pas être sélectionné -- : Température de l'eau non chauffée

(1) Les programmes permettant de tester la performance du lavage sont les suivants : Coton Eco. 60°C, vitesse maximum; Coton Eco. 40°C, vitesse maximum.

La consommation électrique est de 217 kwh par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard pour le coton et les programmes Coton Eco. à 60 et 40°, à charge pleine ou partielle, et la consommation des modes « économie d'énergie ». La consommation en énergie réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.

La consommation d'eau est de 10560 litres par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard pour les programmes de coton à 60 ° C et 40 ° C à charge pleine et partielle. La consommation d'eau réelle dépendra de l'utilisation que vous ferez votre machine.

PARAMÈTRE	
Modèle	WH914/WH914S/WH914T
Capacité de lavage	9.0kg
Vitesse max. d'essorage	1400(tr/min)
Poids net	64kg
Dimension (L x P x H)	595X595X850mm
Tension nominale	220-240V ~
Puissance de chauffe	1900W
Puissance de lavage	300W

Ajoutez de la lessive, ouvrez la porte et configurez le programme

Placez les vêtements à laver dans le tambour et refermez la porte. Ajoutez la lessive dans le compartiment prévu à cet effet et en fonction du programme que vous allez utiliser. Ajoutez la lessive en vous reportant aux consignes de la rubrique « Lessive et Additifs » du manuel d'utilisateur.

1. Allumez l'appareil
2. Tournez le bouton de sélection du programme vers le programme requis, la position « off » doit être passée si la position initiale du pointeur n'est pas « off », lors du démarrage.
3. Sélectionnez la température de lavage, la vitesse d'essorage et le temps de retard en appuyant sur les boutons « Température », « Essorage » et « Fin différée ».
4. Appuyez sur le bouton « Options » pour sélectionner des fonctions supplémentaires.
5. Après le démarrage du programme, la fenêtre d'affichage affichera la durée du programme (heures: minutes) et des options de fonctions supplémentaires en séquence.

Sélectionner une fonction supplémentaire

En mode de veille, appuyez sur le bouton « Options » pour sélectionner une fonction supplémentaire pour le programme en cours. Sélectionnez une seule fonction chaque fois que le bouton est appuyé, puis l'icône correspondante clignote. Après le démarrage, le programme ne peut pas être changé.

Pré-lavage

Sélectionnez la fonction pour effectuer un pré-lavage afin d'améliorer les effets de lavage et de mieux éliminer les taches. Cette fonction est adaptée aux vêtements très sales. Avant l'ajout de l'eau, il est possible d'ajouter du détergent à lessive / poudre à lessive dans la boîte de pré-lavage et de la poudre à laver dans la boîte de lavage principale.

Extra Rinse (Rinçage supplémentaire)

Après avoir réglé la fonction de rinçage supplémentaire, le programme exécute à nouveau le processus de rinçage avant d'exécuter l'adoucissement, et la durée totale du programme augmente en conséquence.

Icône "Verrouillage de la porte"

Après le démarrage du programme, l'icône "Verrouillage de la porte" s'allume et la porte se bloque.
Après le démarrage du programme, l'icône de verrouillage de porte s'allume et la porte est verrouillée. A la fin du programme, la porte se déverrouille automatiquement. Pendant la pause, si l'état d'ouverture de la porte peut être atteint à mi-course, le verrou de la porte se déverrouille et son voyant s'éteint.
Lorsque le témoin lumineux de verrouillage de porte clignote, la porte ne doit pas être ouverte de force pour éviter des blessures corporelles.

Fonction Arrêt Différé

La fonction Différé vous permet de lancer la machine au moment qui vous convient le mieux. Par exemple, la nuit lorsque l'électricité coûte moins chère.

- Ce bouton permet de sélectionner la durée différée uniquement en mode veille.
- Une fois la fonction de réservation est sélectionnée, le temps augmente d'une chaque fois que le bouton de réservation est appuyé. Avant la réservation, si l'heure du programme ne satisfait pas le multiple intégral de 1h, il faut l'achever en appuyant sur la touche de réservation pour la première fois, puis le temps augmente 1h à chaque fois que le bouton de réservation est appuyé. Si la réservation est sélectionnée, avant que le programme ne s'exécute, la réservation actuelle peut être annulée en tournant le bouton pour sélectionner d'autres programmes.
- L'heure du différé doit être supérieure à la durée du cycle de lavage, dans la mesure où elle correspond à l'heure où le cycle se termine. Par exemple : si la durée sélectionnée pour le programme est de 02:28, l'heure de fin du différé devra se situer entre 03:00 et 24:00.
- Lorsque le processus de réservation est activé, l'icône de « temps de réservation » sera activée. Lorsque le processus de réservation est terminé, l'icône « temps de réservation » sera désactivée, tandis que l'icône du « temps restant » s'affichera.

Fonction "Silencieux"

- Appuyez sur les boutons « Essorage » et « Fin différée » simultanément pendant 2 secondes, l'écran affichera « BEEP OFF ». Le mode Muet sera activé. Dans cet état, tous les bips seront désactivés, à l'exception de l'alarme d'erreur.
- Répétez le même processus, le mode Muet sera désactivé et l'écran affichera « BEEP ON ».
- La fonction Muet restera activé jusqu'à ce que vous l'éteigniez manuellement.

Verrouillage

Pour renforcer la sécurité des enfants, cette machine est équipée d'une fonction Sécurité Enfants.

- Lorsque le programme démarre, appuyez sur les boutons « Température + Essorage » simultanément pendant 2 secondes. La machine émettra un bip. L'afficheur montrera « SAFE On ». Après 2 secondes, l'écran indiquera l'heure de sortie du programme. Répétez cette opération, la machine émettra un bip. L'écran affichera « SAFE OFF », le verrouillage enfants sera désactivé.
- Lorsque la Sécurité Enfants est activée, tous les boutons des fonctions sont verrouillés à l'exception du bouton « OFF ». Une fois que vous avez choisi une fonction autre que « Off », l'appareil émet un bip. L'écran affichera « SAFE On » pendant 2 secondes. Une fois le programme terminé, la fonction de verrouillage enfants se déclenchera automatiquement. Toute alarme d'erreur désactivera la fonction de verrouillage enfants. Éteignez et rallumez manuellement l'appareil pour le réinitialiser.
- La fonction Verrouillage enfant ne peut pas être définie lorsque la machine est en mode de veille.

Pour lancer le programme

Après avoir sélectionné les options de votre choix et placé la lessive dans le compartiment prévu à cet effet, ouvrez le robinet d'eau et appuyez sur le bouton « Départ/Pause ». Il affiche également le temps restant du programme.

Pour annuler le programme ou re-sélectionner les options

1. Mettez le bouton sur « Off » pendant 3 secondes pour éteindre la machine.
2. Sélectionnez le nouveau programme et les nouvelles options.
3. Appuyez sur « Départ/Pause » pour lancer le nouveau programme sans ajouter de lessive supplémentaire.

Fin du programme

Lorsque le programme se termine, l'écran affiche "End" (Fin). L'appareil ne s'éteint pas automatiquement.

1. Tournez le bouton sur « Off » pour éteindre la machine.
2. Fermez le robinet;
3. Ouvrez la porte et retirez le linge lavé;
4. Ouvrez légèrement la porte pour faire évacuer l'humidité de la pompe.

Rechargement en cours

Si vous voulez remettre des vêtements à laver, appuyez sur le bouton « Départ/Pause ».

- Si la porte peut être ouverte au cours du processus, le temps restant et l'icône de verrouillage de la porte s'afficheront sur l'écran. L'icône « Verrouillage de la porte » s'éteint et la porte peut être ouverte.
- Si l'icône de verrouillage de porte ne clignote plus, il indique que la température actuelle est supérieure à 50°C ou vous avez passé le temps de recharger dans le processus, ce qui indique qu'aucun vêtement ne doit être chargé dans la machine.

Consignes du programme

1. Les programmes Coton Eco 60°C et 40°C standard, appelés communément « programmes Coton Eco 60°C standard » et « programmes Coton Eco 40°C standard », permettent de nettoyer le linge en coton légèrement taché, et sont les plus efficaces en termes d'économies d'énergie et de consommation d'eau, dans la mesure où la température réelle de l'eau varie en fonction du cycle choisi.
2. En mode OFF-MODE, la consommation électrique est égale à 0.49W et en mode LEFT-ON, elle est de 0.56W.
3. Le type de lessive utilisé doit être adapté à la température du cycle utilisé.
4. Informations relatives aux programmes standards :

	CO40 _{1/2}	CO60 _{1/2}	CO60
Durée du cycle de lavage principal (Min.)	171	198	198
Programme (Min)	226	256	256
Consommation énergétique (kWh)	0.69	0.91	0.93
Consommation d'eau - Cycle de lavage principal (L)	14.3	14.1	19.8
Consommation totale en eau (L)	41	41	57
Reste d'humidité (%)	52	52	53