

Hisense

life reimagined

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Veillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser cet appareil et gardez-le pour de futures références.

MODÈLE:

Français

Contenus

Informations de sécurité et de mise en garde...2	Conseils et astuces pratiques.....15
Installation de votre nouvel appareil.....7	Nettoyage et entretien.....16
Description de l'appareil.....9	Dégivrage.....17
Utilisation des commandes.....10	Dépannage.....18
Utilisation de l'appareil.....13	Élimination de l'appareil.....20



Cet appareil est conforme aux directives suivantes de l'Union Européenne : 2006/95/CE et 2004/108/CE et 2009/125/CE et CE.643/2009 et 2002/96/CE



Informations de sécurité et de mise en garde

Pour votre sécurité et pour une utilisation correcte du produit, veuillez lire attentivement cette notice avant d'installer l'appareil et de l'utiliser pour la première fois, y compris les rubriques «mises en garde» et «conseils». Afin d'éviter les dommages et accidents inutiles, il est important que vous vous familiarisiez bien avec cet appareil et ses différentes fonctions. Conservez cette notice pour votre référence future et pensez à les transmettre dans le cas d'une vente/cession de l'appareil, afin que les prochains utilisateurs

soient totalement informés de sa bonne utilisation. Pour votre sécurité et pour éviter d'endommager l'appareil, conservez précieusement cette notice. Le fabricant ne saurait être tenu responsable en cas de dommages provoqués par le non-respect de ces consignes.

Sécurité des enfants et autres personnes vulnérables

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et des personnes dont les capacités mentales, physiques ou sensorielles sont limitées, ou manquant

de l'expérience et des connaissances nécessaires, dans la mesure où elles seraient placées sous la surveillance d'une personne tierce, informée des risques impliqués et sachant comment utiliser la machine. Les enfants ne devraient pas jouer avec cet appareil. L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne doivent pas être pris en charge par des enfants, sauf s'ils sont surveillés.

- Placez tous les emballages hors de portée des enfants, afin d'écartier les risques d'étouffement.

- Si vous souhaitez éliminer votre appareil, débranchez-le, coupez les câbles (au plus près possible de l'appareil) et retirez la porte pour empêcher les enfants de jouer avec, de s'électrocuter et/ou de s'y enfermer.

- Si cet appareil, doté d'un joint de porte mécanique, est destiné à remplacer un appareil plus

ancien muni d'une cosse de câble (loquet) au niveau de la porte ou du joint, assurez-vous que cette cosse est inutilisable avant de mettre l'appareil au rebut. Cela écartera tout risque pour les enfants

Informations de sécurité générale



- **ATTENTION -**

Cet appareil est destiné à une utilisation chez des particuliers et dans les structures de type suivantes :

- Cuisines réservées au personnel de boutiques, bureaux et environnements de travail;

- Cuisines destinées aux clients dans les hôtels, motels et autres types de résidences similaires;

- Structure de type «Bed & Breakfast»

- Cantines et environnements similaires autres que de vente au détail

- **ATTENTION -** Ne stockez pas de substances explosives à l'intérieur de

cet appareil (telles que des aérosols) contenant du gaz inflammables.

- **ATTENTION** - Si le cordon d'alimentation est endommagé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, l'un de ses agents ou un centre de réparation agréé, afin d'écartier tout risque.

- **ATTENTION** - Maintenez les ouvertures de cet appareil libres de toute obstruction.

- **ATTENTION** - N'utilisez pas de dispositifs mécaniques (ou autres) pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

- **ATTENTION** - N'endommagez pas le circuit de réfrigération.

- **ATTENTION** - N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments à nourriture, sauf s'ils appartiennent à une catégorie tolérée par le fabricant.

catégorie tolérée par le fabricant.

- **ATTENTION** - Le liquide de réfrigération et le gaz isolant sont inflammables. Lorsque vous éliminez votre appareil, contactez un Centre de tri agréé. N'exposez pas aux flammes.

Liquide de réfrigération
L'isobutène (R600a)

contenu dans le circuit de réfrigération est un gaz naturel hautement compatible avec l'environnement, mais qui demeure inflammable. Pendant les phases de transport et d'installation de l'appareil, vérifiez qu'aucun des composants du circuit de réfrigération ne se détériore.

Le liquide de réfrigération (R600a) est inflammable.



Attention : risque d'incendie

Assurez-vous qu'aucun élément du circuit frigorigène ne soit endommagé.

- Évitez les flammes nues

et sources d'inflammation.

- Ventilez bien la pièce dans laquelle se situe l'appareil.

Il est dangereux de modifier la structure de cet appareil.

Tout dommage au niveau du cordon d'alimentation peut provoquer un court-circuit, ou une électrocution.



Sécurité électrique

1. Le cordon d'alimentation

ne doit pas être allongé.

2. Vérifiez que la prise électrique n'est ni endommagée, ni aplatie.

Autrement, cela pourrait provoquer un court-circuit, une électrocution, une surchauffe; voire un incendie.

3. Vérifiez que l'accès à la prise principale reste possible.

4. Ne tirez pas sur le cordon principal.

5. Ne branchez pas le cordon à la prise si cette dernière est lâche; cela représente un risque d'électrocution ou d'incendie.

6. N'utilisez pas cet appareil si le cache de protection de l'éclairage principal n'est pas en place.

7. Le réfrigérateur est alimenté par un courant alternatif monophasé de 220~240V/50Hz. Dans le cas où des variations de tensions seraient possibles, l'utilisateur doit toujours veiller à ce que la tension ne dépasse pas les limites autorisées par le fabricant. Le régulateur automatique de tension ne doit jamais dépasser 350 W. Le réfrigérateur doit être muni d'une prise électrique adaptée, spécifique à sa catégorie de produits. Cette prise doit être compatible avec la prise au sol.

Utilisation au quotidien

- Ne stockez pas de gaz inflammables ni de liquide à l'intérieur de l'appareil; cela représenterait un risque d'explosion.

- Ne faites pas fonctionner d'appareils électriques à l'intérieur de

l'appareil (ex: sorbetière, mixeurs, etc).

- Lorsque vous débranchez l'appareil, maintenez toujours la prise en place, sans tirer sur le cordon.

- Ne placez pas d'objets chauds à proximité des composants en plastique de cet appareil.

- Ne placez aucun aliment contre la ventilation de la paroi arrière.

- Rangez les aliments congelés déjà emballés conformément aux indications livrées par le fabricant des produits alimentaires.

- Les consignes relatives au stockage doivent être strictement observées. Reportez-vous aux consignes correspondantes pour le stockage.

- Ne placez pas de boissons gazeuses/rafraîchissantes dans le congélateur, car

cela produirait une pression sur le récipient, qui pourrait par la suite exploser, et endommager l'appareil.

- Les aliments congelés peuvent provoquer des brûlures s'ils sont consommés dès leur sortie du congélateur.

- N'exposez pas l'appareil aux rayons directs du soleil.

- Maintenez les bougies, lampes et autres objets à flammes nues à l'écart de l'appareil, afin d'écartier tout risque d'incendie.

- L'appareil est conçu pour conserver des aliments et/ou boissons de consommation domestique, tel que cela est décrit dans cette notice.

- Cet appareil pèse lourd. Soyez vigilant lorsque vous le déplacez.

- Ne retirez pas/ne touchez pas les éléments sortant du congélateur si vous avez les mains mouillées/humides; cela

risquerait de provoquer des brûlures et/ou une abrasion de la peau.

- N'utilisez jamais la base de l'appareil, les bacs, les portes, etc; pour vous mettre debout/comme supports.

- Les aliments congelés ne doivent jamais être recongelés s'ils ont été décongelés.

- Ne consommez pas de crèmes glacées ni de glaçons directement sortis du congélateur; cela risquerait de vous brûler la bouche et les lèvres.

- Afin d'éviter la chute d'objets (susceptible de vous blesser et/ou d'endommager l'appareil), ne surchargez pas les portes et ne remplissez pas trop les bacs.

Attention !

Entretien et nettoyage

- Avant toute opération de maintenance, éteignez l'appareil et débranchez le cordon de la prise murale.

- Ne nettoyez pas

l'appareil au moyen d'objets métalliques, de nettoyeur vapeur, d'huiles végétales, de solvants organiques ou de produits nettoyeurs abrasifs.

- N'utilisez pas d'objets pointus pour retirer le givre de l'appareil. Utilisez un grattoir en plastique.

Remarque importante concernant l'installation !

- Pour les branchements électriques, suivez attentivement les consignes livrées par cette notice.

- Déballez l'appareil et inspectez-le visuellement afin de constater l'absence/la présence de dommages. Ne branchez pas l'appareil au réseau électrique s'il est endommagé. En cas de problème, signalez-le immédiatement au vendeur auprès duquel vous l'avez acheté. Dans ce cas, conservez l'emballage.

- Il est conseillé

d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil au réseau électrique, afin de permettre à l'huile de circuler vers le compresseur.

- Une bonne ventilation doit être possible autour de l'appareil, afin d'écarter les risques de surchauffe.

Pour permettre une ventilation correcte, suivez bien les consignes relatives à l'installation.

- Dans la mesure du possible, évitez le contact entre l'arrière de l'appareil et un mur, ou des éléments chauds (compresseur, condensateur) afin d'écarter le risque d'incendie. Suivez les consignes relatives à l'installation.

- L'appareil ne doit pas se situer à proximité de

radiateurs ou de cuisinières.

- Assurez-vous que la prise principale est accessible une fois l'appareil installé.

Dépannage

- Toutes les opérations d'ordre électrique doivent être prises en charge par

un technicien qualifié, ou une personne compétente dans le domaine.

- Cet appareil doit être dépanné par des professionnels, auprès d'un Centre d'Assistance Agréé, et seules des pièces similaires à celles d'origine doivent être utilisées.

- 1) Si l'appareil est doté d'une fonction de suppression de givre.

- 2) Si l'appareil contient un compartiment de congélation

Installation de votre nouvel appareil

Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, prenez le temps de lire ces quelques conseils.

Ventilation de l'appareil




Afin d'améliorer l'efficacité du système de refroidissement et ainsi économiser de

l'énergie, il est nécessaire d'assurer une bonne ventilation autour de l'appareil,

afin de dissiper la chaleur. Pour cette raison, un espace suffisant doit être laissé autour du réfrigérateur.

Suggestion : Il est conseillé de laisser au moins 50~70mm entre l'arrière de l'appareil et le mur, au moins 100 mm entre le haut de l'appareil et le plafond, au moins 100 mm sur les côtés et un espace à l'avant suffisant pour permettre aux portes de s'ouvrir à 135°.

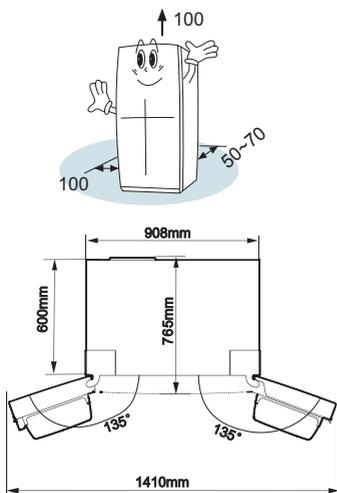


Remarque :

Cet appareil est au maximum de ses capacités lorsqu'il est utilisé dans la catégorie climatique indiquée dans la table ci-dessous. Il se peut qu'il ne fonctionne pas correctement s'il reste trop longtemps à une température supérieure ou inférieure à celle indiquée dans la table.


Catégorie climatique	Température ambiante
SN	+10°C à +32°C
N	+16°C à +32°C
ST	+16°C à +38°C
T	+16°C à +43°C

- Placez votre appareil à la verticale, dans un endroit sec, à l'écart de l'humidité.
- Protégez-le des rayons directs du soleil, de la pluie et du givre. Tenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur (fours, feux, radiateurs).

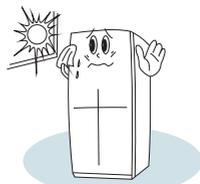


Nivellement de l'appareil


- Pour que l'appareil soit correctement nivelé et que l'air circule bien tout autour, le pied du bas peut être ajusté.
- Pour permettre aux portes de se refermer automatiquement, inclinez le haut du réfrigérateur vers l'arrière, pendant environ 10 mm.

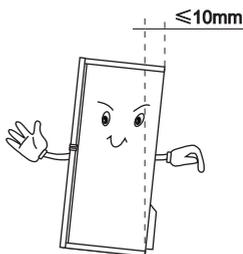

- Vous pouvez les régler manuellement, ou au moyen d'une clé adaptée.

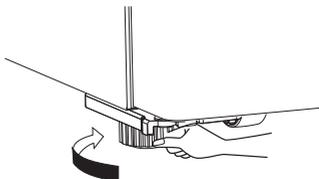

Description de l'appareil

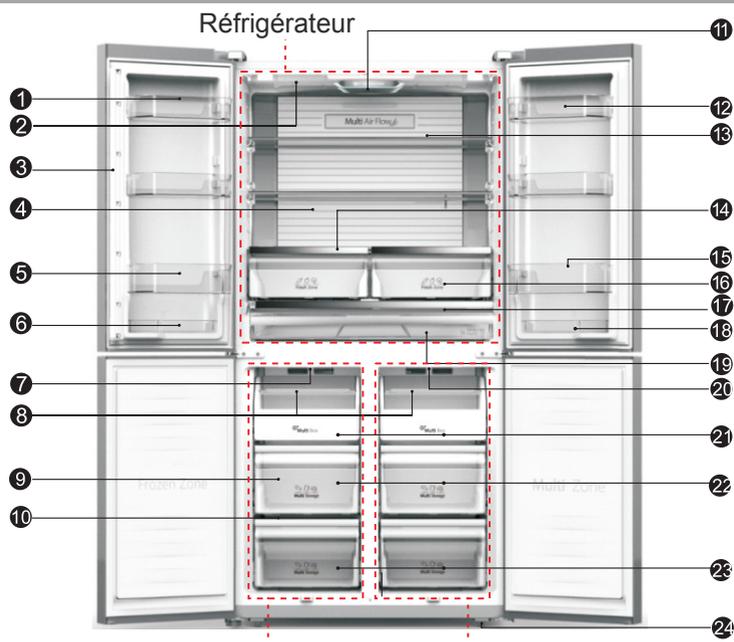

- ① Étagère supérieure gauche du réfrigérateur
- ② Témoin lumineux à DEL du réfrigérateur
- ③ Séparateur rotatif
- ④ Cache de la conduite à air du réfrigérateur
- ⑤ Étagère intermédiaire gauche du réfrigérateur
- ⑥ Petite étagère gauche du réfrigérateur
- ⑦ Témoin lumineux à DEL du congélateur
- ⑧ Plateau de service
- ⑨ Bac à glaçons amovible (intérieur)


Congélateur My Fresh Choice

- ⑩ Étagères en verre du congélateur
- ⑪ Système haute technologie Nano Triple Fresh
- ⑫ Étagère supérieure droite du réfrigérateur
- ⑬ Étagères en verre du réfrigérateur
- ⑭ Cache du bac à légumes (supérieur)
- ⑮ Étagère intermédiaire droite du réfrigérateur
- ⑯ Bac à légumes (supérieur)
- ⑰ Cache du bac à légumes (inférieur)
- ⑱ Petite intermédiaire droite du réfrigérateur
- ⑲ Bac à légumes (inférieur)
- ⑳ Témoin lumineux à DEL My Fresh Choice
- ㉑ Tiroir supérieur
- ㉒ Tiroir intermédiaire
- ㉓ Tiroir inférieur
- ㉔ Pied ajustable
- ㉕ Bac à œufs (situé dans le bac en plastique)

Remarque : Dans la mesure où nous efforçons constamment d'améliorer la qualité de nos produits, votre réfrigérateur est susceptible de varier légèrement du modèle présenté dans cette notice. Toutefois, ses fonctions et son utilisation restent identiques. Pour libérer plus de place dans le congélateur, vous pouvez retirer certains bacs (sauf le bac inférieur du congélateur) ainsi que le bac à glaçons

Utilisation des commandes

Utilisez votre appareil en respectant les réglementations en vigueur. Votre appareil dispose des fonctions et des modes représentés sur les illustrations suivantes. Lorsque l'appareil est alimenté en électricité pour la première fois, le rétroéclairage des icônes se met en route. Si aucune touche n'est enclenchée et que les portes sont fermées, le rétroéclairage s'éteindra.

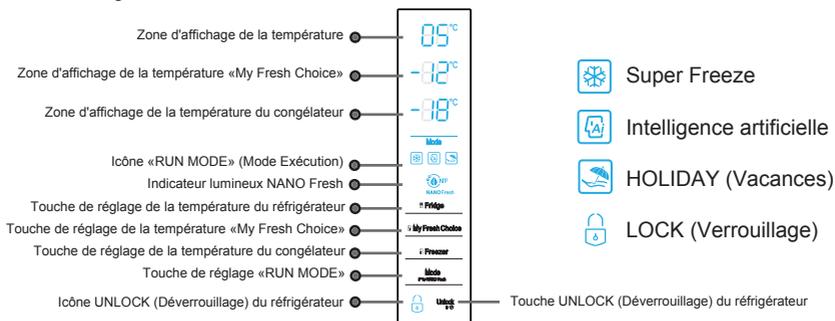

Contrôle de la température


Nous vous conseillons, lorsque vous démarrez votre réfrigérateur pour la première fois, de régler la température entre 5°C et -12°C (Option «My fresh Choice»), et le congélateur sur -18°C. Si vous voulez modifier la température, suivez les consignes ci-dessous,

Attention ! Lorsque vous définissez une température vous réglez une température moyenne pour l'ensemble du réfrigérateur. Les températures à l'intérieur de chaque compartiment peuvent varier en fonction des valeurs affichées sur l'écran numérique, selon le volume d'aliments stocké et la manière dont vous les avez rangés. La température ambiante peut aussi avoir des répercussions sur la température réelle à l'intérieur de l'appareil.

1. FRIDGE (Réfrigérateur)

Appuyez sur la touche «FRIDGE» pour

réglér la température du réfrigérateur selon vos préférences, entre 8°C et 2°C. La température diminue de 1°C à chaque fois que vous appuyez sur la touche et l'indicateur de température du réfrigérateur affiche la valeur correspondante, dans la séquence suivante :

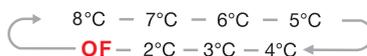

Remarque : Ce compartiment peut être réglé individuellement sur la température de votre choix (ou mis sur "OF").

2. My Fresh Choice

Le bouton «My fresh Choice» permet de régler cette température entre 5°C et -20°C, selon vos préférences, et l'indicateur de température affiche la valeur correspondante dans l'ordre suivant.

-3°C -4°C -5°C -17°C -18°C -19°C -20°C
-2°C -1°C 0°C -1°C -2°C -3°C -4°C -5°C **OF**

Remarque : Ce compartiment peut être réglé individuellement sur la température de votre choix (ou mis sur "OF").

3. FREEZER (Congélateur)

Appuyez sur la touche «FREEZER» pour régler la température entre -15°C et -25°C, selon vos préférences.

L'indicateur de température du réfrigérateur affiche la valeur correspondante, dans la séquence suivante :

-18°C -19°C -20°C -21°C -22°C -23°C
-17°C -16°C -15°C -14°C -24°C

4. Super Freeze



Le mode SUPER FREEZE permet de faire descendre rapidement la température et de congeler vos aliments plus vite que d'ordinaire.

Cette fonction vous permet de conserver les vitamines et nutriments des aliments frais sur une plus longue période.

- Appuyez sur la touche «MODE» pour activer la fonction SUPER FREEZE. Le voyant correspondant à la fonction SUPER FREEZE s'allume et la température s'affiche à -25°C.

- Le mode SUPER FREEZE s'éteint automatiquement après 26 heures.

- Lorsque le mode SUPER FREEZE est activé, vous pouvez le désactiver en appuyez sur les touches «Mode», et «Freezer».

Remarque : Lorsque vous sélectionnez le mode SUPER FREEZE, vérifiez que le congélateur ne contient aucune canette/bouteille de boisson (surtout gazeuse). Les bouteilles et les canettes peuvent exploser.

5. Artificial Intelligence / Intelligence artificielle



Lorsque cette fonction est activée, la température à l'intérieur du réfrigérateur est automatiquement

basculée sur 5°C et celle du congélateur sur -18°C.

6. HOLIDAY (Vacances)



Lorsque la fonction HOLIDAY est activée, la température à l'intérieur du congélateur est

automatiquement basculée sur 15°C pour réduire la consommation d'énergie. La température du congélateur se règle automatiquement sur -18°C.

- **Important !** Ne stockez aucun aliment dans le réfrigérateur pendant cette période.

Lorsque le mode HOLIDAY est activé, vous pouvez le désactiver en appuyez sur les touches «Mode», «Fridge» et «Freezer».

7. Mode

En mode Déverrouillé (UNLOCK), vous pouvez sélectionner différents modes en appuyant sur le bouton "Mode".

Lorsqu'un mode en particulier est sélectionné, l'icône clignote pendant 10 secondes.

8. Système haute technologie NANO Triple Fresh

Le système haute technologie NANO Triple Fresh dispose de trois fonctions de nettoyage, de lutte contre les bactéries et la moisissure. Cette fonction peut être pratique si vous comptez stocker des aliments pendant une longue période, éliminer les bactéries et toutes les odeurs.

«stérilisation» manuellement. Pour quitter le mode stérilisation : en mode «Déverrouillage», appuyez sur «UNLOCK» et sur «MODE» pendant 3 secondes, l'appareil émet deux bips.

1.  indique le mode de fonctionnement de ce système.

Lorsque le système procède au nettoyage du réfrigérateur, le témoin lumineux reste allumé en continu. En mode "bactéries" et "moisissure", le témoin lumineux clignote. Une fois l'opération achevée, le témoin lumineux s'éteint.

2. Le système se lance automatiquement dès que vous mettez l'appareil sous tension.

3. Ces trois fonctions peuvent être activées manuellement, mais cela est déconseillé.

- **Activation manuelle du mode nettoyage :**

En mode déverrouillé et lorsque le témoin lumineux NANO Fresh est éteint, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton "Mode"; le système sonne une fois, l'appareil passe en mode Nettoyage.

- **Lutte contre les bactéries et la moisissure:** En mode déverrouillé et lorsque le témoin lumineux NANO Fresh est éteint, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton "Mode"; le système sonne une fois, l'appareil passe en mode "anti-bactériens" et "anti-moisissures".

4. Ces trois fonctions peuvent être désactivées manuellement, mais cela est déconseillé : En mode déverrouillé et lorsque le témoin lumineux NANO Fresh est éteint, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton "Mode"; le système sonne une fois, la fonction est désactivée.

9. UNLOCK

Toutes les touches sont verrouillées su l'icône «  » est allumée; appuyez sur

«UNLOCK» pendant 3 secondes pour les déverrouiller. Les touches se verrouilleront de nouveau d'elles-mêmes si aucune d'elles n'est enclenchée dans les 20 secondes.

10. Alarme de porte

Si la porte du congélateur ou du réfrigérateur reste ouverte plus de 2 minutes, l'alarme de porte se met à sonner. L'alarme s'arrête automatiquement au bout de 10 minutes.


Pour économiser de l'énergie, évitez de laisser la porte ouverte trop longtemps lorsque vous utilisez l'appareil; L'alarme de porte s'éteint lorsque vous refermez la porte.

Utilisation de l'appareil

Votre appareil dispose des accessoires décrits dans la rubrique «Description de l'appareil». Dans cette rubrique, vous trouverez également des consignes pour les utiliser correctement.

Rangement de porte


- Ce rangement permet de ranger les œufs, cannettes, bouteilles et aliments emballés, etc. Ne placez pas d'objets trop lourds sur les étagères.
- Le rangement du milieu peut être placé à différentes hauteurs, selon le modèle de votre appareil. Retirez les aliments des compartiments avant de soulever verticalement les compartiments, pour les remettre en place.

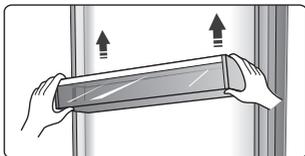


- Tous les rangements de portes sont amovibles, pour pouvoir être nettoyés.

Étagère

- Le compartiment du réfrigérateur comporte deux étagères en verre. Elles peuvent être ajustées selon la hauteur souhaitée.

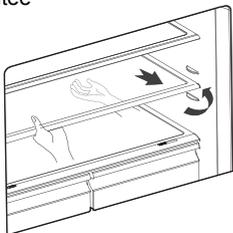

- Lorsque vous retirez les étagères, tirez-les doucement vers vous jusqu'à ce que la moitié de l'étagère sorte des rails.
- Lorsque vous remettez les étagères en place, veillez à ce qu'aucun obstacle n'empêche le repositionnement de celles-ci, et manipulez-les avec délicatesse.

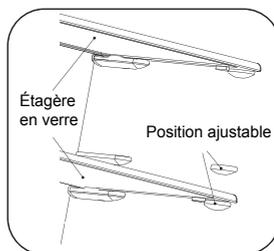

Bacs

- Le bac à légumes, installé sur des rails télescopiques, permet de ranger légumes et fruits.

Utilisation de votre bac de congélation

- Les bacs du congélateur permettent de stocker des aliments congelés, telles que les crèmes glacées et autres.

Attention ! Vérifiez que les bouteilles ne soient pas stockées dans le réfrigérateur, car elles pourraient exploser.

Utilisation du compartiment de réfrigération

Le compartiment de réfrigération permet de ranger des légumes et fruits. Nous vous conseillons d'emballer les aliments dans différents emballages individuels,

afin d'éviter l'humidité et la contamination des autres aliments par l'odeur.

Attention !


Ne fermez jamais les portes lorsque les étagères, le bac à légumes et les rails télescopiques sont utilisés. Cela pourrait endommager l'appareil.

● Suivez ces consignes simples pour retirer le bac à légumes ou les rangements, afin de les nettoyer. Videz le bac; ramenez-le vers vous délicatement, en position ouverte. Soulevez le bac à légumes des deux côtés. Poussez sur les rails pour éviter de les endommager lorsque vous refermerez la porte.

Bac à glaçons amovible

● Le bac à glaçons amovible se trouve dans le congélateur et permet de fabriquer des glaçons. Vous devez l'utiliser de la manière suivante :

1. Extrayez le bac à glaçons du congélateur, en le ramenant vers vous.
2. Remplissez-le d'eau potable, en respectant le repère maximum de niveau d'eau.

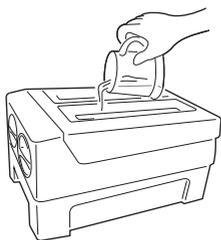

3. Placez le bac rempli d'eau dans le congélateur.

4. Patientez environ 3 heures; actionnez le sélecteur et les glaçons tomberont directement dans le bac de récupération des glaçons.



5. Les glaçons peuvent être rangés dans le bac à glaçon. Si vous en avez besoin, retirez le bac et servez-vous.

Remarque : Si le bac à glaçons est utilisé pour la première fois, ou n'a pas été utilisé pendant une longue période, veuillez le nettoyer avant de l'utiliser.

Conseils et astuces pratiques

Conseil d'économie d'énergie

Nous vous recommandons de suivre les conseils suivant pour économiser de l'énergie.

- Essayez de ne pas laisser la porte ouverte pendant longtemps pour préserver l'énergie.
- Assurez-vous que l'appareil se situe loin de toute source de chaleur (soleil direct, chauffage, etc.).
- Ne réglez pas la température plus froid qu'il n'est nécessaire.
- Ne stockez pas d'aliments chauds ou de liquide évaporant dans l'appareil.
- Placez l'appareil dans une pièce bien aérée et sans humidité. Veuillez vous référer au chapitre sur l'installation de votre appareil.
- Suivez les recommandations de l'image affichant le positionnement des étagères et autres compartiments de l'appareil. Il s'agit de la position idéale pour économiser de l'énergie.

Conseils pour la réfrigération d'aliments frais

- Ne placez pas d'aliments chauds directement dans le réfrigérateur ou le freezer, la température interne augmenterait ce qui demanderait au compresseur de tourner plus et consommerait donc plus d'énergie.
- Couvrez ou enveloppez les aliments, en particulier s'ils ont une odeur forte.
- Placez les aliments correctement pour que l'air puisse circuler librement.

Conseils deréfrigération

- Viande(ToutType) : A envelopper et placez sur l'étagère en verre au-dessus

du compartiment à légumes.

- Aliments cuits, plats froids, etc.:

Ils doivent être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle étagère.

- Fruit et légumes :

A stocker dans le compartiment prévu à cet effet.

- Beurre et fromage :

A envelopper dans du papier aluminium ou du cellophane.

- Lait:

Doit être stocké sur les étagères de la porte.

Conseils de congélation

- Lors de la première utilisation ou après une longue période sans utilisation, allumez l'appareil pendant au moins 2 heures avant d'y stocker des aliments.
- Préparez la nourriture en petite portion pour qu'elle congèle rapidement et également permettre de n'avoir à décongeler que les quantités nécessaires.
- Envelopper les aliments dans du papier aluminium ou du cellophane.
- Ne laissez pas les aliments frais toucher ceux qui sont déjà congelés afin d'éviter une augmentation de la température.
- Les produits congelés, s'ils sont consommés immédiatement après les avoir sortis du freezer, peuvent causer des brûlures de froid.
- Il est recommandé de dater chaque produit congelé afin de garder une trace du temps de stockage.

Conseils pour le stockage de produits congelés

- Assurez-vous que le produit congelé a été stocké correctement dans le point de vente.

- Une fois décongelée, la nourriture se détériorera rapidement et ne doit pas être recongelée. Ne dépassez pas la date de stockage limite indiqué par le fabricant.

Éteindre votre appareil

Si vous avez besoin d'éteindre l'appareil

pour une longue durée, les étapes suivantes doivent être suivies pour éviter la création de moisissures.

1. Retirez toute la nourriture.
2. Débranchez la prise.
3. Nettoyez et séchez l'intérieur soigneusement.
4. Assurez-vous que les portes restent ouvertes pour que de l'air circule

Nettoyage et entretien

Pour des raisons d'hygiène, l'appareil (y compris l'extérieur et les accessoires) doivent être nettoyés régulièrement, au moins tous les 2 mois.

Attention ! L'appareil ne doit pas être branché durant le nettoyage. Risque de choc électrique! Éteignez et débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

Nettoyage de l'extérieur

Pour maintenir une bonne apparence de votre appareil, vous devriez le nettoyer régulièrement.

- Essuyez le panneau digital et d'affichage avec un tissu doux et propre.
- Aspergez de l'eau sur le tissu plutôt que sur la surface de l'appareil. Cela assure une bonne répartition de l'humidité sur la surface.

- Nettoyez les portes, les poignées et les surfaces avec un détergent doux et essuyez-les ensuite.

Attention !

- N'utilisez pas d'objets coupant car ils peuvent rayés les surfaces.
- N'utilisez pas de diluant, détergent pour voiture, Clorox, huile étherée, nettoyeurs

abrasifs et de solvants organiques comme le benzène. Ils peuvent endommager les surfaces et prendre feu.

Nettoyage de l'intérieur

Nettoyez l'intérieur de l'appareil régulièrement. Il est plus facile de le faire quand il est moins rempli. Essayez l'intérieur du freezer avec une solution de bicarbonate de sodium et rincez-le avec de l'eau chaude en utilisant une éponge ou un tissu essoré. Séchez correctement avant de replacer les étagères et autres pièces amovibles.

Bien que cet appareil se dégivre automatiquement, une couche de givre peut apparaître sur

Les parois intérieures du freezer si les portes sont ouvertes fréquemment ou trop longtemps. Si la couche est trop épaisse, choisissez un moment où le stock de nourriture est bas et suivez les instructions suivantes:

1. Retirez les aliments et les paniers, débranchez l'appareil et laissez la porte ouverte. Aérez la pièce pour accélérer le

processus.

2. Lorsque le dégivrage est terminé, nettoyez le freezer comme indiqué plus haut.

Attention! N'utilisez pas d'objets coupant pour enlever le givre du freezer. Ne rebranchez et ne rallumez l'appareil qu'une fois l'intérieur complètement sec.

Nettoyage des joints de porte

Nettoyez bien les joints de porte. Les aliments collants et les boissons peuvent coller au cabinet et détacher les joints lorsque vous ouvrez la porte. Nettoyez les joints avec un détergent doux et de l'eau chaude. Rincez-les et faites-les bien sécher.

Attention! Ne rallumez l'appareil qu'une

fois les joints complètement secs.

Remplacer les lampes LED :

Attention : Les lampes LED ne doivent pas être remplacées par l'utilisateur ! Si la lampe est endommagée, contactez le service clientèle pour obtenir de l'aide.

Voici les étapes pour remplacer les lampes LED:

1. Débranchez l'appareil.
2. Retirez le cache en le poussant et en le soulevant en même temps.
3. Tenez le cache d'une main et appuyez sur le verrou de connexion avec l'autre.
4. Remplacez la lampe LED en la positionnant correctement.

Dégivrage

- L'eau contenue dans les aliments ou dans l'air peut former une couche de givre à l'intérieur du réfrigérateur. Si cette couche augmente, les performances de l'appareil diminueront.
- Cet appareil est doté d'une fonction de suppression du givre. Un dégivrage automatique a lieu régulièrement, sans que vous ayez besoin de le faire manuellement. L'eau du dégivrage sera évacuée par un petit conduit d'évacuation, avant de s'évaporer.

Dépannage

Si vous faites face à des difficultés avec votre appareil, ou vous questionnez concernant le fonctionnement de l'appareil, vous pouvez régler vous-même certains problèmes, grâce à la rubrique suivante, avant de contacter l'Assistance. Vous pouvez effectuer des contrôles simples avant de contacter l'Assistance.

Attention ! N'essayez jamais de réparer vous-même l'appareil ! Si le problème persiste après avoir essayé la solution proposée dans cette rubrique, contactez un technicien qualifié, un Centre de réparation agréé ou le magasin auprès duquel vous avez acheté l'appareil.

Problème	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement	Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché à la prise électrique.
	Vérifiez les fusibles ou le circuit électrique de votre réseau; remplacez si nécessaire.
	La température ambiante est trop basse. Essayez de régler la température du compartiment sur une valeur plus froide, pour résoudre ce problème.
	Il est normal que le congélateur ne fonctionne pas correctement pendant le cycle de dégivrage automatique, ou pendant une courte période après que l'appareil a été rallumé pour protéger le compresseur.
Des odeurs se forment à l'intérieur des compartiments	L'intérieur de l'appareil devrait être nettoyé
	Certains aliments ou emballages génèrent des odeurs.
L'appareil émet des bruits	Les types de sons suivants sont normaux : <ul style="list-style-type: none"> ● Bruits du compresseur qui fonctionne. ● Bruits de mouvements d'air en provenance du petit moteur du compartiment de congélation ou des autres compartiments. ● «Gargouillements» similaires à de l'eau qui bout. ● Bruits d'explosion pendant le dégivrage automatique. ● «Cliquetis» avant le démarrage du compresseur.
	D'autres bruits anormaux peuvent être dus aux raisons suivantes, et doivent faire l'objet d'une vérification : L'appareil n'est pas nivelé. L'arrière de l'appareil touche le mur. Des bouteilles ou cannettes tombent ou roulent.
Le moteur fonctionne en continu.	Il est normal d'entendre fréquemment le bruit du moteur; ce dernier doit tourner dans les circonstances suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ● La température réglée est plus froide que nécessaire. ● Une grande quantité d'aliments chauds a été placée à

	<p>l'intérieur de l'appareil.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● La température extérieure est trop élevée. ● Les portes sont restées ouvertes trop longtemps ou sont ouvertes trop souvent. ● Après avoir installé l'appareil ou en le rallumant après une longue période d'extinction.
Une couche de givre s'est formée dans le compartiment.	Vérifiez que la ventilation n'est pas bloquée par des aliments et que la quantité d'aliments stockée n'empêche pas à l'appareil de «respirer». Vérifiez que la porte est bien fermée. Pour retirer le givre, consultez la rubrique «Entretien et nettoyage».
La température à l'intérieur du réfrigérateur est trop basse.	Il se peut que vous ayez laissé les portes ouvertes trop longtemps ou trop souvent; ou que les portes ne parviennent pas à se fermer à cause d'un obstacle; ou que l'appareil ne dispose pas d'espace suffisant pour pouvoir «respirer».
La température à l'intérieur du réfrigérateur est trop froide.	Augmentez la température en suivant les consignes du chapitre suivant : «Utilisation des commandes».
Les portes ne se ferment pas facilement.	Vérifiez que la partie supérieure du réfrigérateur est inclinée d'environ 10-15 mm pour permettre aux portes de se refermer seules; ou vérifiez qu'aucun obstacle n'empêche la fermeture des portes.
De l'eau coule au sol	Le bac à eau (situé à l'arrière de l'appareil) n'est peut-être pas bien nivelé; ou le conduit de vidange (situé sous la partie supérieure du compresseur) est peut-être mal positionné et ne parvient pas à diriger l'eau vers le bac de collecte; ou le conduit de vidange est obstrué. Déplacez le réfrigérateur des parois murales et vérifiez l'état de conduit de vidange et du bac à eau.
L'éclairage ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> ● L'ampoule DEL est endommagée. Reportez-vous à la rubrique «Entretien et nettoyage» pour remplacer l'ampoule. ● Le système de contrôle a désactivé les éclairages, étant donné que la porte est restée ouverte trop longtemps. Fermez et rouvrez la porte pour réactiver l'éclairage.

Élimination de l'appareil

Il est interdit d'éliminer cet appareil avec les déchets domestiques.

Pour vous en débarrasser, il existe plusieurs possibilités :

- a) Votre municipalité a mis en place un système de collecte, où les déchets électroniques peuvent être jetés, sans frais pour le consommateur.
- b) Le fabricant se charge de récupérer votre ancien appareil et de s'en débarrasser, sans frais pour le consommateur.
- c) Dans la mesure où les produits anciens constituent des ressources de valeur, ils peuvent être revendus pour pièces auprès de détaillants. Un abandon de l'appareil en pleine nature peut mettre en danger l'espèce humaine, car l'appareil contient des substances dangereuses qui pourraient fuir et s'infiltrer dans le sol, avant de rejoindre la chaîne alimentaire.

	Élimination correcte de l'appareil
	<p>Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques dans l'Union Européenne. Pour éviter d'endommager l'environnement ou la santé de l'Homme, suite à une élimination incorrecte, recyclez-le de manière responsable et encouragez la réutilisation des matériaux recyclables. Afin de vous débarrasser de votre appareil endommagé, veuillez contacter les autorités compétentes/le vendeur auprès duquel vous l'avez acheté/le centre de tri le plus proche. Ces derniers pourront se charger de recycler convenablement votre appareil.</p>

Hisense

life reimagined