

# **E-manual NT72671 vidaaU5.0**

# Contenu

<b>Live TV</b>	<b>5</b>
Recherche des chaînes	5
Liste des chaînes	7
Edition des chaînes	9
Favoris	10
Guide (EPG)	12
PVR	13
Liste d'enregistrement	15
Pause sur le Direct	17
<b>Connexion</b>	<b>19</b>
Connexion Internet filaire	19
Connexion Internet sans fil	20
Connexion des appareils Bluetooth	21
Connexion d'un casque	23
Connexion des appareils USB	24
Connexion d'une antenne	24
Connexion des appareils audiovisuels (AV)	25
Connexion de haut-parleurs ou d'autres récepteurs audio	26
Connexion d'un système audio numérique pour utiliser ARC/eARC	27
Utilisation de HDMI & CEC	28
Connexion d'un ordinateur ou d'une console de jeux	29
<b>Mode multi écrans</b>	<b>31</b>
Partage d'écran	31
Partage de contenu	31
<b>Fonctions intelligentes</b>	<b>34</b>
Familiarisation avec l'écran Accueil	34
Utilisation d'un compte VIDAA	37
Utilisation d'un Assistant vocal	37
Média	43
App	46

Installation de l'application mobile pour contrôler votre téléviseur.....	48
<b>Image et Son.....</b>	<b>49</b>
Réglage de la qualité d'image.....	49
Paramètres du mode de jeu.....	55
Réglage de la qualité de son.....	56
Paramètres des haut-parleurs.....	60
Utilisation d'un Casque.....	61
<b>Accessibilité et Système.....</b>	<b>63</b>
Accessibilité.....	63
Réglage de l'Heure.....	64
Utilisation de la Minuterie.....	64
Utilisation du Contrôle parental.....	65
Définition de Langue et pays.....	66
Utilisation du Témoin d'alimentation.....	66
Amélioration de l'Affichage.....	67
Réglage du Mode d'utilisation.....	67
Utilisation de la Prise en Main à Distance.....	68
Mise à jour.....	69
Restauration des paramètres usine par défaut.....	70
<b>Dépannage.....</b>	<b>71</b>
Problèmes d'image.....	71
Problèmes de son.....	72
Problèmes de réseau.....	73
Problèmes de connexion avec des appareils externes.....	73
Applications.....	74
Fichiers multimédias.....	74
Problèmes d'Assistant vocal.....	75
Diagnostic de l'état du téléviseur.....	75
Problèmes d'enregistrement/Pause sur le Direct.....	76
D'autres problèmes.....	76
<b>Utilisation du E-Manuel.....</b>	<b>78</b>
Démarrage du E-Manuel.....	78
Utilisation des touches dans le E-Manuel.....	78



# Live TV

## Recherche des chaînes

Vous pouvez rechercher des chaînes automatiquement ou manuellement.

Remarque :

- La fonction satellite/antenne/câble peut ne pas être disponible dans certains modèles/pays/régions.

## Recherche automatique des chaînes

Recherchez automatiquement les chaînes pour regarder les programmes à partir de la source TV.

**INPUT** > TV

Ou bien, dans Live TV,   > **Réglages** > **Chaîne** > **Recherche automatique des chaînes**.

S'il n'y a pas encore de chaînes de télévision stockées, vous serez invité à rechercher des chaînes.

### Satellite

- **Satellite unique:** vous pouvez utiliser un seul satellite si vous n'avez qu'un seul satellite.
- **DiSEqC:** Vous pouvez sélectionner DiSEqC si vous avez des appareils DiSEqC. Jusqu'à quatre satellites peuvent être installés en mode DiSEqC 1.0.

Si vous utilisez une antenne motorisée, vous pouvez utiliser le mode DiSEqC 1.2.

- **Unicable:** si votre maison est équipée de la distribution par satellite Unicable, c'est l'option à utiliser.

Assurez-vous de connaître la bande unique et la fréquence qui peuvent être utilisées. Les informations doivent être disponibles sur l'appareil ou le propriétaire peut les fournir.

### Antenne

- **Chaîne:** Sélectionnez entre **Toutes les chaînes** ou **Chaînes gratuites**. Cette option peut ne pas être disponible selon les pays/régions/opérateurs.
- **Recherche de chaînes:** Sélectionnez entre uniquement les chaînes numériques (DTV), les chaînes numériques et analogiques (DTV + ATV) ou uniquement les chaînes analogiques (ATV).

Si vous recevez un signal DVB-T ou DVB-T2, vous pouvez utiliser DTV.

- **LCN:** activer/désactiver LCN (Numéro de chaîne logique).

Notez que certains opérateurs ne peuvent modifier l'ordre des chaînes que manuellement. Si vous désactivez LCN, la liste des chaînes peut être modifiée après la recherche des chaînes.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

## Câble

- **Chaîne:** Sélectionnez entre **Toutes les chaînes** ou **Chaînes gratuites**. Cette option peut ne pas être disponible selon les pays/régions/opérateurs.
- **Recherche de chaînes:** Sélectionnez entre uniquement les chaînes numériques (DTV), les chaînes numériques et analogiques (DTV + ATV) ou uniquement les chaînes analogiques (ATV).
- **LCN:** activer/désactiver LCN (Numéro de chaîne logique).

Notez que certains opérateurs ne peuvent modifier l'ordre des chaînes que manuellement. Si vous désactivez LCN, la liste des chaînes peut être modifiée après la recherche des chaînes.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

## Recherche Manuelle

Recherchez manuellement des chaînes pour regarder des programmes à partir de vos sources TV via DTV ou ATV.

Dans Live TV,   > **Réglages** > **Chaîne** > **Paramètres avancés** > **Recherche Manuelle**

### Recherche Manuelle TNT

Recherchez manuellement les chaînes DTV pour regarder les programmes à partir de votre source TV.

Lorsque l'écran de recherche manuelle TNT apparaît, appuyez sur le bouton   pour sélectionner **Antenne**, **Câble** ou **Satellite**, et appuyez sur **Démarrer** pour commencer la recherche de cette chaîne. Une fois le signal réglé, la puissance du signal s'affiche à l'écran.

### Recherche Manuelle TV Analogique

Recherchez manuellement les chaînes ATV pour regarder les programmes à partir de votre source de télévision.

- **Fréquence:** entrez la fréquence de chaîne souhaité.
- **Système d'image:** sélectionnez le système de couleurs.
- **Système audio:** sélectionnez le système audio.

## Tutoriel TV

Une fois que la recherche des chaînes s'est faite pour la première fois, le guide de l'utilisateur de Live TV apparaîtra à l'écran, comprenant:

  : Charger la barre d'informations

  : Charger la liste des chaînes

  : Ouvrir le guide électronique des programmes (disponible uniquement dans certains modèles/pays/régions).

  : Charger le menu à l'écran

 : Appeler la fonction de recherche

 : Passer à la chaîne précédente

Remarque :

- Les boutons de la télécommande peuvent différer selon le modèle/pays/région.

Rubriques connexes

- [Connexion d'une antenne](#)

## Liste des chaînes

### Afficher la liste des chaînes

Dans Live TV, appuyez sur le bouton   pour afficher le menu Liste des chaînes.


Alternativement, dans Live TV,   > **Liste des chaînes.**

### Appeler le sous-menu de la liste des chaînes

Dans Live TV   > 

### Introduction au sous-menu

Dans Live TV   > 

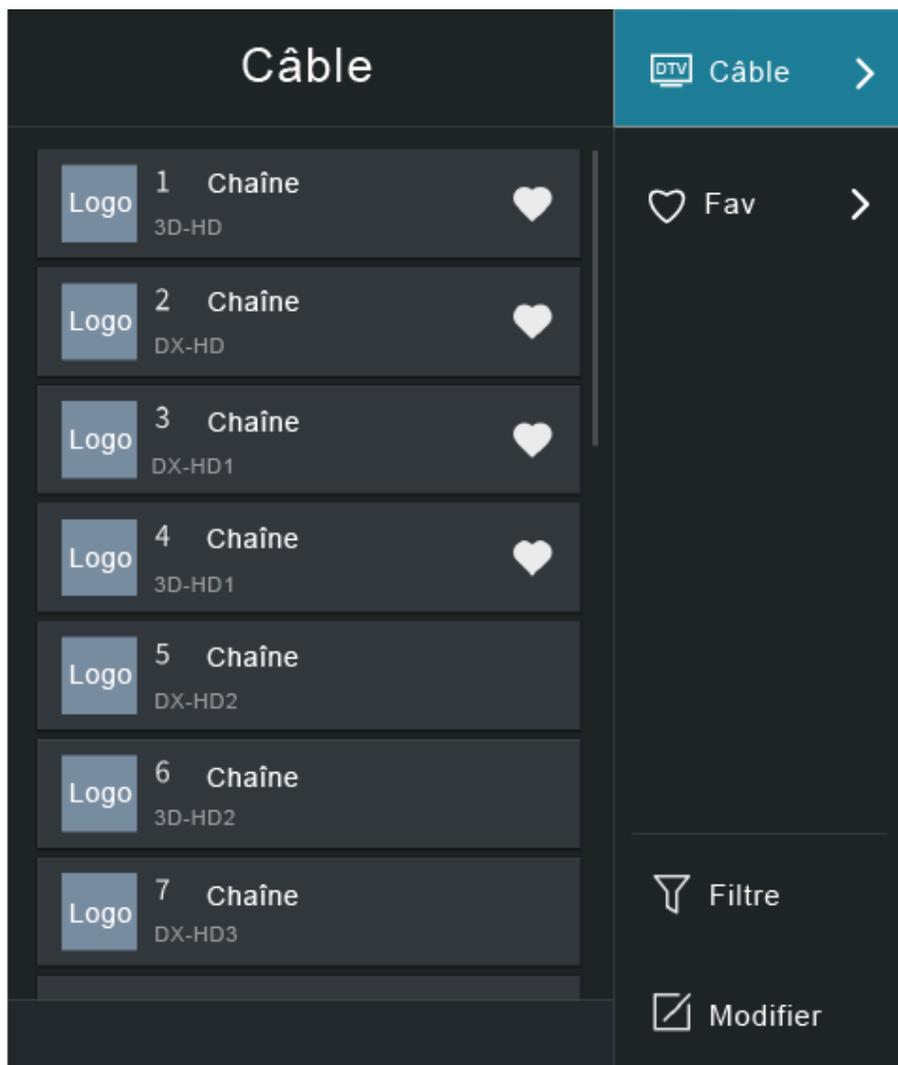

### Liste de télévision

Affichez les catégories de chaînes de Live TV, telles que **Câble** et **Antenne**.

### Fav

Afficher les listes favoris 1 à 4.

### Filtre

Sélectionnez les chaînes par **Contenu**, **HD**, **Sécurité enfant**, **Brouillé** et **Trier**.

Certaines options de **Filtre** peuvent ne pas être disponibles dans certains modèles/pays/régions.

### Modifier

Modifiez la liste des chaînes.

Remarque :

- Les options du sous-menu peuvent varier selon le modèle/pays/région.


## Edition des chaînes

Editez manuellement la liste des chaînes comme vous le souhaitez.

### Editer les chaînes de Live TV

Dans Live TV, appuyez sur **OK**/**CHLIST** > **▶** pour sélectionner une catégorie de chaînes de Live TV telle qu'Antenne ou Câble, puis utilisez le D-pad pour sélectionner **Éditer**.

Ou, dans Live TV, appuyez sur le bouton **☰**/**☰**, sélectionnez **Réglages > Chaîne > Editer les chaînes**, et sélectionnez une catégorie de chaîne de Live TV telle qu'Antenne ou Câble.

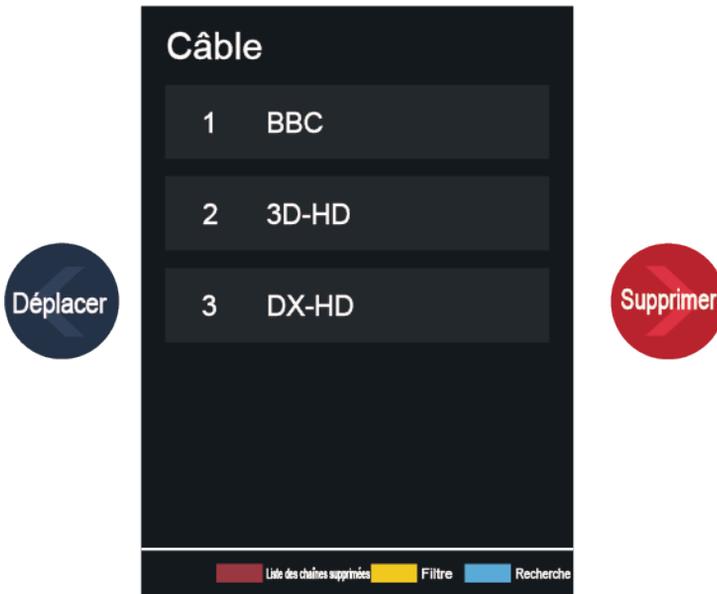

- Appuyez sur le bouton **OK** de la chaîne sélectionnée. Une case à cocher apparaîtra. Vous pouvez sélectionner plusieurs chaînes à la fois pour les déplacer ou les supprimer.
- Déplacer: Appuyez sur le bouton **◀** pour déplacer la chaîne sélectionnée.

L'opérateur peut limiter le déplacement des chaînes. Si vous souhaitez déplacer des chaînes, il n'est pas recommandé de sélectionner un opérateur pendant la recherche des chaînes et LCN doit être réglé sur Désactiver.

- Supprimer: Appuyez sur  pour supprimer la chaîne sélectionnée.
- Restaurer: Appuyez sur le bouton  [ROUGE] ou appuyez sur le bouton  pour entrer dans le menu de couleurs et sélectionnez ROUGE pour entrer dans la liste des chaînes supprimées. Appuyez sur  pour restaurer la chaîne supprimée.
- Filtre: Appuyez sur le bouton  [JAUNE] ou appuyez sur le bouton  pour entrer dans le menu de couleurs et sélectionnez JAUNE. L'écran du filtre s'affiche. Appuyez sur  pour sélectionner les options et la liste des chaînes peut être mise à jour.
- Recherche: Appuyez sur le bouton  [BLEU] ou appuyez sur le bouton  pour entrer dans le menu de couleurs et sélectionnez BLEU pour rechercher la chaîne.

## Exporter vers USB

Vous permet d'exporter la liste des chaînes actuelle vers un appareil de stockage USB.

Dans Live TV,   > **Réglages > Chaîne > Editer les chaînes > Exporter vers USB**

## Importer depuis USB

Vous permet d'importer une liste de chaînes précédemment exportée via un appareil de stockage USB.

Dans Live TV,   > **Réglages > Chaîne > Editer les chaînes > Importer depuis USB**

Rubriques connexes

- [Connexion des appareils USB](#)

## Favoris

### Ajouter une chaîne sur une liste de favoris

1. Dans Live TV, appuyer sur la touche   pour appeler la liste des chaînes.
2. Appuyer sur la touche   et sélectionner la ou les chaînes que vous souhaitez ajouter à la liste des favoris.
3. Sélectionner **Ajouter aux Favoris** et choisir parmi **FAV1-FAV4**.
4. Ensuite, une icône en forme de cœur apparaîtra à côté de la chaîne ajoutée.

## Afficher votre liste de favoris

Dans Live TV, appuyez sur **OK** / **CHLIST** > **>** > **Fav** pour ouvrir la liste des favoris.

## Editer la liste des favoris

Dans Live TV, appuyez sur **OK** / **CHLIST** > **>** > **Fav** > **>** pour sélectionner **FAV1** - **FAV4**, puis utilisez le D-pad pour sélectionner **Éditer**.

Vous pouvez également aller à **Menu** / **Menu** > **Réglages** > **Chaîne** > **Editer les chaînes** et sélectionner **FAV1** - **FAV4**.

Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des chaînes favorites.



- Sélectionnez **+** **Ajouter des chaînes** pour ajouter la chaîne sélectionnée à la liste des favoris.
- Sélectionnez une chaîne dans une liste de favoris et appuyez sur **<** pour la déplacer.
- Sélectionnez une chaîne dans une liste de favoris et appuyez sur **>** pour la supprimer.

Remarque :

- Ces étapes doivent être effectuées sous les entrées de téléviseur.
- Exécutez d'abord la recherche des chaînes avant d'éditer les listes des favoris.

- Vous pouvez ajouter des chaînes avec différents types de réception à la liste des favoris.

## Guide (EPG)

Il offre la possibilité de consulter des programmes de télévision qui seront disponibles dans les 7 prochains jours. Les informations affichées dans le Guide (EPG) ne sont mises à disposition que par les diffuseurs de télévision commerciaux pour les chaînes numériques. Le Guide (EPG) offre également un moyen facile d'enregistrer vos programmes préférés et une fonction de rappel qui vous permet de changer automatiquement de chaîne à l'heure programmée pour ne pas manquer les programmes intéressants. La disponibilité et la quantité d'informations sur le programme dépendent de la chaîne.

Remarque :

- La fonction Guide (EPG) n'est disponible que pour les chaînes numériques. Les chaînes analogiques ne sont pas prises en charge.

Dans Live TV, appuyez sur le bouton  ou appuyez sur   > **Guide (EPG)** pour afficher les informations de chaîne sur la liste du guide des programmes.

### • **Visionner**

Dans Guide (EPG), lorsqu'un programme en cours est sélectionné, appuyez sur  > **Visionner** pour passer à la chaîne que vous souhaitez voir.

### • **PVR/Rappel**

Dans Guide (EPG), appuyez sur le bouton   pour sélectionner les chaînes. Appuyez sur le bouton   pour sélectionner le programme en fonction de l'horaire.

Appuyez sur le bouton  pour sélectionner **PVR** ou **Rappel**.

Reportez-vous à [Live TV > PVR](#) dans ce guide pour plus d'informations.

Remarque :

- Rappel du Guide (EPG) ne s'applique qu'aux émissions qui n'ont pas encore été diffusées.
- Un appareil de stockage (l'espace ne doit pas être inférieur à 2G et le taux de transfert ne doit pas être inférieur à 4 Mo/s) doit être connecté au téléviseur à des fins d'enregistrement. Il est fortement recommandé d'utiliser un disque dur mobile USB au lieu d'un lecteur flash USB

comme appareil de stockage. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Connexion des appareils USB](#) de ce manuel.

- Le téléviseur enregistre également le programme même en mode veille.
- La fonction PVR peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

- **Calendrier**

Dans le Guide (EPG), appuyez sur le bouton  [ROUGE] ou appuyez sur  pour afficher le menu des couleurs et sélectionnez ROUGE pour une liste de rappels et d'enregistrements programmés.

- **Couleur du programme**

Dans le Guide (EPG), appuyez sur le bouton  [VERT] ou appuyez sur le bouton  pour accéder au menu des couleurs, et sélectionnez VERT pour choisir les couleurs correspondantes à différents genres dans le Guide (EPG) en vue d'une vision rapide et facile.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

- **24 heures -**

Dans le Guide (EPG), appuyez sur le bouton  [JAUNE] ou appuyez sur le bouton  pour accéder au menu de couleurs et sélectionnez JAUNE pour sélectionner les programmes du jour précédent.

- **24 heures +**

Dans Guide (EPG), appuyez sur le bouton  [BLEU] ou appuyez sur le bouton  pour entrer dans le menu des couleurs et sélectionnez BLEU pour sélectionner les programmes du jour suivant.

## PVR

La fonction PVR vous permet d'enregistrer facilement du contenu télévisuel numérique pour une visualisation ultérieure. La fonction n'est disponible que pour les chaînes numériques. Pour utiliser PVR, vous devez connecter un appareil de stockage pour l'enregistrement. Le format du disque de stockage doit être NTFS, FAT32. Le PVR ne fonctionnera pas si aucun appareil de stockage de données n'a été connecté. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Connexion des appareils USB](#) de ce manuel.

## Programmer l'enregistrement

Dans Live TV, appuyez sur   > **Enregistrement USB.**


Vous pouvez également appuyer sur  pour charger la barre d'informations, sélectionner un programme et sélectionner **Enregistrement USB**.

Si votre télécommande possède la touche , appuyer dessus et utiliser le D-pad pour sélectionner  et configurer PVR.

Vous pouvez sélectionner le mode d'enregistrement parmi Heure, Arrêt manuel et Programme.

Si vous sélectionnez Heure, vous pouvez définir l'heure et la durée de l'enregistrement

Dans Guide (EPG), appuyez sur le bouton  [ROUGE] ou appuyez sur  pour afficher le menu des couleurs et sélectionnez ROUGE pour afficher l'enregistrement programmé. Vous pouvez réajuster les informations de réservation définies dans la liste des enregistrements programmés.

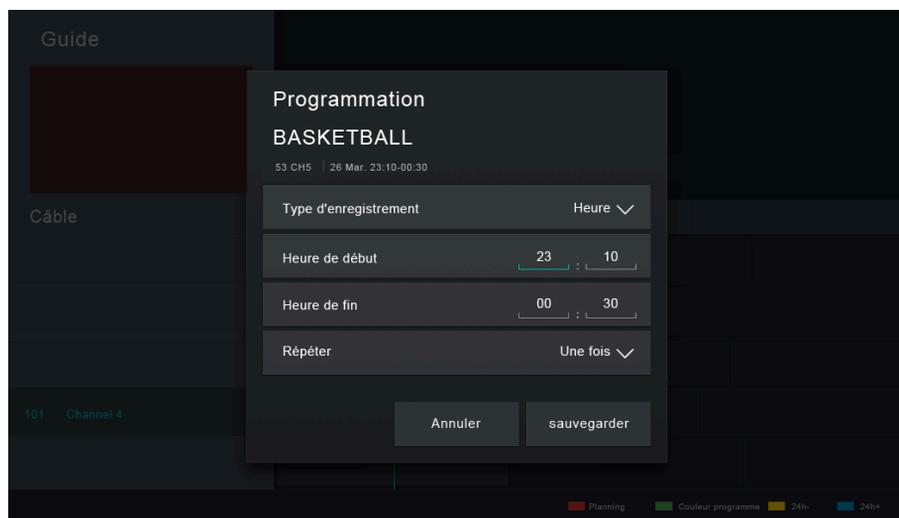

## Enregistrement en veille

Si vous appuyez sur le bouton d'alimentation pendant l'enregistrement et sélectionnez **Enregistrement en veille**, votre téléviseur passera en mode veille mais le processus d'enregistrement est toujours en cours. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour réveiller le téléviseur, le processus d'enregistrement ne sera pas affecté. Après l'enregistrement, le fichier enregistré sera automatiquement sauvegardé sur le disque.

Remarque :

- Votre appareil doit disposer d'au moins 2 Go d'espace de stockage (pour 15 minutes de vidéo de haute définition). Il est fortement recommandé

d'utiliser un disque dur mobile USB comme appareil de stockage au lieu d'un lecteur flash USB.

- Si la vitesse de transfert de votre disque dur est trop faible, une notification pop-up apparaît. Dans ce cas, vous pouvez utiliser un autre disque dur avec une vitesse plus élevée.
- La fonction PVR ne prend pas en charge les chaînes analogiques.
- Certains diffuseurs peuvent limiter l'enregistrement de l'émission.
- Les chaînes verrouillées avec Verrouiller Chaîne (mot de passe requis) ne peuvent pas être lues pendant l'enregistrement.
- Certaines configurations liées aux chaînes peuvent entrer en conflit avec les enregistrements en arrière-plan. Dans ce cas, une fenêtre de rappel apparaîtra.
- La fonction PVR peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

## Liste d'enregistrement

### Accès à la liste d'enregistrements

Afficher la liste des programmes enregistrés et la liste programmée.

Pour ouvrir la liste d'enregistrements:

Dans Live TV,   > **Liste Enregistrement**

### Gérer la liste d'enregistrements

Dans Live TV,   > **Liste Enregistrement > Enregistré**

Vous pouvez afficher, trier ou supprimer des programmes enregistrés.

### Regarder le programme enregistré

Sélectionnez un programme enregistré dans la liste des enregistrements et appuyez sur  pour le regarder.

### Trier le programme enregistré

Sélectionnez **Tout** et vous pouvez choisir dans la liste pour trier le programme enregistré.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

### Supprimer le programme enregistré

Sélectionnez **Éditer**, sélectionnez un programme enregistré dans la liste d'enregistrement et appuyez sur le bouton  pour le supprimer.



Si vous connectez plusieurs appareils de stockage au téléviseur, **Enregistré (Support d'enregistrement)** et **Enregistré (tous les supports)** peuvent être sélectionnés à l'écran.

Dans **Enregistré (Support d'enregistrement)**, vous pouvez regarder le programme enregistré de l'appareil de stockage sélectionné à   > **Réglages > Système > Paramètres Avancés > PVR & Pause sur le Direct > Réglages de PVR/Réglage de la Pause sur le Direct.**

## Gérer la liste des horaires

Dans Live TV,   > **Liste Enregistrement > Planning**


Vous pouvez modifier l'enregistrement programmé et les informations de rappel ou annuler les enregistrements programmés ou les rappels.

### Supprimer l'enregistrement ou le rappel programmés

Sélectionnez **Éditer**, sélectionnez un enregistrement ou un rappel programmé dans la liste de programmation et appuyez sur le bouton  pour le supprimer.

### Modifier l'enregistrement ou le rappel programmé

Sélectionnez l'enregistrement ou le rappel programmé dans la liste de programmation et appuyez sur  pour l'ajuster.

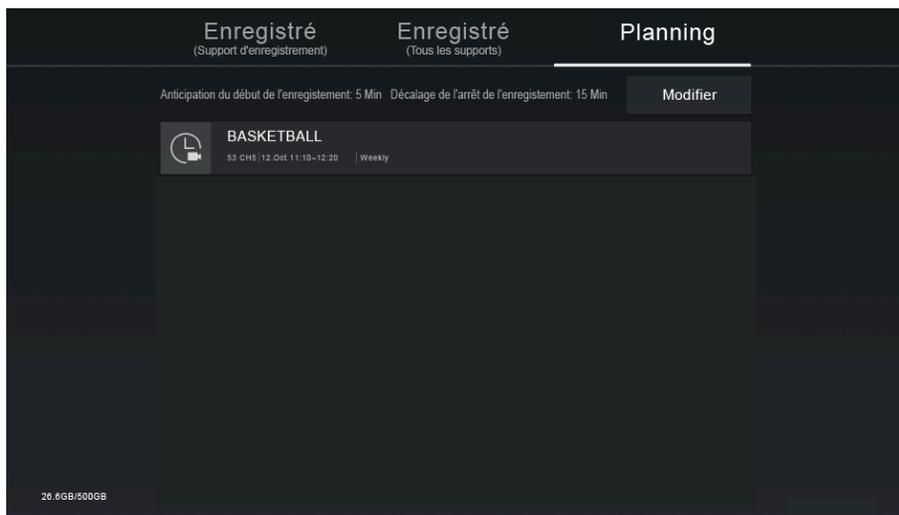

Remarque :

- La fonction de liste d'enregistrements peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

### Rubriques connexes


- [Connexion des appareils USB](#)
- [Problèmes d'enregistrement/Pause sur le Direct](#)

## Pause sur le Direct

Cette option vous permet de mettre en pause et de rembobiner la Live TV. Cette fonction enregistre temporairement sur un appareil de stockage. Assurez-vous que votre appareil de stockage est connecté et qu'il y a suffisamment d'espace libre. Sinon, la fonction Pause sur le Direct ne démarre pas.

Dans Live TV, appuyez sur   > **Pause sur le Direct**, puis la barre de lecture apparaîtra.

Si votre télécommande possède la touche , appuyer dessus et appuyer sur la touche  pour lancer Pause sur le Direct.

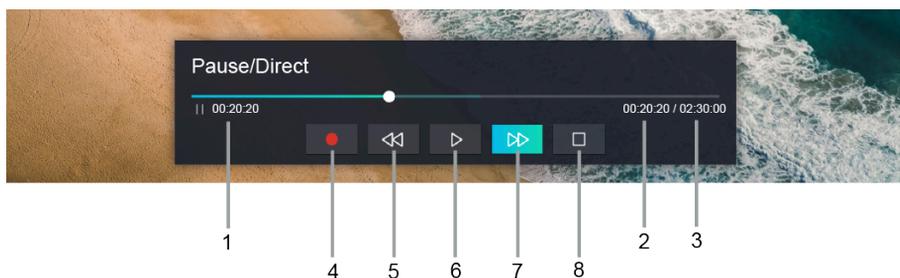

- 1 Durée non regardée pour le contenu tamponné
- 2 Heure actuelle
- 3 Durée total
- 4  Enregistrement: Pour convertir la Pause sur le Direct en un enregistrement en direct de la chaîne de diffusion actuelle. Sélectionnez  et le contenu du programme que vous avez vu précédemment dans Pause sur le Direct sera également enregistré sur l'appareil de stockage.
- 5  Retour rapide: Vous pouvez choisir entre 2 x, 4 x, 8 x ou 16 x.
- 6  Pause/  Lecture
- 7  Avance rapide: Vous pouvez choisir entre 2 x, 4 x, 8 x ou 16 x.
- 8  Arrêter la Pause sur le Direct: Pour mettre fin à la fonction et regarder le programme en cours.

#### Remarque :

- La fonction Pause sur le Direct ne prend pas en charge les chaînes analogiques.
- L'espace de stockage de l'appareil doit être d'au moins 2 Go. Il est fortement recommandé d'utiliser un disque dur USB portable comme appareil de stockage au lieu d'un lecteur flash USB.
- La fonction Pause sur le Direct peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

#### Rubriques connexes

- [Connexion des appareils USB](#)
- [Problèmes d'enregistrement/Pause sur le Direct](#)


# Connexion

## Connexion Internet filaire

### Connexion à un réseau filaire (Ethernet)

Pour l'accès Internet filaire, il est recommandé d'utiliser un modem ou un routeur prenant en charge DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Les modems et les routeurs prenant en charge DHCP fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et le DNS, vous n'avez donc pas à les saisir manuellement. La plupart des réseaux domestiques ont déjà DHCP.

Voyez l'image ci-dessous.

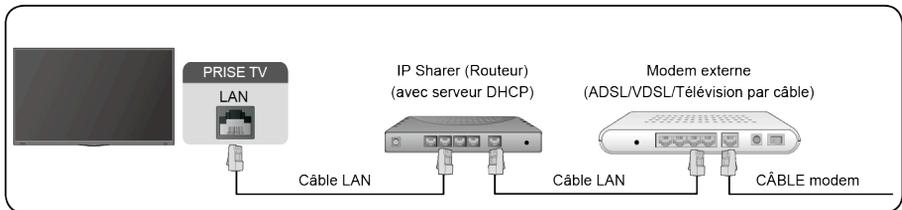

Après la connexion à un réseau câblé (Ethernet):

  >  **Réglages** > **Réseau** > **Configuration réseau**

Réglez le réseau du téléviseur en sélectionnant **Configuration réseau** et appuyez sur le bouton  pour accéder au sous-menu.

- **Type de connexion**

Sélectionnez une connexion réseau filaire (Ethernet) pour accéder à Internet.

- **Ethernet**

Affichez l'état du réseau.

- **Paramètres IP**

Configurez le paramètre IP de votre connexion réseau.

### Wake on LAN

  >  **Réglages** > **Réseau** > **Wake on LAN**

En utilisant une connexion Ethernet et en allumant **Wake on LAN**, cette fonction peut vous faire allumer le téléviseur à partir du mode veille et pousser le contenu à diffuser sur le téléviseur avec une application prenant en charge la fonction de screencast de votre appareil mobile.

Remarque :

- Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que votre téléviseur et votre appareil mobile sont connectés au même environnement réseau.
- L'activation de cette fonction peut entraîner une consommation d'énergie plus élevée.


### Rubriques connexes

- [Problèmes de réseau](#)

## Connexion Internet sans fil

### Connexion à un réseau sans fil

Pour vous connecter à un réseau sans fil disponible, assurez-vous d'activer votre Wi-Fi et d'avoir le SSID et le mot de passe du routeur sans fil avant de tenter de vous connecter.

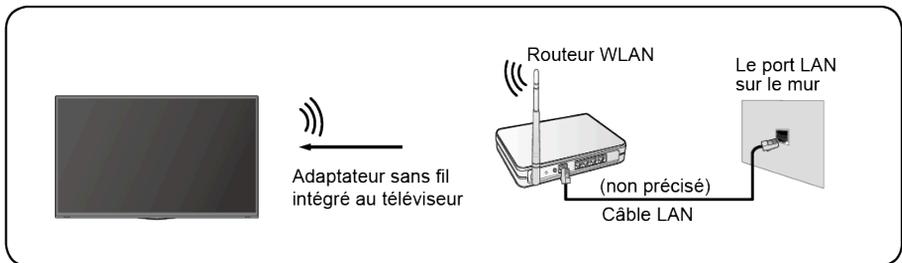

Pour obtenir un accès sans fil à Internet:

> > **Réglages** > **Réseau** > **Configuration réseau**

Réglez le réseau du téléviseur en sélectionnant **Configuration réseau** et appuyez sur le bouton pour accéder au sous-menu.

- **Type de connexion**

Sélectionnez une connexion réseau sans fil pour accéder à Internet.

- **Paramètres avancés**

Configurez les paramètres WiFi avancés du téléviseur.

- **Ajouter**

Vous pouvez ajouter un réseau sans fil.

- **Rafraîchir**

Rafraîchir le réseau sans fil.

Remarque :

- Si aucun routeur sans fil n'est trouvé, sélectionnez **Ajouter** et entrez le nom du réseau dans le SSID.
- Si aucun routeur sans fil n'est trouvé, sélectionnez **Rafraîchir**.

## Wake on Wi-Fi

  >  **Réglages > Réseau > Wake on Wi-Fi**

En utilisant une connexion réseau sans fil et en allumant **Wake on Wi-Fi**, cette fonction peut vous faire allumer le téléviseur à partir du mode veille et pousser le contenu à diffuser sur le téléviseur avec une application prenant en charge la fonction de screencast de votre appareil mobile.

Pour plus d'informations sur la fonction de screencast, reportez-vous à [Multi écran > Partage d'écran](#) ou [Partage de contenu](#) dans ce manuel.

Remarque :

- Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que votre téléviseur et votre appareil mobile sont connectés au même environnement réseau.
- L'activation de cette fonction peut entraîner une consommation d'énergie plus élevée.

Rubriques connexes

- [Problèmes de réseau](#)

## Connexion des appareils Bluetooth

Vous pouvez vous connecter à appareils via la technologie Bluetooth.

  >  **Réglages > Réseau > Bluetooth**

Remarque :

- La fonction Bluetooth peut ne pas être disponible dans certains modèles/pays/régions.

## Connexion d'une télécommande Bluetooth

Associez la télécommande Bluetooth au téléviseur.

  >  **Réglages > Réseau > Bluetooth > Appairage de la télécommande**

1. Associez la télécommande Bluetooth au téléviseur après avoir allumé le téléviseur et réglez   >  **Réglages > Réseau > Bluetooth** sur **Activer**.
2. Tenez la télécommande à 3 mètres du téléviseur. Appuyez sur n'importe quel bouton (à l'exception du bouton d'alimentation et du bouton du microphone) pour vous connecter au téléviseur.

Remarque :

- Dans des cas particuliers, appuyez sur le bouton   et maintenez-le enfoncé pour jumeler.
- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

- Si une erreur inconnue s'est produite avec la télécommande, elle peut être causée par des interférences. Essayez de résoudre le problème et jumelez à nouveau.
- Si une erreur inconnue se produit dans la télécommande lorsque la batterie est normale, retirez la batterie, appuyez sur n'importe quel bouton pendant 1 ~ 2 secondes, puis branchez-la à nouveau. La télécommande fonctionnera alors correctement.
- La télécommande ne peut pas être jumelée avec le téléviseur lorsque le téléviseur est en mode veille.

## Connexion d'un appareil Bluetooth

Pour jumeler un appareil Bluetooth tel que des casques Bluetooth, des haut-parleurs, des claviers, des souris ou même des appareils mobiles:

1. Réglez   >  **Réglages** > **Réseau** > **Bluetooth** sur **Activer**.
2. Avant de jumeler vos appareils Bluetooth, assurez-vous qu'ils sont en mode de jumelage et amenez les appareils à la portée de jumelage. Pour savoir comment mettre vos appareils Bluetooth en mode de jumelage, reportez-vous au manuel de vos appareils .
3. Recherchez le nom de l'appareil Bluetooth dans   >  **Réglages** > **Réseau** > **Bluetooth** > **Gestion des appareils** et sélectionnez-le. L'appareil sera automatiquement connecté au téléviseur.

Remarque :

- Un seul haut-parleur Bluetooth ou un seul casque Bluetooth peut être connecté au téléviseur. Lorsqu'un nouveau haut-parleur ou casque Bluetooth est connecté au téléviseur, l'ancien est automatiquement déconnecté.
- Des problèmes de compatibilité peuvent survenir en fonction de l'appareil Bluetooth.
- Le téléviseur et les appareils Bluetooth peuvent être séparés en fonction de leur distance.
- Pour plus d'informations sur les paramètres du casque Bluetooth, reportez-vous à [Image et Son > Utilisation d'un Casque](#) dans ce manuel.

## Écouter du son via des appareils Bluetooth

Associez les appareils audio Bluetooth avec la fonction Bluetooth du téléviseur. Pour obtenir des informations détaillées sur la connexion et l'utilisation, veuillez vous reporter au mode d'emploi de votre appareil audio, tel qu'un haut-parleur Bluetooth ou une barre de son.

Une fois la connexion Bluetooth terminée, accédez à   >  **Réglages** > **Audio** > **Haut-parleurs** > **Sortie audio**, puis sélectionnez l'option **Barre de son BT** pour écouter l'audio via des appareils Bluetooth.

Remarque :

- Des problèmes de compatibilité peuvent survenir en fonction de l'appareil Bluetooth.
- En fonction de leur distance, le téléviseur et l'appareil Bluetooth peuvent être déconnectés.

## Haut-parleur Bluetooth du téléviseur

🏠/🏠 > ⚙️ **Réglages** > Réseau > Bluetooth > **Sortie audio Bluetooth TV**

Sortie TV: les appareils mobiles sont connectés au téléviseur via Bluetooth. Le son est émis par les haut-parleurs de télévision.

Si votre appareil mobile est connecté au téléviseur via Bluetooth, vous pouvez lire la musique sur votre téléphone mobile via les haut-parleurs intégrés au téléviseur. Cette fonction fait du téléviseur un haut-parleur.

Accédez aux paramètres de votre mobile pour activer Bluetooth et sélectionnez le téléviseur auquel vous souhaitez vous connecter.


Pour utiliser cette fonction, assurez-vous de sélectionner **Haut-parleur du téléviseur** sur 🏠/🏠 > ⚙️ **Réglages** > Audio > **Haut-parleurs** > **Sortie audio**.

### Rubriques connexes

- [Paramètres des haut-parleurs](#)

## Connexion d'un casque

Vous pouvez connecter le casque (non fourni) à la prise HEADPHONE de votre téléviseur. Lorsque le casque est connecté, le son des haut-parleurs intégrés est coupé.

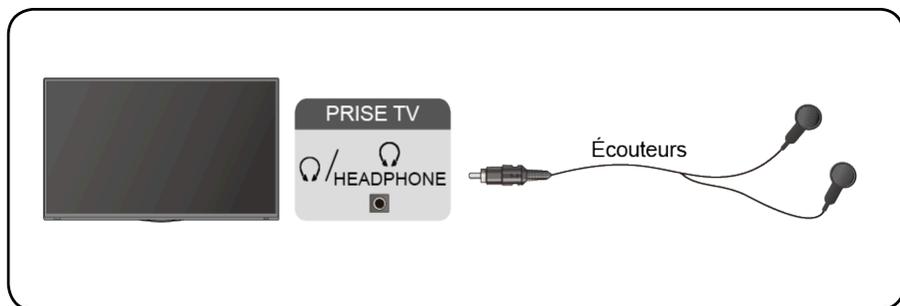


### Remarque :

- La prise HEADPHONE peut ne pas être disponible sur certains modèles.
- Les casques avec microphone ne sont pas pris en charge.
- Si **Casque et Haut-parleurs** est sélectionné manuellement dans 🏠/🏠 > ⚙️ **Réglages** > Audio > **Casque** > **Mode sortie casque**, le casque et le téléviseur auront une sortie sonore en même temps.

- Pour plus d'informations sur les paramètres du casque, reportez-vous à [Image et Son > Utilisation d'un casque](#) de ce manuel.

## Connexion des appareils USB

Connectez les appareils USB tels que les disques durs et les clés USB pour parcourir les photos ou écouter de la musique.

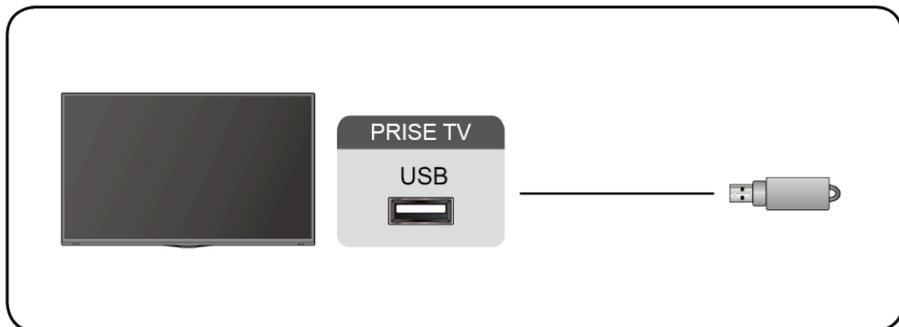


Remarque :

- Il est pris en charge du disque dur USB 4G, 8G, 16G, 32G, 64G, 128G et d'autres tailles de marché populaires. Un disque dur 8T est actuellement pris en charge.
- Format pris en charge: NTFS, FAT32.
- Sélectionnez le contenu que vous souhaitez lire ou afficher. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Fonctions intelligentes > Média](#) dans ce manuel.

## Connexion d'une antenne

Vous pouvez connecter un câble d'antenne à votre téléviseur.

À l'aide de votre télécommande, sélectionnez l'icône  **Entrée** sur l'écran Accueil et sélectionnez **TV** comme source d'entrée.

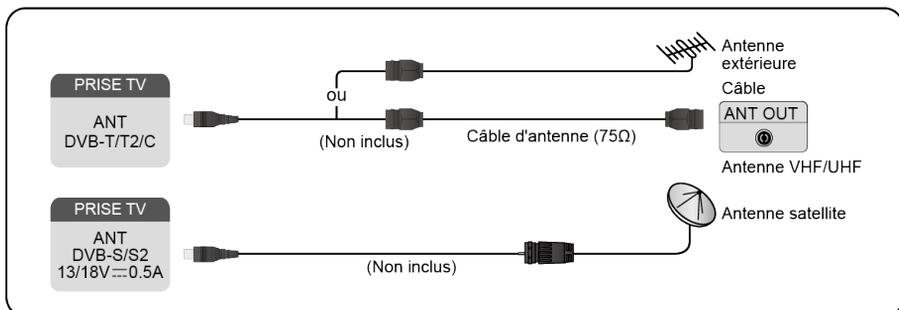

### Rubriques connexes


- [Recherche des chaînes](#)

# Connexion des appareils audiovisuels (AV)

## Connexion avec un câble vidéo composite

Pour connecter un appareil AV avec un câble vidéo composite (non fourni), reportez-vous à la figure suivante.

Lorsque la connexion est terminée, à l'aide de votre télécommande, sélectionnez **Entrée** sur l'écran Accueil et sélectionnez **AV** comme source d'entrée.

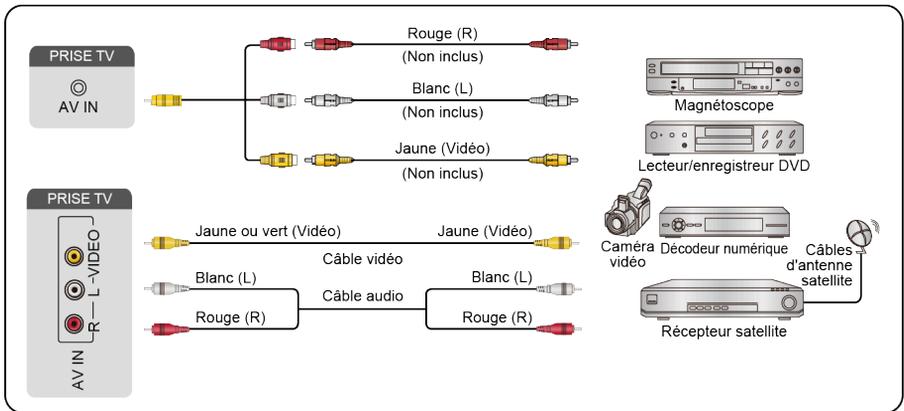


Remarque :

- Les prises AV IN peuvent différer selon le modèle.
- Les prises AV IN peuvent ne pas être disponibles sur certains modèles. Utilisez d'autres prises pour connecter des appareils AV.

## Connexion avec un câble HDMI

Pour connecter un appareil AV avec un câble HDMI (non fourni), reportez-vous à la figure suivante.

Lorsque la connexion est terminée, à l'aide de votre télécommande, sélectionnez **Entrée** sur l'écran Accueil et sélectionnez l'entrée HDMI correspondante.

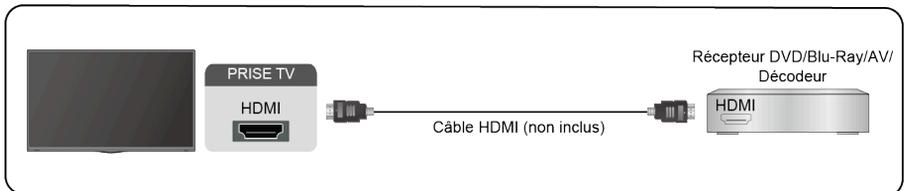

Remarque :

- Reportez-vous au Manuel d'utilisateur fourni avec votre appareil pour obtenir des instructions étape par étape.

- Certains appareils, tels que les lecteurs DVD, nécessitent que le signal HDMI soit réglé à la sortie dans les paramètres de l'appareil. Consultez le manuel d'utilisateur de l'appareil pour les instructions.
- S'il n'y a pas de son sur votre téléviseur, configurez les paramètres audio de l'appareil.

#### Rubriques connexes

- [Utilisation de HDMI et CEC](#)


## Connexion de haut-parleurs ou d'autres récepteurs audio

Pour connecter un Haut-parleur ou un autre récepteur audio en utilisant un câble audio (non fourni), voyez l'illustration suivante.

Avant d'allumer le téléviseur, branchez l'équipement connecté dans la prise de courant.

Lorsque la connexion est terminée, accédez à   >  **Réglages** > **Audio** > **Haut-parleurs** > **Sortie audio** et sélectionnez l'option **SPDIF uniquement**.

Si un système audio numérique est connecté à la prise DIGITAL SOUND OUT, baissez le volume du téléviseur et le volume de votre système audio numérique.

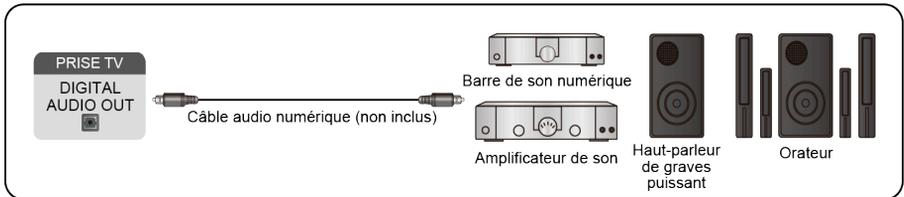

Remarque :

- Si vous préférez utiliser Audio Return Channel/Enhanced Audio Return Channel, veuillez vous référer à [Connexion > Connexion d'un système audio numérique pour utiliser ARC/eARC](#) dans ce manuel.
- Vous pouvez connecter le port DIGITAL AUDIO OUT à l'arrière du téléviseur au port optique de l'amplificateur. Puis allez à   >  **Réglages** > **Audio** > **Haut-parleurs** > **Sortie audio numérique** pour sélectionner **Dolby Digital** pour recevoir l'audio Dolby Digital.


#### Rubriques connexes

- [Paramètres des haut-parleurs](#)

## Connexion d'un système audio numérique pour utiliser ARC/eARC

Si vous souhaitez utiliser Audio Return Channel (ARC)/ Enhanced Audio Return Channel (eARC) pour envoyer le son du téléviseur vers un système audio numérique via un câble HDMI, vous pouvez le connecter au HDMI (ARC / eARC) de votre téléviseur.

Cette fonction vous permet également de faire fonctionner le système audio avec la télécommande de votre téléviseur au lieu d'utiliser les télécommandes de chaque appareil.

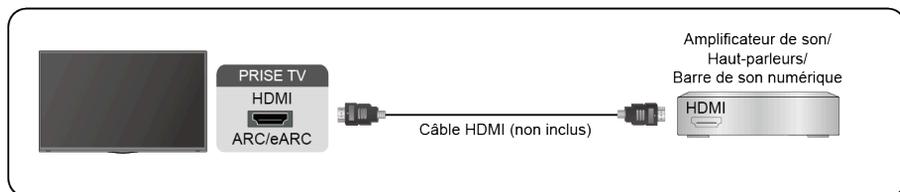

Après connexion:

1. Allumez le système audio.
2. Appuyez sur le bouton   pour sélectionner l'icône  **Réglages** sur l'écran Accueil.
3. Sélectionnez **Audio > Haut-parleurs > Sortie audio** et sélectionnez l'option **ARC**. Si l'appareil prend en charge la fonction eARC, appuyez sur le bouton   pour sélectionner l'icône  **Réglages** sur l'écran Accueil, puis sélectionnez **Audio > Haut-parleurs > eARC** pour régler eARC sur **Activer**.

Remarque :

- Cela ne fonctionne que lorsque le téléviseur est connecté au récepteur audio prenant en charge la fonction ARC/eARC.
- Si l'appareil dispose d'une fonction de sélection d'entrée, vous devez le régler sur TV.
- Lorsque cette prise est utilisée pour la fonction ARC/eARC, elle peut être utilisée comme entrée de signal lorsque le DVD est connecté à un amplificateur et que l'amplificateur est connecté au téléviseur en même temps. Certains amplificateurs peuvent ne pas prendre en charge la connexion en série.
- L'audio 5.1 CH (chaînes) est disponible lorsque le téléviseur est connecté à un appareil externe prenant en charge le son surround 5.1 chaînes. Vous pouvez appuyer sur le bouton   pour sélectionner l'icône  **Réglages** sur l'écran Accueil, et sélectionner **Audio > Sortie audio numérique** pour choisir **Dolby Digital Plus** pour recevoir l'audio 5.1 chaînes.

- [Paramètres des haut-parleurs](#)

## Utilisation de HDMI & CEC

Utilisez la télécommande du téléviseur pour commander les appareils externes connectés au téléviseur avec un câble HDMI. Les appareils externes doivent prendre en charge les fonctions HDMI & CEC.

  >  **Réglages > Système > HDMI & CEC**

### Connexion d'un appareil externe via la fonction HDMI & CEC

  >  **Réglages > Système > HDMI & CEC > Contrôle CEC**

Laissez les appareils HDMI se contrôler.

1. Réglez **Contrôle CEC** sur **Activer**.
2. Connectez un appareil compatible HDMI & CEC au téléviseur.
3. Allumez l'appareil externe connecté. L'appareil est automatiquement connecté au téléviseur. Une fois connecté, vous pouvez utiliser la télécommande de votre téléviseur pour ouvrir le menu de l'appareil connecté sur l'écran de votre téléviseur et faire fonctionner l'appareil.

### Activation de l'Extinction automatiques des périphériques

  >  **Réglages > Système > HDMI & CEC > Extinction automatique des périphériques**

Réglez sur **Activer** pour éteindre les appareils externes compatibles HDMI & CEC lorsque le téléviseur est éteint.

### Activation de la mise en route automatique de l'appareil

  >  **Réglages > Système > HDMI & CEC > Mise en route automatique de l'appareil**

Réglez sur **Activer** pour allumer les appareils externes compatibles HDMI & CEC lorsque le téléviseur est allumé.

Cette fonction s'applique lorsque la source d'entrée du téléviseur est préréglée sur l'appareil externe correspondant.

### Activation de la mise en marche automatique du TV

  >  **Réglages > Système > HDMI & CEC > Mise En Marche Automatique du TV**

Réglez sur **Activer** pour allumer le téléviseur lorsque les appareils externes compatibles HDMI & CEC sont allumés.

## Fonction de format HDMI

  >  Réglages > Système > HDMI & CEC > Format HDMI

Veillez sélectionner **Format amélioré** si votre appareil HDMI prend en charge 4K HDR. S'il ne prend pas en charge le 4K HDR, veuillez sélectionner **Format standard**. Si vous n'êtes pas sûr, veuillez sélectionner **Automatique**.

Remarque :


- Des câbles HDMI doivent être utilisés pour connecter des appareils compatibles HDMI & CEC à votre téléviseur.
- Les fonctions HDMI & CEC de l'appareil connecté doivent être activées.
- Si vous connectez un appareil HDMI non compatible avec HDMI & CEC, toutes les fonctions de contrôle HDMI & CEC ne fonctionneront pas.
- Selon l'appareil HDMI connecté, la fonction de contrôle HDMI & CEC peut ne pas fonctionner.
- La fonction HDMI & CEC prend en charge Jeu Tactile, Contrôle de Routage, Système de Veille, Transfert de Nom OSD, Contrôle à Distance, Etat d'Alimentation de l'appareil et Contrôle de Système d'Audio.

## Connexion d'un ordinateur ou d'une console de jeux

### Ordinateur

Vous pouvez connecter l'ordinateur au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI pour utiliser votre téléviseur comme moniteur de l'ordinateur.

Après avoir connecté l'ordinateur, appuyez sur le bouton   puis sélectionnez l'icône  **Entrée** dans l'écran Accueil ou appuyez sur le bouton **INPUT**. Sélectionnez l'ordinateur connecté comme source d'entrée.

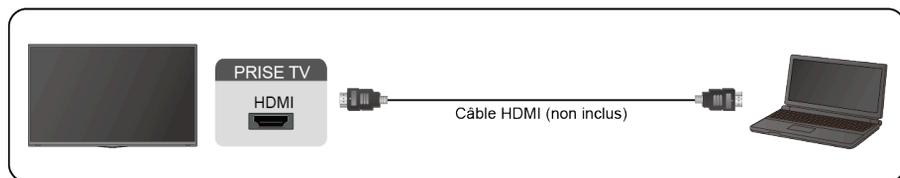

Remarque :

- Pour une meilleure qualité d'image, réglez la résolution de l'ordinateur et assurez-vous que la résolution est prise en charge par le téléviseur.
- Si votre téléviseur n'émet aucun son, modifiez les paramètres audio de l'ordinateur.

- Si vous souhaitez connecter votre ordinateur et votre téléviseur sans fil, veuillez vous reporter à [Multi écran > Partage de contenu](#) dans ce manuel.

## Console de jeu

Connectez votre console de jeux au téléviseur avec un câble HDMI.

Pour démarrer un jeu à partir d'une console de jeu:

1. Allumez votre console de jeux.
2. Appuyez sur le bouton  , sélectionnez l'icône  **Entrée** sur l'écran Accueil ou appuyez sur le bouton **INPUT**. Sélectionnez la console de jeu connectée comme source d'entrée.
3. Démarrez le jeu.

Vous pouvez activer le mode jeu pour optimiser les paramètres de votre téléviseur lorsque vous jouez à des jeux avec une console de jeux. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Image et Son > Paramètres du mode de jeu](#) dans ce manuel.

# Mode multi écrans

## Partage d'écran

Mettez en miroir l'écran de votre appareil mobile sur le téléviseur.


Avant d'utiliser le partage d'écran, vous devez configurer votre téléviseur pour une connexion réseau sans fil.

### **INPUT** > Partage d'écran

1. Activez la fonction de diffusion de votre appareil Android/Windows10. L'icône des paramètres peut varier en fonction de l'appareil. La fonction peut être appelée «Affichage sans fil», «Smartview», «Projection sans fil», etc.
2. Recherchez le nom du téléviseur dans la liste de recherche de votre appareil et sélectionnez-le. Attendez que la progression de la connexion soit terminée et que le contenu de votre appareil s'affiche sur le téléviseur.

Remarque :

- Certains appareils mobiles peuvent ne pas prendre en charge la diffusion.

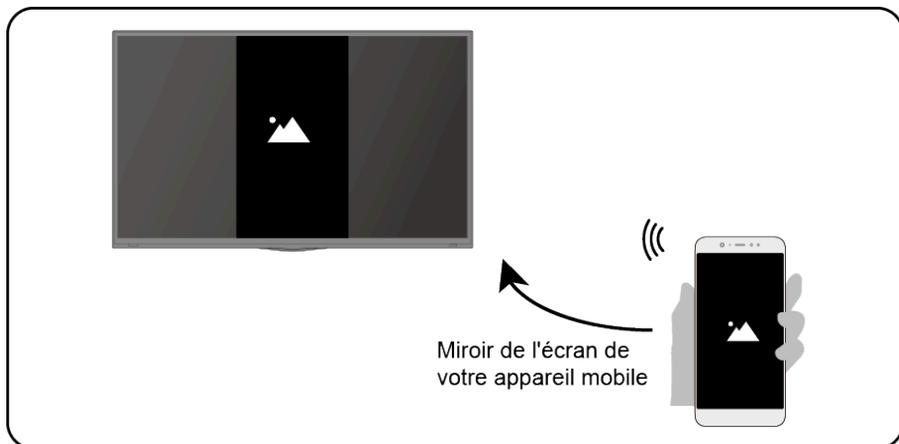

### Rubriques connexes


- [Connexion Internet sans fil](#)

## Partage de contenu

Le partage de contenu vous permet d'afficher du contenu multimédia, comme des vidéos, de la musique ou des photos enregistrées sur votre appareil Android/iOS/Ordinateur sur votre écran de télévision.

## Partager du contenu multimédia de votre appareil Android/iOS/Ordinateur

1. Connectez votre téléviseur et votre appareil Android/iOS/Ordinateur au même réseau.
2. Activez le partage de contenu à   >  **Réglages > Système > Paramètres diffusion de contenu > Partage de contenu.**
3. Activez la fonction de partage de contenu sur votre appareil Android/iOS/Ordinateur.
4. Recherchez et sélectionnez le nom du téléviseur dans la liste de recherche de votre appareil. Attendez que la progression de la connexion soit terminée.
5. Sur votre appareil Android/iOS/Ordinateur, sélectionnez le contenu multimédia que vous souhaitez partager sur votre téléviseur.

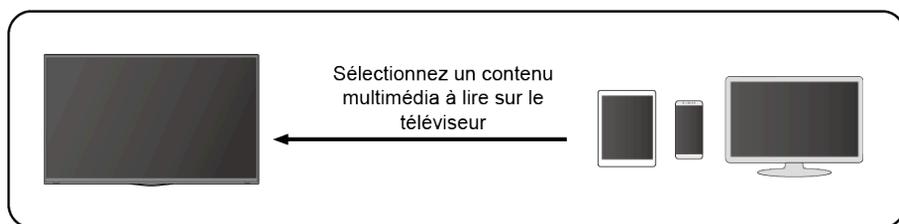

## Lecture du contenu multimédia de votre appareil Android/iOS/Ordinateur sur le téléviseur

Vous pouvez connecter le contenu multimédia stocké sur votre appareil Android/iOS/Ordinateur à votre réseau local et lire le contenu sur votre téléviseur.

1. Connectez votre téléviseur et votre appareil Android/iOS/Ordinateur au même réseau.
2. Activez le partage de contenu à   >  **Réglages > Système > Paramètres diffusion de contenu > Partage de contenu.**
3. Assurez-vous que votre contenu multimédia est visible sur votre appareil Android/iOS/Ordinateur via le réseau local.
4. Sur votre téléviseur, sélectionnez un appareil avec un contenu multimédia à   >  **Entrée**, ou   > **Mes applications > Média**. La liste de contenu multimédia de votre appareil Android/iOS/Ordinateur apparaît.
5. Sélectionnez un élément de contenu multimédia dans la liste à lire.

Remarque :

- Certains appareils Android/iOS/Ordinateur peuvent ne pas prendre en charge la fonction de partage de contenu. Si votre appareil ne prend pas en charge le partage de contenu, vous pouvez télécharger une application prenant en charge la fonction de connexion à votre téléviseur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à [Fonctions intelligentes> Installation de l'application mobile pour contrôler votre téléviseur](#) dans ce manuel.

- Le contenu peut ne pas être lu selon le format de fichier.
- Le contenu peut ne pas être lu correctement ou la fonction peut ne pas fonctionner correctement en raison des conditions du réseau.

#### Rubriques connexes

- [Connexion Internet filaire](#)
- [Connexion Internet sans fil](#)


# Fonctions intelligentes

## Familiarisation avec l'écran Accueil

Appuyez sur le bouton   de votre télécommande pour accéder à l'écran Accueil.

L'écran Accueil sert de lieu central pour une utilisation plus facile du téléviseur.

Pour quitter l'écran Accueil, appuyer sur la touche **INPUT** de votre télécommande ou utilisez les touches de navigation pour déplacer le curseur sur l'icône  Entrée en haut de l'écran, appuyez sur la touche **OK** pour entrer et sélectionner l'entrée souhaitée la source.

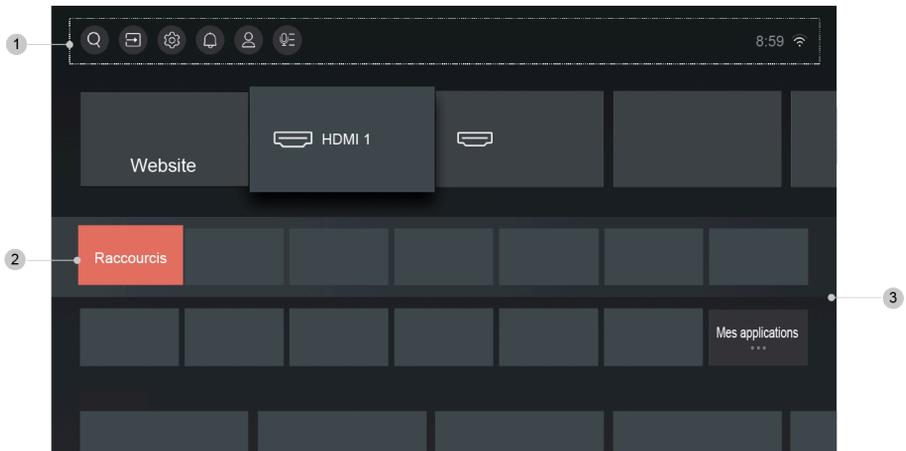

1 Barre de navigation

2 Raccourcis

3 Applications

## Utilisation de la barre de navigation

La barre de navigation fait référence aux indicateurs et aux symboles en haut de l'écran Accueil.

Remarque :

- Les indicateurs ou symboles peuvent varier selon le modèle/pays/région.

### Chercher

Trouvez le contenu que vous recherchez.

### Entrée

Sélectionnez la source d'entrée en fonction de l'appareil que vous avez connecté à votre téléviseur.

## Réglages

Il vous permet de configurer le téléviseur.

## Notifications

Autorisez les notifications contextuelles à apparaître pour les informations utiles et les événements qui se produisent avec votre téléviseur, y compris: **Publicité, Recommandation de nouveaux produits, Avertissements et mentions légales, Messages système et Notification Alexa.** Vous pouvez activer/désactiver chacune de ces notifications dans Paramètres dans le centre de notifications.

Vous pouvez afficher la liste des messages d'événements générés par le téléviseur.

Pour supprimer toutes les notifications, sélectionnez **Tout effacer**.

Remarque :

- La notification Alexa peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Lorsque vous vous connectez à votre compte VIDAA, vous trouverez des notifications dans le compte VIDAA sur l'écran Accueil.

## Compte VIDAA

Connectez-vous à votre compte VIDAA.

Un compte VIDAA vous offre les meilleures fonctions de votre smart TV et le tient toujours à jour.

Pour plus d'informations sur le compte VIDAA, veuillez vous référer à [SFonctions intelligentes> Utilisation d'un compte VIDAA](#) dans ce manuel.

## Voix

Accès rapide à **Assistant vocal**. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Fonctions intelligentes > Utilisation d'un Assistant vocal](#) dans ce manuel.

## Heure

Vous pouvez toujours voir l'heure actuelle en haut de l'écran Accueil.

## Réseau

Connectez votre téléviseur à Internet via une connexion sans fil  ou un câble Ethernet , et l'icône correspondant s'affichera.

## Utiliation des raccourcis

Vous pouvez ajouter des entrées, des chaînes et des sites Web à l'écran Accueil pour un accès rapide et pratique..

## Ajouter une entrée à l'écran Accueil

1. Appuyez sur le bouton **INPUT**.
2. Déplacez le focus sur une entrée que vous souhaitez ajouter à l'écran Accueil et appuyez sur   > **Ajouter à l'accueil** > . L'icône d'entrée apparaîtra dans les Raccourcis sur l'écran Accueil.

Remarque :

- Certaines options de la page des sources d'entrée ne peuvent pas être ajoutées à l'écran Accueil.
- Pour supprimer des raccourcis, déplacez le focus sur une page de raccourcis et appuyez sur le bouton   de votre télécommande.

## Ajouter des chaînes à l'écran accueil

1. Dans Live TV, appuyez sur le bouton   pour ouvrir la liste des chaînes.
2. Appuyez sur   puis sur  pour cocher les chaînes que vous souhaitez ajouter à l'écran Accueil.
3. Sélectionnez **Ajouter à l'accueil**. L'icône de la chaîne apparaîtra dans Raccourcis sur l'écran Accueil.

Remarque :

- Pour supprimer des chaînes à partir des Raccourcis, déplacez le focus sur une page de raccourcis et appuyez sur le bouton   de votre télécommande.

## Ajouter des pages Web à l'écran accueil

1. Dans le navigateur, visitez un site Web que vous souhaitez ajouter à l'écran Accueil.
2. Utilisez le D-pad pour déplacer le focus sur l'icône  **Ajouter à l'accueil** dans la barre de navigation supérieure du navigateur et sélectionnez-le.
3. Sélectionnez **Ajouter**, et cette page Web apparaîtra dans Raccourcis sur l'écran Accueil.

Remarque :

- Pour supprimer des pages Web des raccourcis, déplacez le focus sur une page de raccourcis et appuyez sur le bouton   de votre télécommande.

## Gérer les applications

  > **Mes applications**

Sélectionnez l'élément que vous souhaitez déplacer, appuyez sur le bouton   pour gérer et sur le bouton  pour enregistrer la position.

Remarque :

- Certaines applications ne peuvent pas être déplacées.

## Utilisation d'un compte VIDAA

### Connexion à un compte

Assurez-vous que votre téléviseur est connecté au réseau avant de vous connecter à votre compte VIDAA. Vous trouverez plus d'informations sur les paramètres réseau dans [Connexion > Connexion Internet filaire](#) ou [Connexion Internet sans fil](#) dans ce manuel.

1. Après la connexion du réseau, appuyez sur le bouton /  de votre télécommande et sélectionnez l'icône  **Compte VIDAA** dans la barre de navigation supérieure de l'écran Accueil.
2. Enregistrez votre appareil à votre compte VIDAA. Après avoir entré votre e-mail et votre mot de passe, sélectionnez **Connexion**.

### Création d'un nouveau compte

Si vous n'avez pas de compte VIDAA, créez-en un nouveau pour profiter des meilleures fonctionnalités de votre smart TV.

Assurez-vous que votre téléviseur est connecté au réseau avant de créer un nouveau compte. Vous trouverez plus d'informations sur les paramètres réseau dans [Connexion > Connexion Internet filaire](#) ou [Connexion Internet sans fil](#) dans ce manuel.

1. Après la connexion du réseau, appuyez sur le bouton /  de votre télécommande et sélectionnez l'icône  **Compte VIDAA** dans la barre de navigation supérieure de l'écran Accueil.
2. Sélectionnez **Créer un compte** à l'écran.
3. Entrez votre prénom et nom, votre adresse e-mail et votre mot de passe. Le prénom et le nom sont facultatifs.
4. Sélectionnez **Créer un compte**.

## Utilisation d'un Assistant vocal

Pour accéder à l'Assistant vocal, appuyez sur le bouton /  de votre télécommande et sélectionnez l'icône  **Micro** dans la barre de navigation. Ou bien appuyez simplement sur le bouton  de votre télécommande.

Remarque :

- La fonction d'Assistant vocal peut ne pas être disponible dans certains modèles/pays/régions.

- Pour utiliser cette fonctionnalité, il peut être nécessaire de convenir du Contrat de licence de l'utilisateur final et de la politique/conditions de confidentialité de Smart Feature associés.

## Alexa

Communiquez avec Alexa en appuyant sur le bouton du microphone de votre télécommande et en le maintenant enfoncé. vous pouvez demander à Alexa de contrôler ce téléviseur.

Avant de configurer le service Amazon Alexa, connectez votre téléviseur au réseau et connectez-vous à votre Compte VIDAA à   >  **Compte VIDAA**. Pour savoir comment vous connecter au compte VIDAA, veuillez vous reporter à [Fonction intelligente > Utilisation d'un compte VIDAA](#) dans ce manuel.

### Comment configurer Alexa?

1. Appuyez sur le bouton   pour sélectionner l'icône  **Réglages** puis sélectionnez **Système > Assistant vocal > Amazon Alexa**.
2. Sélectionnez **Régler l'assistant vocal pour Alexa et Configurer**. Si vous avez sélectionné Alexa dans le Guide lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, il vous guidera directement vers l'étape **Configurer**.
3. Vous êtes maintenant à l'étape «Connectez votre compte Amazon». Scannez le code QR avec votre téléphone ou visitez le site Web sur votre téléphone ou ordinateur et entrez le code d'écran. Le code expirera dans 10 minutes. Si vous n'avez pas de compte Amazon, veuillez en créer un nouveau.
4. Après avoir connecté le compte Amazon, l'écran du téléviseur passera à l'étape suivante. Vous pouvez vous connecter à votre compte VIDAA. Si vous vous y êtes déjà connecté, cette étape sera ignorée.
5. Nommez votre téléviseur ou modifiez son nom dans la liste.
6. Sélectionnez **Autoriser** et suivez les étapes à l'écran dans les paramètres de configuration des compétences d'Alexa.

Alexa est maintenant configurée et prête. vous pouvez interagir avec Alexa avec votre voix en maintenant simplement le bouton  de votre télécommande. La demande s'adresse à Alexa après votre voix.

Remarque :

- La fonction Alexa peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit actuel.
- La transmission de la commande vocale varie selon le modèle de téléviseur/pays/région.

- Vous pouvez utiliser Alexa sans vous connecter à votre compte en sélectionnant **Le faire plus tard**. Dans ce cas, vous pouvez toujours utiliser votre voix pour changer de chaîne et contrôler la lecture. Connectez-vous à tout moment à votre compte dans la configuration pour profiter de plus de fonctions d'Alexa.
- Cette fonctionnalité nécessite un service Alexa intégré. Sinon, utilisez des appareils Alexa externes (par exemple, l'application Alexa, Echo) pour contrôler votre Smart TV avec votre voix.
- Téléchargez et installez l'application de contrôle à distance sur votre appareil mobile à   >  **Réglages** > **Assistance** > **Téléchargement de l'application mobile**. Appuyez sur l'icône du microphone dans l'application pour interagir avec Alexa sur votre téléviseur.
- Vous pouvez sélectionner la langue utilisée par Alexa à   >  **Réglages** > **Système** > **Assistant vocal** > **Amazon Alexa** > **Langue Alexa**. Cette fonctionnalité nécessite le service intégré Alexa, qui varie en fonction des modèles de téléviseurs et des pays/régions.

## Réveil mains libres

Communiquez avec Alexa juste avec votre voix, toutes les mains libres.

Avant d'utiliser le réveil mains libres, connectez votre téléviseur au réseau et connectez-vous à votre compte VIDAA au   >  **Compte VIDAA**. Pour en savoir plus sur la façon de vous connecter au compte VIDAA, veuillez vous référer à [Fonction intelligente > Utilisation d'un Compte VIDAA](#) dans ce manuel.

### Utilisation du Réveil mains libres

1. Allumez le microphone intégré sur le téléviseur.
2. Appuyez sur le bouton   pour sélectionner l'icône  **Réglages** puis sélectionnez **Système** > **Assistant vocal** > **Amazon Alexa**.
3. Sélectionnez **Régler l'assistant vocal pour Alexa** et **Configurer**. Si vous avez sélectionné Alexa dans le Guide lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, il vous guidera directement vers l'étape **Configurer**.
4. Sélectionnez **Microphone intégré**. Et vous pouvez sélectionner **Réveillez la télévision par la voix** en même temps. Lorsque **Réveillez la télévision par la voix** est activé, vous pouvez sortir le téléviseur du mode veille en disant simplement «Alexa». L'activation de la fonction **Réveillez la télévision par la voix** augmentera la consommation d'énergie.
5. Vous êtes maintenant à l'étape «Connectez votre compte Amazon». Scannez le code QR avec votre téléphone ou visitez le site Web sur votre téléphone ou ordinateur et entrez le code d'écran. Le code expirera dans

10 minutes. Si vous n'avez pas de compte Amazon, veuillez en créer un nouveau.

- Après que vous avez connecté le compte Amazon, l'écran du téléviseur passera à l'étape suivante. Vous pouvez vous connecter à votre compte VIDAA. Si vous vous y êtes déjà connecté, cette étape sera ignorée.
- Nommez votre téléviseur ou modifiez son nom dans la liste.
- Sélectionnez **Autoriser** et suivez les étapes à l'écran dans les paramètres de configuration des compétences d'Alexa.

Le Réveil mains libres est maintenant configuré et prêt. Parlez au téléviseur et dites simplement «Alexa», puis votre Alexa peut se réveiller sur ce téléviseur.

Remarque :

- La fonction Réveil mains libres peut ne pas être disponibles dans certains modèles/pays/régions.
- Le microphone intégré peut ne pas être disponible sur certains modèles.
- Les étapes de configuration peuvent varier. Veuillez vous référer au produit actuel.
- Cette fonctionnalité nécessite un service Alexa intégré.

## Assistant Google

Configurez l'Assistant Google et profitez du service Assistant Google. Vous pouvez obtenir des informations, trouver vos films favoris contrôler votre téléviseur, etc. en demandant simplement à l'Assistant Google.

Connectez votre téléviseur au réseau avant de configurer l'Assistant Google.

### ÉTAPE 1: Configurer l'Assistant Google sur le téléviseur

- Appuyez sur le bouton   de votre télécommande pour sélectionner l'icône  **Réglages**, puis sélectionnez **Système > Assistant vocal > Assistant Google**.
- Réglez l'assistant vocal sur Assistant Google et appuyez sur le bouton  pour régler. Si vous avez sélectionné l'Assistant Google dans le Guide lorsque vous avez allumé le téléviseur pour la première fois, vous passerez directement à l'étape de configuration.
- Ensuite, lisez les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité à l'écran, et sélectionnez **Je comprends**.
- Puis, sélectionnez **Autoriser** pour activer le partage d'informations.

### ÉTAPE 2: Configurer dans l'application Assistant Google

Suivez les instructions d'installation à l'écran pour configurer l'Assistant Google.

- Téléchargez l'application Assistant Google, installez-la sur votre appareil mobile et ouvrez l'application.

2. Dans l'application Assistant Google, dites «Configurer mon appareil Assistant» et suivez les instructions de l'application pour configurer l'Assistant Google et vous connecter avec votre compte Google sur ce téléviseur.

L'Assistant Google est configuré et prêt. Il suffit d'appuyer et de maintenir le bouton  sur la télécommande pour utiliser la voix pour contrôler votre smart TV

Remarque :

- La fonction Assistant Google peut ne pas être disponible dans certains modèles/pays/régions.
- Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit actuel.
- La transmission de la commande vocale varie selon le modèle de téléviseur/pays/région.
- Si vous ne souhaitez pas configurer l'Assistant Google dans l'application mobile, appuyez simplement sur le bouton  pour continuer sans vous connecter à votre compte Google. Vous pouvez ensuite accéder aux paramètres du système TV pour vous connecter à votre compte Google et répondre à des questions personnelles en posant la question à l'Assistant Google, telles que: Afficher vos photos, votre calendrier etc. sur cet appareil.

## Service Google Smart Home

La fonctionnalité Service Google Smart Home est disponible pour certains modèles ou lorsque vous utilisez le téléviseur dans certains pays/régions. Configurez le service Google Smart Home pour contrôler votre Smart TV avec des appareils ou applications Google Home. Vous pouvez changer de chaîne ou d'entrées, régler le volume, etc.

Avant de configurer le service Google Smart Home, connectez votre téléviseur au réseau et connectez-vous à votre compte VIDAA à   >

 **Compte VIDAA**. Pour savoir comment vous connecter au compte VIDAA, veuillez vous reporter à [Fonction intelligente> Utilisation d'un compte VIDAA](#) dans ce manuel.

### ÉTAPE 1: Configurer le service Google Smart Home sur le téléviseur

1. Appuyez sur le bouton   de votre télécommande pour sélectionner l'icône  **Réglages** puis sélectionnez **Système > Assistant vocal > Service Google Smart Home**. Sélectionnez **Configurer**.
2. Connectez-vous à votre compte VIDAA. Si vous vous y êtes déjà connecté, cette étape sera ignorée.
3. Nommez votre téléviseur.

## ÉTAPE 2: Configurer dans l'application Google Home

Suivez les instructions d'installation à l'écran pour configurer le service Google Smart Home.

1. Téléchargez et installez l'application Google Home sur votre appareil mobile et ouvrez l'application.
2. Recherchez et sélectionnez l'Assistant vocal VIDAA dans l'application.
3. Suivez les instructions de l'application pour associer votre compte VIDAA connecté à votre téléviseur à votre compte Google.

Le service Google Smart Home est configuré et prêt. Contrôlez votre Smart TV avec votre voix sur l'appareil ou l'application Google Home.

Remarque :

- Le service Google Smart Home ne peut pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit actuel.

## Service Yandex Smart Home

L'assistant vocal de Yandex Alice peut suivre certaines commandes pour modifier la configuration du téléviseur.

Avant de configurer le service Yandex Smart Home, connectez votre téléviseur au réseau et connectez-vous à votre compte VIDAA à   >

 **Compte VIDAA.** Pour savoir comment vous connecter au compte VIDAA, veuillez vous reporter à [Fonction intelligente> Utilisation d'un compte VIDAA](#) dans ce manuel.

## ÉTAPE 1: Configurer Yandex à la télévision

1. Appuyez sur le bouton   de votre télécommande pour sélectionner l'icône  **Réglages**, puis sélectionnez **Système > Assistant vocal > Service de Yandex Smart Home**. Sélectionnez **Configurer**.
2. Connectez-vous à votre compte VIDAA. Si vous vous y êtes déjà connecté, cette étape sera ignorée.
3. Nommez votre téléviseur.

## ÉTAPE 2: Configurer dans l'application Yandex

Suivez les instructions sur le téléviseur pour activer le service Yandex Smart Home.

1. Téléchargez l'application Yandex sur votre appareil mobile.
2. Ouvrez l'application et connectez-vous à votre compte Yandex.
3. Dans l'application Yandex, accédez à « Appareils »> « Smart Home », cliquez sur l'icône Ajouter un appareil et sélectionnez Voix VIDAA.

4. Effectuez l'association de compte avec le même compte VIDAA connecté sur votre téléviseur.

Le service Yandex Smart Home est configuré et prêt. Vous pouvez désormais contrôler votre téléviseur intelligent avec des appareils Yandex Alice ou l'application Yandex pour changer de chaîne, changer d'entrée, régler le volume, etc. en demandant à Alice.

Remarque :

- La fonction Yandex peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit actuel.

## Autres problèmes avec l'Assistant vocal

Si vous souhaitez allumer votre téléviseur avec des appareils Alexa (par exemple, Echo, Echo Show) ou des appareils Google Home (par exemple, Google Home, Google Nest Hub), procédez comme suit:

1. Activez **Wake on LAN** et **Wake on Wi-Fi** à   >  **Réglages** > **Réseau**.
2. Assurez-vous que votre téléviseur et vos appareils Alexa/Google Home sont connectés au même environnement réseau.

Remarque :

- Seuls Alexa (la fonction Alexa est activée) et le service Google Smart Home prennent en charge l'allumage de votre téléviseur avec Alexa Echo ou Google Home. L'Assistant Google (intégré) ne prend pas en charge cette fonction.

### Rubriques connexes

- [Connexion Internet filaire](#)
- [Connexion Internet sans fil](#)

## Média

  > **Mes applications** > **Média**

Le média est un endroit central où vous pouvez afficher ou écouter différents types de contenu, tels que photos, musique et films. Vous pouvez afficher le contenu multimédia de manières suivantes:

- Une clé USB ou un disque dur.
- Téléphone mobile, tablette ou autre appareil personnel compatible: vous pouvez diffuser des films, de la musique et des photos stockés sur un appareil personnel compatible et lire ou regarder le contenu sur votre téléviseur.


Par défaut, **Partage de contenu** est affiché sur l'écran Média. Si votre appareil mobile est connecté au téléviseur, son nom apparaît également sur l'écran Multimédia.

Pour plus d'informations sur **Partage de contenu**, reportez-vous à [Multi écran > Partage de contenu](#) dans ce manuel.

## Lecture de contenus multimédias

  > **Mes applications > Média > Appareils connectés**

Sélectionnez le contenu que vous souhaitez lire à l'écran, par exemple des images, des vidéos et de la musique.

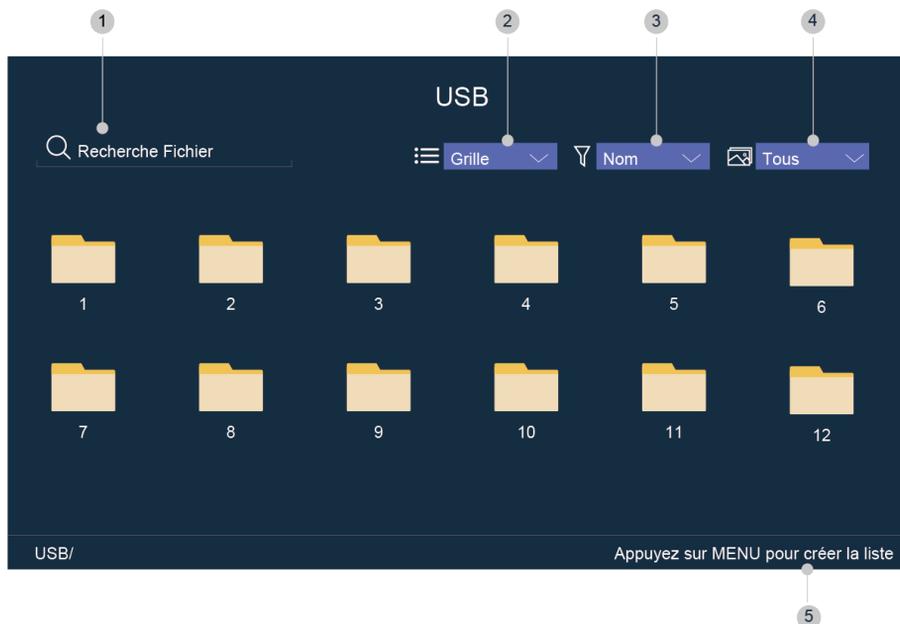

- 1 Recherchez le contenu que vous souhaitez lire.
- 2 Organisez la liste de contenu par **Grille**, **Liste**.
- 3 Triez la liste de contenu par **Nom**, **Date modifiée**, **Taille**.
- 4 Filtrez la liste de contenu par **Tous les médias**, **Photo**, **Vidéo**, **Musique**, **Enregistré**.
- 5 Créez une liste de lecture de photos, de musique ou de vidéos.

Remarque :

- Certaines options du tableau ci-dessus peuvent ne pas être disponibles dans certains modèles/pays/régions.

## lecture de musique de fond tout en regardant des images

1. Sélectionnez une image à lire.
2. Appuyez sur le bouton   pour ouvrir la barre de lecture.
3. Sélectionnez **Musique de fond** et choisissez votre musique pour créer une liste de lecture musicale.

Vous pouvez maintenant lire la musique de fond tout en regardant des images.

## Liste des formats de média

En raison de différences dans les outils de programmation et d'autres facteurs, certains des formats de fichiers répertoriés peuvent ne pas être pris en charge.

### Format vidéo

Réceptif	Codec vidéo	Nom de l'extension de fichier	Résolution et fréquence d'images
MPG	MPEG-2	.mpg .mpeg	1920 x 1080p @ 120fps
MPEG	MPEG-2		
MP4	MPEG4	.mp4	1920 x 1080p @ 120fps
	H.264(AVC)		3840 x 2160p @ 30fps
	H.265(HEVC)		3840 x 2160p @ 60fps
	AV1		3840 x 2160p @ 60fps
MOV	MPEG4	.mov	1920 x 1080p @ 120fps
	H.264(AVC)		3840 x 2160p @ 30fps
	H.265(HEVC)		3840 x 2160p @ 60fps
MKV	Mpeg2,4	.mkv	1920 x 1080p @ 120fps
	H.264(AVC)		3840 x 2160p @ 30fps
	H.265(HEVC)		3840 x 2160p @ 60fps
	AV1		3840 x 2160p @ 60fps
AVI	Mpeg2,4	.avi	1920 x 1080p @ 120fps
	H.264(AVC)		3840 x 2160p @ 30fps
FLV	H.264(AVC)	.flv	3840 x 2160p @ 30fps
	H.265(HEVC)		3840 x 2160p @ 60fps
WEBM	VP8	.webm	1920 x 1080p @ 120fps
	VP9		3840 x 2160p @ 60fps

Réceptient	Codec vidéo	Nom de l'extension de fichier	Résolution et fréquence d'images
	AV1		3840 x 2160p @ 60fps

## Format sonore

Réceptient	Codec sonore	Nom de l'extension de fichier
WAV	LPCM	.wav
	ADPCM	
MP3	Mpeg1-Layer3	.mp3
	Mpeg2-Layer3	
	Mpeg2.5-Layer3	
AAC	AAC-LC	.m4a .aac
	HE-AAC(v1/v2)	
WMA	WMA	.wma
	WMA Pro	
FLAC	FLAC	.flac

## Format photo

Réceptient	Nom de l'extension de fichier	Méthode de travail	Résolution
JPEG	.jpg .jpeg	-	7680 x 4320
PNG	.png	pas d'entrelacement	
		Entrelacer	
BMP	.bmp	-	
GIF	.gif	-	
TIF	.tiff	-	

### Rubriques connexes

- [Connexion des appareils USB](#)
- [Fichiers multimédias](#)

## App

  > Mes applications

De nombreuses applications installées en usine sont disponibles pour vos préférences de divertissement.

## Installation d'une application

Bien que votre téléviseur dispose de nombreuses applications installées en usine, vous souhaitez peut-être en télécharger d'autres.

Pour installer une application:

1.   > **Mes applications** > **Application**.
2. Utilisez les boutons de navigation de votre télécommande pour sélectionner l'application que vous souhaitez installer.
3. Sélectionnez **Installer**. L'application sélectionnée est installée dans le téléviseur.

Remarque :

- Pour utiliser cette fonction, votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- L'installation des applications est gratuite, mais l'utilisation de certaines applications peut coûter de l'argent.

## Tri des applications dans Mes applications

1. Dans **Mes applications**, sélectionnez l'application que vous souhaitez trier, puis appuyez sur le bouton   pour sélectionner **Trier**.
2. Appuyez sur     pour le déplacer.
3. Appuyez sur  pour enregistrer la position.

Remarque :

- Certaines applications ne peuvent pas bouger.

## Suppression d'une application dans Mes applications

Vous ne pouvez supprimer que les applications que vous avez installées sur le téléviseur. Les applications installées en usine ne peuvent pas être supprimées.

1. Dans **Mes Applications**, sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton   pour sélectionner **Supprimer**.
2. Sélectionnez **OK**. L'application sélectionnée sera supprimée.

Rubriques connexes

- [Connexion Internet filaire](#)
- [Connexion Internet sans fil](#)

# Installation de l'application mobile pour contrôler votre téléviseur

Appuyez sur le bouton   pour sélectionner l'icône  **Réglages**, puis sélectionnez **Assistance** > **Téléchargement de l'application mobile**.

Vous pouvez scanner le code QR de l'application mobile à l'écran pour télécharger et installer l'application sur votre smartphone et contrôler votre téléviseur. Par exemple, vous pouvez allumer ou éteindre le téléviseur, taper avec le clavier de votre téléphone mobile et transférer des photos ou des vidéos de votre téléphone mobile vers le téléviseur. Cette application est disponible pour Android et iOS.

Pour connecter votre téléviseur après l'installation de l'application mobile:

1. Acceptez la licence de l'utilisateur final, la clause de non-responsabilité et les politiques de confidentialité à la télévision. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir accepté, vérifiez à   >  **Réglages** > **Assistance** > **Avertissement et confidentialité**.
2. Assurez-vous que votre téléphone mobile et votre téléviseur sont connectés au même environnement réseau.
3. Pour utiliser cette fonction, activez **Partage de contenu** à   >  **Réglages** > **Système** > **Paramètres diffusion de contenu** > **Partage de contenu**.
4. Ouvrez l'application mobile et sélectionnez le téléviseur auquel vous souhaitez vous connecter.

## Rubriques connexes

- [Connexion Internet filaire](#)
- [Connexion Internet sans fil](#)

# Image et Son

## Réglage de la qualité d'image

Ajustez le mode d'image, la taille et d'autres paramètres d'image avancés.

### Sélection du mode d'image

  >  **Réglages** > **Image** > **Mode image**

Sélectionnez un mode d'image prédéfini qui convient le mieux au contenu que vous regardez.

- **Standard**

Idéal pour visionner du contenu normal tel que les actualités, drames ou documentaires.

- **Cinéma jour**

Idéal pour regarder des films dans un endroit lumineux.

- **Cinéma nuit**

Idéal pour regarder des films dans des endroits sombres.

- **Dynamique**

Idéal pour les contenus nécessitant une qualité d'image éclatante.

- **Sport**

Image optimisée pour regarder les sports.

- **Automatique**

Le mode d'image est automatiquement ajusté.

Remarque :

- Le mode automatique peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions, et pour utiliser cette fonction, vous devez choisir **Oui, Activer l'amélioration de l'affichage** dans l'Amélioration de l'Affichage lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, ou sur   >  **Réglages** > **Système** > **Paramètres avancés** > **Amélioration de l'Affichage**. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Accessibilité et système > Amélioration de l'Affichage](#) dans ce manuel.

### Faible lumière bleue

Cinéma jour et Cinéma nuit sont conçus pour réduire le niveau de lumière bleue afin de protéger vos yeux.

Accédez à   >  **Réglages** > **Image** > **Mode Image** et sélectionnez **Cinéma jour/Cinéma nuit**.

Pour réduire la fatigue oculaire et protéger vos yeux lorsque vous regardez la télévision pendant une longue période, ce qui suit est recommandé:

- Faites des pauses régulières pour éviter de regarder la télévision pendant une longue période. De longues périodes d'observation peuvent entraîner une fatigue oculaire. Il n'est pas recommandé de regarder la télévision pendant plus d'une heure.
- Détournez le regard de l'écran du téléviseur et regardez les objets de soins oculaires éloignés pendant au moins 10 minutes pendant les pauses.
- Pendant une pause, détendez-vous avec des exercices oculaires ou des activités de plein air.
- La meilleure distance de visionnement recommandée est trois fois la hauteur verticale de l'écran du téléviseur.

Il a été démontré que des pauses et des exercices appropriés sont excellents pour la douleur et la fatigue oculaires.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

## Changer le format de l'image

  >  Réglages > Image > Format de l'image

Ajustez le format de l'image pour étirer ou agrandir votre image.

- **Automatique**

Basculez automatiquement le format de l'image entre 16: 9 et 4: 3 en fonction des informations du signal.

- **16:9**

Idéal pour le contenu de grand écran 16: 9. Cela étend également le contenu 4: 3 au grand écran.

- **4:3**

Idéal pour le contenu 4: 3.

- **Panorama**

Fournir un plein écran en étirant les bords tout en laissant le centre intact.

- **Zoom film**

fournir un plein écran en zoomant sur le film.

- **Direct**

Affichage point à point, également appelé mappage de pixels 1: 1.

## Activation de la fonction Scène intelligente

  >  Réglages > Image > Scène intelligente

Vous pouvez activer la fonction Scène intelligente et permettre à votre téléviseur de reconnaître en continu la scène lors de la lecture du contenu et d'améliorer la qualité de l'image sur toutes les sources d'entrée.

Remarque :

- Certaines applications spécifiques ont des restrictions explicites selon lesquelles la reconnaissance de contenu n'est pas autorisée.
- Lorsque **Mode jeu** est activé, **Scène intelligente** sera automatiquement désactivée et ne pourra pas être réglée.

## Configuration des réglages avancés de l'image

  >  **Réglages** > **Image** > **Paramètres Mode Image**

Ajustez les paramètres d'affichage pour chaque mode d'image. Vous pouvez personnaliser la qualité de l'image en ajustant les paramètres suivants.

- **Modifier les paramètres Image**

Ajustez le mode d'image actuel pour l'appliquer à toutes les sources ou uniquement à la source actuelle.

- **Rétroéclairage**

Ajustez la luminosité globale de l'écran.

Remarque :

- Le nom de la fonction peut varier en fonction du modèle.

L'option suivante peut varier selon le modèle. Veuillez vous référer au produit actuel.

### **Contrôle dynamique rétroéclairage**

Améliorez le rapport de contraste entre les parties claires et sombres de l'image.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

### **Rétroéclairage**

Ajustez la luminosité souhaitée pour les images, des réglages inférieurs créent des images plus sombres (uniquement lorsque **Contrôle dynamique du rétroéclairage** est désactivé).

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

### **Capteur de luminosité automatique**

Activez le téléviseur pour ajuster automatiquement les paramètres de l'image en fonction de la quantité de lumière ambiante dans votre pièce.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

### **Déplacement du capteur de lumière**

Cette fonction ne peut être définie que lorsque le capteur de lumière automatique est activé. Si vous pensez que l'image est plus claire que prévu, diminuez la valeur. Si vous pensez que l'image est plus sombre que prévu, augmentez la valeur.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

**Local Dimming** (ou **Plage dynamique de luminosité maximale** pour certains modèles)

Activez le téléviseur pour ajuster automatiquement le rétroéclairage section par section selon les changements de l'image et pour augmenter le contraste.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

- **Luminosité**

Ajustez le niveau de luminosité pour produire des images plus claires ou plus sombres.

- **contraste**  
Ajustez le niveau de contraste pour augmenter ou diminuer la luminosité des images.
- **Saturation couleur**  
Ajustez l'intensité des couleurs de l'image pour une image plus vive.
- **Netteté**  
Ajustez la netteté ou la douceur des bords de l'image.
- **Contraste adaptatif**  
Eclaircissez automatiquement les zones sombres ou assombrissez les zones claires des images pour révéler plus de détails.
- **Compensation de Mouvement**  
Réduisez l'apparence des images rémanentes qui restent à l'écran lors de la visualisation d'objets en mouvement rapide.  
Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- **Effacer le mouvement**  
Rendez le mouvement plus évident lorsque le scintillement est souhaité.  
Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- **Réduction du bruit numérique**  
Améliorez la qualité de l'image en réduisant le bruit.
- **Réduction du bruit MPEG**  
Réduisez le bruit de bloc MPEG et fournir des transitions de bord plus claires.
- **Température de couleur**  
Définissez le degré de chaleur (rouge) ou de froid (bleu) des zones blanches d'une image.
- **Paramétrage pour experts**  
Ajustez les paramètres d'image avancés en fonction de vos préférences d'affichage.
- **Overscan**  
Modifiez les paramètres de format vidéo pour rogner facilement les bords de l'image affichée.  
Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- **Réinitialiser le mode actuel**  
Réinitialisez tous les paramètres d'image dans le mode d'image actuel aux valeurs d'usine par défaut.

## Configurer le Paramétrage pour experts

  >  Réglages > Image > Paramètres Mode Image > Paramétrage pour experts

Ajustez l'espace colorimétrique et le gamma au contenu affiché.

- **Colorimétrie (Gamut)**

Modifiez la gamme de couleurs que le téléviseur affiche.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

- **Réglage couleurs**

Ajustez la teinte, la saturation et la clarté des paramètres de couleur.

- **Balance des blancs**

Ajustez l'intensité des lumières rouge, verte et bleue pour représenter les vraies couleurs de toutes les images de la photo.

- **Niveau de noir**

Réglez la plage de signal HDMI pour mieux l'adapter au contenu.

- **Réglage du ton (gamma)**

Ajustez le gamma pour modifier la façon dont le téléviseur répond au contenu en niveaux de gris. Dans une pièce sombre, sélectionnez un nombre plus élevé, tel que 2.4. Dans une zone plus claire, sélectionnez un nombre inférieur, par exemple 2.0. En général, 2,2 est recommandé.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

- **Calibrage gamma**

Ajustez la courbe gamma sélectionnée.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

- **Angle de vue**

Offrez une meilleure expérience de visualisation avec des angles de vision.

Cette fonction n'est disponible que sur les modèles avec prise en charge VAC.

- **Mode RVB uniquement**

Affichez les images selon les paramètres par défaut ou sélectionnez la couleur rouge, bleue ou verte.

- **Faible lumière bleue**

Soin des yeux: Réduit l'émission de lumière bleue.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

## Nettoyage de la dalle

Utilisez **Nettoyage de la dalle** pour réduire les effets de rétention d'image.

En raison de la technologie l'OLED, une image fixe affichée pendant une période prolongée peut brûler les pixels de la dalle et fait apparaître une image fantôme en surimpression de l'affichage de votre Téléviseur.

**Nettoyage de la dalle** est recommandé pour corriger les problèmes de qualité d'image et éviter la rétention d'image.

Ne débranchez pas la fiche de la prise lorsque vous souhaitez éteindre le téléviseur. Veuillez appuyer sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour éteindre le téléviseur et **Nettoyage de la dalle** fonctionnera automatiquement lorsque le téléviseur est en mode veille.

Le voyant d'alimentation clignote lorsque **Nettoyage de la dalle** est en cours. L'ensemble de la progression prendra environ une heure, pendant le processus, l'écran s'éteindra et le téléviseur s'éteindra une fois le nettoyage terminé.

Vous pouvez également choisir de démarrer manuellement **Nettoyage de la dalle**.

Pour démarrer manuellement **Nettoyage de la dalle**:

  >  **Réglages** > **Image** > **Nettoyage de la dalle**

Un voyant rouge clignotant indique que **Nettoyage de la dalle** est en cours.

Remarque :

- Cette fonction n'est disponible que pour les modèles OLED.

### Rubriques connexes

- [Problèmes d'image](#)

## Paramètres du mode de jeu

### Activer le mode jeu

  >  **Réglages** > **Image** > **Mode Jeu**

Vous pouvez activer le **Mode Jeu** pour optimiser les paramètres du téléviseur afin de profiter d'une expérience de jeu confortable avec un ordinateur ou une console de jeux connectés au téléviseur.

En Mode jeu:

- Raccourcissement du délai d'entrée pour s'assurer que chaque pression ou clic correspond à ce qui se passe à l'écran.
- Amélioration de la réactivité pour créer très peu de flou de mouvement;
- Traitement avec précision des signaux au format YUV 4: 4: 4 pour restituer des couleurs d'image précises.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas s'appliquer à certaines sources d'entrée ou applications.

## Activation du Mode automatique à faible latence

  >  **Réglages** > **Image** > **Mode automatique à faible latence**

Vous pouvez profiter d'une expérience de visionnage fluide avec des appareils externes connectés au téléviseur lorsque **Mode automatique à faible latence** est allumé.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas s'appliquer à certaines sources d'entrée ou applications.
- Lorsque le **Mode jeu** est activé, le **Mode automatique à faible latence** est automatiquement désactivé et ne peut pas être réglé.

Rubriques connexes

- [Connexion d'un ordinateur ou d'une console de jeux](#)

## Réglage de la qualité de son

Ajustez le mode audio et d'autres paramètres audio avancés.

### Sélection du mode audio

  >  **Réglages** > **Audio** > **Mode Audio**

Sélectionnez un mode audio prédéfini qui convient au type de contenu que vous écoutez.

- **Standard**

En mode Standard, le téléviseur fournit une réponse en fréquence plate qui maintient les caractéristiques naturelles du son d'origine.

- **Cinéma**

Le mode Cinéma augmente l'effet surround et fournit une réponse subwoofer plus importante.

- **Musique**

En mode Musique, les fréquences basses et hautes sont mises en évidence pour améliorer la lecture des instruments de musique.

- **Voix**

En mode Voix, les basses et les hautes fréquences sont atténuées pour améliorer la reproduction et la clarté vocales.

- **Nuit**

En mode Nuit, le téléviseur améliore la reproduction et la clarté de la voix humaine à faible volume.

- **Sport**

Son optimisé pour regarder des programmes sportifs.

- **Automatique**

Le mode audio est automatiquement ajusté.

Remarque :

- Le mode automatique peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions, et pour utiliser cette fonction, vous devez choisir **Oui, Activer l'amélioration de l'affichage** dans l'Amélioration de l'Affichage lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, ou sur   >  **Réglages > Système > Paramètres avancés > Amélioration de l'Affichage**. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Accessibilité et système > Amélioration de l'Affichage](#) dans ce manuel.

## Dolby Atmos

  >  **Réglages > Audio > Dolby Atmos**

Réglez Dolby Atmos sur **Activer** pour améliorer la richesse du son et vous pourrez profiter d'une expérience d'écoute immersive.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

## Amélioration audio

  >  **Réglages > Audio > Amélioration audio**

Réglez **Amélioration audio** pour bénéficier d'une expérience audio fournie par Dolby Atmos ou DTS Virtual X selon vos préférences.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

## Configurer les paramètres audio avancés

  >  **Réglages > Audio > Paramètres Mode Son**

Ajustez les paramètres du son sur le téléviseur. Vous pouvez personnaliser la qualité sonore en effectuant les réglages suivants.

- **Modifier les paramètres Audio**

Ajustez le mode audio actuel pour l'appliquer à toutes les sources ou uniquement à la source actuelle.

- **Total Sonics**

Optimiser la qualité sonore globale en augmentant les basses, en rendant le dialogue clair et naturel et en élargissant le champ sonore.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

- **Total Volume**

Maintenir des niveaux de volume constants pour les programmes avec une large plage dynamique, les publicités fortes et les changements de chaîne ou d'entrée.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

- **Total Surround**

Offrez une expérience de son surround avec un traitement psychoacoustique pour placer les sons à côté, derrière et au-dessus du spectateur. Utilisez avec Total Sonics pour de meilleurs résultats.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

- **Basse Boost**

Basse Boost utilise DTS TruBass™ pour améliorer la perception des basses fréquences et offrir une reproduction profonde et riche des basses via les haut-parleurs internes du téléviseur.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

- **Son surround**

Le son surround utilise DTS TruSurround™ pour offrir une expérience sonore surround riche via les haut-parleurs internes du téléviseur.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

- **Clarté du dialogue**

Clarté du dialogue utilise DTS Dialogue Clarity™ pour améliorer la gamme de fréquences de la voix humaine afin que les dialogues puissent être clairement compris et entendus grâce à des effets sonores ou surround.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

- **TruVolume**

Contrôler automatiquement les changements de volume drastiques tout en regardant des programmes télévisés ou des films pour un volume plus confortable et stable.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

- **Égaliseur**

Augmenter le volume sur différentes fréquences.

Cette fonction n'est applicable que lorsque **Haut-parleurs de télévision** est sélectionné à   >  **Réglages** > **Audio** > **Haut-parleurs** > **Sortie audio**.

- **Subwoofer**

Commutateur de subwoofer intégré.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

- **Valeur d'amplification des basses**

Ajustement des basses intégrées.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

- **Mode son pour fixation murale**

Optimiser automatiquement le son en fonction de la position du téléviseur.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

- **Contrôle automatique du volume**

Activer cette option pour empêcher le volume de changer lorsque vous changez de chaîne de télévision.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

- **Réinitialiser le mode actuel**

Restaurer tous les paramètres du mode audio actuel aux valeurs d'usine par défaut.

Remarque :

- Ce produit ne prend pas en charge le décodage des flux binaires DTS-CD. La lecture de ce format peut provoquer des bruits indésirables.

Rubriques connexes

- [Problèmes de son](#)

# Paramètres des haut-parleurs

  >  **Réglages** > **Audio** > **Haut-parleurs**

Sélectionnez les haut-parleurs que vous souhaitez utiliser.

## Sortie Audio

Sélectionnez les haut-parleurs que vous souhaitez utiliser.

## Sortie audio numérique

Sélectionnez le format de sortie audio numérique qui convient le mieux au type d'appareil audio.

- **Automatique:** l'appareil audio émet automatiquement dans un format pris en charge.
- **Pass Through:** l'appareil audio émet le format PCM (pulse code modulation).
- **PCM:** l'appareil audio émet le format PCM (pulse code modulation).
- **Dolby Digital:** l'appareil audio émet un son Dolby Digital lorsqu'il est connecté au téléviseur via le port optique.
- **Dolby Digital Plus:** l'appareil audio émet l'audio Dolby Digital Plus lorsqu'il est connecté au téléviseur via le port HDMI (ARC/eARC).

Remarque :

- Cette fonction n'est applicable que lorsque   >  **Réglages** > **Audio** > **Haut-parleurs** > **Sortie Audio** est réglé sur **ARC** ou **SPDIF uniquement**.
- Lorsque des appareils audio externes sont connectés au téléviseur via optique, **PCM** et **Dolby Digital** sont suggérés.

## Délai audio numérique

Ajuster la durée de retard de la sortie audio numérique pour synchroniser le son d'un haut-parleur externe avec les images sur le téléviseur.

Cette fonction n'est applicable que lorsque   >  **Réglages** > **Audio** > **Haut-parleurs** > **Sortie Audio** est réglé sur **ARC** ou **SPDIF uniquement**.

## Sync. Audio / Vidéo

Synchroniser l'image affichée avec la sortie Son.

Cette fonction peut ne pas être disponible dans certains modes de sortie audio.

## Balance

Régler le volume des haut-parleurs gauche et droit pour optimiser le son pour un emplacement spécifique.

Cette fonction peut ne pas être disponible dans certains modes de sortie audio.

Cette fonction n'est pas applicable lorsque **Dolby Atmos** est activé.

## eARC

Connectez un appareil audio prenant en charge eARC via HDMI (eARC) et réglez **eARC** sur **Activer** pour profiter d'une meilleure qualité sonore.

Cette fonction est disponible lorsque   >  **Réglages** > **Audio** > **Haut-parleurs** > **Sortie Audio** est réglé sur **ARC**.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

### Rubriques connexes

- [Connexion de haut-parleurs ou d'autres récepteurs audio](#)
- [Connexion d'un système audio numérique pour utiliser ARC/eARC](#)

## Utilisation d'un Casque

  >  **Réglages** > **Audio** > **Casque**

Réglez le mode de sortie audio avec un casque.

Après la connexion de votre casque filaire ou Bluetooth, ou d'autres amplificateurs audio externes, il est temps de configurer votre téléviseur comme vous le souhaitez.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

### Mode sortie casque

Modifiez la manière dont le son est émis via le type d'appareil connecté à la sortie Son de votre téléviseur.

Si vous sélectionnez **Casque uniquement**, vous désactivez le haut-parleur du téléviseur lorsque vous utilisez un casque, une barre de son, un ARC ou tout autre amplificateur audio externe. Seuls les appareils externes ont une sortie audio.

Si vous sélectionnez **Casque avec haut-parleurs**, le haut-parleur du téléviseur et le casque ou d'autres appareils externes connectés ont une sortie audio.

### Volume casque

Réglez le volume des appareils de sortie audio indépendamment.

En mode **Casque uniquement**, vous pouvez régler le volume à l'aide de la touche de volume de votre télécommande ou dans le menu Volume du Casque à l'écran.

En mode **Casque avec haut-parleurs**, le volume du haut-parleur du téléviseur peut être réglé normalement à l'aide du bouton de volume de votre télécommande. Le volume du casque peut être réglé dans le menu Volume du Casque à l'écran.

#### Rubriques connexes

- [Connexion des appareils Bluetooth](#)
- [Connexion d'un casque](#)
- [Connexion de haut-parleurs ou d'autres récepteurs audio](#)

# Accessibilité et Système

## Accessibilité

  >  Réglages > Accessibilité

La fonction Accessibilité propose des options de menu et une description sonore pour aider les malvoyants ou malentendants.

- **Thème du menu**

Sélectionnez le thème du menu entre **Sombre**, **Lumineux**.

- **Menu de contraste élevé**

Améliorer le contraste pour les malvoyants.

- **Transparence Menu**

Sélectionnez la transparence du menu parmi **Désactiver**, **Moyen**, **Elevé**.

- **Piste Audio**

### **Piste Audio**

Sélectionnez le type de son des programmes.

### **Volume Audio Description**

Régler indépendamment le volume Audio Description

- **Paramètres des sous-titres**

Ajustez les paramètres des sous-titres pour la diffusion de contenu numérique.

### **Sous-titre**

Choisissez d'appliquer ou non les sous-titres à votre téléviseur.

Sélectionnez parmi **Désactiver**, **Sous-titres**, **Sous-titres malentendants**.

### **Sous-titres préférés**

Définissez la langue par défaut des sous-titres pour les émissions numériques.

### **Sous-titre secondaire**

Définissez la langue secondaire des sous-titres pour les émissions numériques.

Remarque :

- Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

# Réglage de l'Heure

  >  Réglages > Système > Heure

Réglez l'heure actuelle en fonction de votre pays.

- **Format Horaire**

Réglez l'heure d'affichage au format 12 ou 24 heures.

- **Date/Heure**

Réglez la date et l'heure. Vous pouvez régler la date et l'heure pour se synchroniser automatiquement avec Internet/audiodiffusion ou vous pouvez le régler manuellement.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

- **Fuseau horaire**

Sélectionnez votre fuseau horaire.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

- **Heure d'été**

Sélectionnez s'il faut appliquer l'heure d'été sur le téléviseur.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

# Utilisation de la Minuterie

  >  Réglages > Système > Minuterie

Ajustez les paramètres de la minuterie à votre guise.

- **Durée avant la mise en veille**

Réglez la minuterie d'extinction pour éteindre automatiquement le téléviseur dans un délai spécifié: **Désactiver, 15 Minutes, 30 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, 120 Minutes** ou **Défini par l'utilisateur**.

- **Allumage Programmable**

Réglez l'horloge à l'heure à laquelle vous souhaitez que le téléviseur s'allume automatiquement. Vous pouvez régler l'heure d'une seule fois ou une fois par semaine au jour spécifié.

- **Mise en veille Programmable**

Réglez l'horloge à l'heure à laquelle vous souhaitez que le téléviseur s'éteigne automatiquement. Vous pouvez régler l'heure d'une seule fois ou une fois par semaine au jour spécifié.

- **Temps d'affichage Menu**

Définissez la durée d'affichage du menu: **Désactivé, 10s, 20s, 30s, 60s, 5 min.**

- **Mise en veille automatique (Economie d'énergie)**

Définissez la durée que vous souhaitez pour la mise hors tension automatique du téléviseur sans aucune activité: **Désactiver, 3H, 4H.**

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

- **Mise en veille automatique (Pas de signal)**

Le téléviseur passe en mode veille lorsqu'il n'y a aucun signal et que la minuterie a expiré.

## Utilisation du Contrôle parental

  >  **Réglages > Système > Contrôle Parental**

Activez le contrôle parental pour empêcher les enfants de regarder certains programmes.

Si vous n'avez pas encore défini le code PIN, créez et confirmez la fenêtre d'affichage du code PIN. Créez le mot de passe à l'aide du D-pad de votre télécommande.

Si vous avez précédemment défini le code PIN, la fenêtre enter PIN s'affiche.

Définissez le code PIN sur   >  **Réglages > Système > Code PIN du système.**

- **Verrouillage**

Activez le Verrouillage pour activer le contrôle parental.

Vous verrez d'autres paramètres de contrôle parental passer d'un état grisé à un état en surbrillance. Lorsque cela se produit, les options **Blocage Horaire, Blocage de chaînes, Blocage de contenu, Blocage par Source, Blocage par Application** ou **Réinitialiser les paramètres** peuvent être définies.

- **Blocage Horaire**

Bloquez toute utilisation de la télévision pendant une certaine période de temps, y compris la télévision en direct, HDMI et applications.

- **Blocage de chaînes**

Bloquez les chaînes de télévision lorsque vous activez le contrôle parental. Recherchez d'abord les chaînes pour utiliser cette fonction.

- **Blocage de contenu**

Certains programmes sont bloqués en fonction de l'âge. La classification doit être fournie par le diffuseur.

- **Blocage par source**

Bloquer le contenu des appareils connectés à des prises spécifiques du téléviseur.

- **Blocage par application**

Bloquer l'accès à certaines applications.

- **Réinitialiser les paramètres**

Réinitialisez les contrôles parentaux aux paramètres d'usine.

## Définition de Langue et pays

  >  **Réglages** > **Système** > **Langue et Pays**

Sélectionnez la langue utilisée pour ce téléviseur et votre pays.

- **Pays**

Sélectionnez où regarder votre téléviseur.

- **Langue du menu**

Définissez la langue par défaut du menu TV.

- **Audio préféré**

Définissez la langue de sortie audio par défaut pour le type de contenu numérique diffusé affiché.

- **Audio secondaire**

Définissez la langue de sortie audio secondaire pour les émissions numériques.

- **Télétexte numérique**

Ajustez le décodage du télétexte.

## Utilisation du Témoin d'alimentation

  >  **Réglages** > **Système** > **Paramètres avancés** > **Témoin d'alimentation**

Réglez le Témoin d'alimentation pour qu'il reste **Activé** ou **Désactivé** en mode veille.

  >  **Réglages** > **Système** > **Paramètres avancés** > **Réglage du voyant lumineux**

Réglez le voyant lumineux parmi **Alimentation**, **Toujours** ou **Hors Tension**.

Remarque :

- Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

# Amélioration de l'Affichage

  >  Réglages > Système > Réglages avancés > Amélioration de l'Affichage

Vous pouvez activer les fonctionnalités d' Amélioration de l'Affichage pour améliorer l'expérience de visualisation.

- **Reconnaissance automatique du contenu ACR**

Activez la reconnaissance automatique du contenu (ACR) et profitez d'une qualité d'image et de son étonnante ajusté.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Pour utiliser cette fonction, vous devez accepter le contrat de licence utilisateur final et la politique de confidentialité/conditions générales de la fonctionnalité intelligente, et choisir **Oui, Activer l'Amélioration de l'Affichage** dans le processus de configuration.

Vous verrez les autres paramètres d'Amélioration de l'Affichage passer d'un état grisé à un état en surbrillance. Lorsque cela se produit, les fonctionnalités **Adaptation automatique du mode Image** et **Adaptation automatique du mode Son** seront activées.

- **Adaptation automatique du mode Image**

Passer automatiquement au meilleur mode d'image pour la lecture du contenu.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

- **Adaptation automatique du mode Son**

Passer automatiquement au meilleur mode son pour la lecture de contenu.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

## Réglage du Mode d'utilisation

  >  Réglages > Système > Paramètres avancés > Mode d'utilisation

Réglez le téléviseur à utiliser en mode Domicile ou Magasin.

- **Mode Domicile**

Sélectionnez le Mode Domicile pour une utilisation normale du téléviseur et consommer moins d'énergie.

Si vous souhaitez passer en mode magasin lorsque le téléviseur est en Mode Domicile, appuyez sur le bouton   pour sélectionner

 **Réglages**, sélectionnez **Système > Paramètres avancés > Mode d'utilisation**, puis choisissez **Mode Magasin**.

- **Mode Magasin**

Sélectionnez le mode Magasin et la télévision sera affichée en mode vente au détail. Ce mode affecte E-Pos et d'autres fonctions de présentation et ne s'applique qu'aux points de vente au détail.

Sélectionnez le mode Magasin et appuyez sur le bouton   de votre télécommande pour accéder aux paramètres du mode Magasin.

Si vous souhaitez passer en Mode Domicile lorsque le téléviseur est en mode Magasin, appuyez sur le bouton   pour sélectionner

 **Réglages**, sélectionnez **Système > Paramètres avancés > Mode d'utilisation**, puis choisissez **Mode Domicile**.

Remarque :

- L'activation du mode Magasin peut augmenter la consommation d'énergie.

## Utilisation de la Prise en Main à Distance

  >  **Réglages > Assistance > Prise en Main à Distance**

Avec la Prise en Main à Distance, votre téléviseur peut être contrôlé à partir du serveur client, de sorte que le représentant de service puisse diagnostiquer le problème de votre téléviseur et le résoudre efficacement en ligne.

Comment utiliser cette fonctionnalité:

1. Allumez **Prise en Main à Distance**.
2. Sélectionnez **Accepter tout** et **Confirmer** à la page Contrat de licence utilisateur final.
3. Sélectionnez **Générer un code PIN** dans Prise en Main à Distance.
4. Vous pouvez envoyer une demande d'aide au représentant de service via la hotline et saisir le code PIN de l'écran.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

- Les étapes ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit actuel.
- Gardez le réseau connecté pendant que la Prise en Main à Distance est en cours d'exécution.

## Mise à jour

  >  **Réglages > Assistance > Mise à niveau du système**

Configurez votre téléviseur pour télécharger le dernier logiciel.

- **Mise à jour automatique du firmware**

Réglez votre téléviseur pour recevoir automatiquement le dernier logiciel.

- **Vérifier la mise à jour du firmware**

Vérifiez pour vous assurer que votre téléviseur dispose du dernier logiciel.

Assurez-vous que votre téléviseur est connecté à Internet.

- **Vérifier la mise à jour OTA**

Assurez-vous que votre téléviseur dispose du dernier logiciel via le tuner.

Remarque :

- Assurez-vous que votre téléviseur est connecté à Internet.
- Cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque la Thaïlande et la Malaisie sont sélectionnées dans le Pays.

- **Mise à niveau automatique de l'application système**

Configurez l'application système pour la mise à jour automatique vers la dernière version. La mise à niveau automatique de l'application se fera en arrière-plan. Vous devrez peut-être confirmer la nouvelle déclaration de confidentialité pour compléter la mise à jour en cours.

- **Mise à jour à partir de l'USB**

Mettez à jour le logiciel du téléviseur à partir de l'appareil USB.

Remarque :

- Assurez-vous que un lecteur flash USB est connectée au port USB 2.0 du téléviseur.
- Les fichiers de mise à jour doivent être disponibles dans le répertoire racine.
- Le format de l'USB doit être FAT32 et le type de table de partition doit être MBR.

### Rubriques connexes

- [Connexion des appareils USB](#)

## Restauration des paramètres usine par défaut

  >  Réglages > Assistance > Restaurer les paramètres usine par défaut

Restaurer votre téléviseur aux paramètres d'usine par défaut. La réinitialisation effacera votre configuration et vos informations personnelles.

# Dépannage

## Problèmes d'image

Si vous rencontrez un problème d'image avec votre téléviseur, ces étapes peuvent vous aider à résoudre le problème.

  >  **Réglages** > **Assistance** > **Auto-Diagnostic** > **Test Image**

Avant de passer en revue la liste des problèmes et des solutions ci-dessous, utilisez **Test Image** pour déterminer si le problème est causé par le téléviseur. **Test Image** affiche une image de haute définition que vous pouvez examiner pour détecter d'éventuels défauts ou erreurs.

- Si l'image de test n'apparaît pas, ou s'il y a du bruit ou une distorsion, il se peut qu'il y ait un problème avec le téléviseur. Contactez la société de services de votre pays/région.
- Si l'image de test s'affiche correctement, il peut y avoir un problème avec un appareil externe. Vérifiez les connexions.
- Si le problème persiste, vérifiez la puissance du signal ou lisez le manuel d'instructions de l'appareil externe.

Problème	Solutions possibles
Pas d'image ou image en noir et blanc.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Débranchez le téléviseur et rebranchez-le dans 60 secondes.</li><li>• Vérifiez si <b>Saturation couleurs</b> est réglée sur 50 ou plus à   &gt;  <b>Réglages</b> &gt; <b>Image</b> &gt; <b>Paramètres Mode Image</b> &gt; <b>Saturation couleur</b>.</li><li>• Essayez différentes chaînes de télévision.</li></ul>
L'image est déformée.	<ul style="list-style-type: none"><li>• La compression du contenu vidéo peut entraîner une distorsion de l'image, en particulier avec les programmes sportifs et les films d'action en mouvement rapide.</li><li>• Si la réception du signal est faible ou mauvaise, l'écran peut être déformé, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.</li><li>• Les téléphones portables utilisés à proximité du téléviseur (à moins de 1 m) peuvent générer du bruit sur les chaînes analogiques et numériques.</li></ul>
L'image est floue, scintillante ou coupée temporairement.	<ul style="list-style-type: none"><li>•   &gt;  <b>Réglages</b> &gt; <b>Image</b> &gt; <b>Paramètres Mode Image</b> &gt; <b>Netteté</b>. Vous pouvez essayer d'augmenter ou de diminuer la <b>Netteté</b>.</li><li>• Si vous utilisez une antenne externe, vérifiez la direction, la position et la connexion de l'antenne.</li><li>• Ajustez la direction de votre antenne ou réinitialisez ou réglez la chaîne.</li></ul>

Problème	Solutions possibles
L'image apparaît en rouge, violet, rose et d'autres couleurs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>   &gt;  <b>Réglages &gt; Image &gt; Paramètres Mode Image &gt; Paramétrage pour experts &gt; Balance des blancs.</b> Vous pouvez essayer d'augmenter ou de diminuer le <b>Balance des blancs</b>. </li> </ul>
Image déformée ou ondulée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certains appareils électriques peuvent affecter le téléviseur. Si vous éteignez l'appareil et que les interférences disparaissent, éloignez-le du téléviseur.</li> <li>Branchez le téléviseur sur une autre prise de courant.</li> </ul>

## Problèmes de son

Si le téléviseur a un problème de son, ces étapes peuvent aider à résoudre le problème.

  >  **Réglages > Assistance > Auto-Diagnostic > Test son**

Si le téléviseur émet la mélodie **Test son** sans distorsion, il se peut qu'il y ait un problème avec un appareil externe ou la puissance du signal de diffusion.

Problème	Solutions possibles
Il n'y a pas de son ou le son est trop faible au volume maximum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez le contrôle du volume sur l'appareil connecté à votre téléviseur (décodeur câble ou satellite, DVD, Blu-ray, etc.).</li> </ul>
L'image est normale, mais pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez le réglage de volume.</li> <li>Vérifiez si le mode muet est activé.</li> </ul>
Les haut-parleurs font un bruit étrange.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le câble audio est connecté à la sortie audio correcte de l'appareil externe.</li> <li>Vérifiez les informations de signal pour les connexions d'antenne ou de câble.</li> <li>Le signal d'un niveau faible peut provoquer une distorsion du son.</li> </ul>
Son déformé ou ondulé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certains appareils électriques peuvent affecter le téléviseur. Si vous éteignez l'appareil et que les interférences disparaissent, éloignez-le du téléviseur.</li> <li>Branchez le téléviseur sur une autre prise de courant.</li> </ul>
Le son est flou ou temporairement interrompu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous utilisez une antenne externe, vérifiez la direction, la position et la connexion de l'antenne.</li> <li>Ajustez la direction de votre antenne ou réinitialisez ou affinez la chaîne.</li> </ul>

# Problèmes de réseau

Ces étapes peuvent aider à résoudre le problème lorsque la télévision ne peut pas se connecter à Internet.

  >  **Réglages** > **Assistance** > **Auto-Diagnostic** > **Test réseau**

Lorsque le réseau TV est connecté, l'écran affiche Connexion réussie.

Problème	Solutions possibles
Le téléviseur ne peut pas se connecter au réseau ou aux applications.	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que le téléviseur dispose d'une connexion réseau.</li><li>Exécutez   &gt;  <b>Réglages</b> &gt; <b>Assistance</b> &gt; <b>Auto-Diagnostic</b> &gt; <b>Test réseau</b>.</li><li>Contactez votre fournisseur d'accès Internet.</li></ul>
La connexion au réseau sans fil a échoué.	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que votre modem/routeur sans fil est allumé et connecté à Internet.</li></ul>
Le signal du réseau sans fil est trop faible.	<ul style="list-style-type: none"><li>Installez votre routeur WLAN, modem routeur ou point d'accès dans un emplacement central. Ne le mettez pas dans un coin.</li></ul>

# Problèmes de connexion avec des appareils externes

Si le téléviseur rencontre des problèmes pour connecter un appareil externe, ces solutions peuvent vous aider à les résoudre.

Problème	Solutions possibles
J'ai connecté une source externe à mon téléviseur, mais il n'y a pas d'image ni/ou de son.	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez si la connexion entre l'appareil externe et votre téléviseur est correcte.</li><li>Assurez-vous que vous avez sélectionné la bonne source d'entrée.</li></ul>
Le décodeur câble est sans signal ou a un signal faible.	<ul style="list-style-type: none"><li>S'il n'y a pas de signal éventuellement, débranchez le câble de la télévision et rebranchez-le après 60 secondes.</li><li>S'il n'y a toujours pas de signal, ou si le signal ne peut pas être restauré après le branchement et le débranchement, vous pouvez essayer   &gt;  <b>Réglages</b> &gt; <b>Système</b> &gt; <b>HDMI &amp; CEC</b> &gt; <b>Format HDMI</b>, pour confirmer si le signal peut être reconnu.</li><li>Changez un autre port HDMI.</li><li>Changez un autre câble HDMI.</li></ul>

Problème	Solutions possibles
Il n'y a pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si ARC est sélectionné à   &gt;  <b>Réglages</b> &gt; <b>Audio</b> &gt; <b>Haut-parleurs</b> &gt; <b>Sortie audio</b>. Sinon, vous devez vérifier si l'amplificateur de puissance externe est connecté au port ARC/eARC ou au port optique du téléviseur.</li> <li>•   &gt;  <b>Réglages</b> &gt; <b>Audio</b> &gt; <b>Haut-parleurs</b> &gt; <b>Sortie audio numérique</b>. Vous pouvez essayer de sélectionner <b>PCM</b>, <b>Dolby Digital</b> ou <b>Dolby Digital Plus</b>.</li> <li>• Vérifiez si le port de l'amplificateur de puissance est correctement connecté.</li> <li>• Si vous sélectionnez HDMI comme entrée, vous pouvez essayer   &gt;  <b>Réglages</b> &gt; <b>Système</b> &gt; <b>HDMI &amp; CEC</b> &gt; <b>Format HDMI</b>.</li> </ul>
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le téléviseur est toujours alimenté et prêt à être utilisé.</li> <li>• Changez les nouvelles piles de la télécommande.</li> <li>• Assurez-vous que les piles sont correctement installées.</li> <li>• Si certains boutons ne fonctionnent pas, mais que les boutons de volume peuvent fonctionner normalement, il semble y avoir un problème avec l'application.</li> </ul>

## Applications

Si certaines applications ne jouent pas, cela peut aider à résoudre le problème.

Problème	Solutions possibles
Netflix ne peut pas être lu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•   &gt;  <b>Réglages</b> &gt; <b>Système</b> &gt; <b>Paramètres diffusion de contenu</b> &gt; <b>Netflix</b> &gt; <b>Fermeture forcée</b>, puis rouvrez pour essayer.</li> <li>• Vous pouvez essayer de réinitialiser les paramètres d'usine à   &gt;  <b>Réglages</b> &gt; <b>Assistance</b> &gt; <b>Restaurer les paramètres usine par défaut</b>.</li> </ul>

## Fichiers multimédias

Si les fichiers ne peuvent pas être lu, cela peut vous aider à résoudre le problème.

Problème	Solutions possibles
Certains fichiers ne peuvent pas être lus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La plupart des fichiers peuvent être lus, mais vous pouvez rencontrer des problèmes avec des fichiers corrompus ou à un débit binaire élevé, une résolution non prise en charge ou un format de conteneur ou de codec non pris en charge.</li> </ul>

## Rubriques connexes

- [Média](#)

## Problèmes d'Assistant vocal

Si quelque Assistant vocal ne fonctionne pas, cela peut vous aider à résoudre le problème.

Problème	Solutions possibles
Alexa ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour plus d'informations sur Alexa, veuillez consulter <a href="#">Fonctions intelligentes &gt; Utilisation d'un Assistant vocal &gt; Alexa</a> dans ce manuel.</li> </ul>
Assistant Google ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vous pouvez essayer de vous connecter à un compte Google.</li> <li>Si vous obtenez la reconnaissance vocale "Je ne comprends pas", veuillez modifier votre compte ou vous déconnecter.</li> <li>Après la connexion au compte Google, la langue de reconnaissance peut être différente. Vous devez vous connecter au compte Google sur le site Web pour définir la langue.</li> <li>Pour plus d'informations sur l'Assistant Google, reportez-vous à <a href="#">Fonctions intelligentes &gt; Utilisation d'un Assistant vocal &gt; Assistant Google</a> dans ce manuel.</li> </ul>

## Diagnostic de l'état du téléviseur

  >  **Réglages > Assistance > Auto-Diagnostic**

Exécutez un autodiagnostic pour tester le son, l'image et les connexions.

Utilisez **Test Image** pour diagnostiquer les problèmes de vidéo et **Test Son** pour les problèmes de son. Vous pouvez également afficher les informations sur la force du signal pour les signaux numériques en direct en utilisant **Test Réseau** et **Test Connexion d'entrée**. De plus, vous pouvez afficher l'état du téléviseur à l'aide de **Vérification de l'état**.

# Problèmes d'enregistrement/Pause sur le Direct

Lorsque **Pause sur le Direct** ou **Enregistrement programmé** ne fonctionne pas, ces étapes peuvent vous aider à résoudre le problème.

Problème	Solutions possibles
L'enregistrement programmé ne peut pas être utilisé.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez si un appareil de stockage est connecté au téléviseur.</li><li>• Vérifiez l'espace libre sur l'appareil de stockage. Cette fonction ne marche pas s'il n'y a pas assez d'espace mémoire dans l'appareil.</li><li>• Vérifiez si votre appareil de stockage est endommagé. Dans ce cas, il est recommandé de formater votre appareil de stockage.</li><li>• L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque le signal devient trop faible.</li><li>• La fonction d'enregistrement ou de pause sur le direct peut ne pas marcher en raison de la vitesse lente de lecture et d'écriture du lecteur flash USB.</li><li>• La fonction d'enregistrement ou de pause sur le direct peut ne pas fonctionner car le format de stockage de votre appareil n'est pas pris en charge.</li></ul>

- Les fonctions d'enregistrement/de pause sur le direct peuvent ne pas être disponibles dans certains modèles/pays/régions.

## Rubriques connexes

- [PVR](#)
- [Pause sur le Direct](#)

## D'autres problèmes

Utilisez ces procédures pour résoudre d'autres problèmes que vous pourriez rencontrer.

Problème	Solutions possibles
La télé est chaude.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lorsque vous regardez la télévision pendant une longue période, le panneau génère de la chaleur. La chaleur du panneau est dissipée par les fentes de ventilation internes situées en haut du téléviseur.</li><li>• Il peut sembler chaud après une utilisation prolongée. Cependant, cette chaleur n'est pas un dysfonctionnement et n'affecte pas la fonctionnalité du téléviseur.</li></ul>
Le téléviseur sent le plastique.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cette odeur est normale et disparaîtra avec le temps.</li></ul>

Problème	Solutions possibles
Le boîtier en plastique émet un «clic».	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le «clic» peut être provoqué lorsque la température du téléviseur change. Ce changement entraîne l'expansion ou la contraction du téléviseur, produisant le son. C'est normal et le téléviseur va bien.</li> </ul>
Lorsque j'allume mon téléviseur, il faut quelques secondes pour que l'image apparaisse. Est-ce normal?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oui c'est normal. Le téléviseur est initialisé et recherche des informations sur les paramètres précédents.</li> </ul>

# Utilisation du E-Manuel

## Démarrage du E-Manuel

  >  Réglages > Assistance > E-Manuel

Consultez le E-Manuel ci-joint, qui contient des informations sur les principales fonctions de votre téléviseur.

- L'icône de fond noire représente les boutons de la télécommande.
- L'icône de fond grise représente l'icône utilisée pour la sélection sur l'écran de télévision.

Avertissement:

Les instructions et les images de ce manuel sont fournies uniquement à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.

## Utilisation des touches dans le E-Manuel

### Recherche

Recherchez des informations sur les fonctionnalités du produit et le E-Manuel vous fournira tous les titres et contenus qui comprennent les informations de recherche.

### Code QR

Scannez le code QR avec votre smartphone pour ouvrir le E-Manuel là-dedans.

### Touche Essayer maintenant

Sélectionnez **Essayer maintenant**, et il vous guidera vers le menu correspondant du téléviseur pour exécuter la fonction.

## Indications

Remarque :

- Le contenu des indications ne s'applique qu'à l'Allemagne.

## Comment les chaînes de télévision sont-elles classées et pourquoi?

### Classement des chaînes

La disponibilité d'une chaîne individuelle peut dépendre du chemin de réception sélectionné, tel que le satellite (DVB-S/S2), le câble (DVB-C) ou l'antenne (DVB-T2) et de la force du signal.

**Standard** ou un opérateur (Astra 19.2 °, Unitymedia ou Pÿur) peut être sélectionné pour la recherche automatique des chaînes.

Pour classer les chaînes lors de la sélection d'un opérateur:

Lorsqu'un opérateur est sélectionné, les chaînes sont classées selon les critères de l'opérateur.

Classement des chaînes lors de la sélection **Standard**:

Après la recherche de chaînes réussie, les chaînes sont classées par genre. Cela comprend les programmes complets, les programmes pour enfants, de sports, la documentation ou les programmes régionaux et locaux.

Les diffuseurs de gamme inférieure et, le cas échéant, les chaînes internationales sont répertoriés par ordre alphabétique après la liste pré-triée.

Si le LCN (Logical Channel Number, uniquement possible avec la réception par câble) est activé lors de la recherche de chaînes, le classement s'effectuera selon les critères du câblo-opérateur local.

## Rechercher par nom de chaîne

La recherche dans Live TV peut être ouverte avec le bouton . Ici, vous pouvez rechercher des chaînes individuelles par nom.

## Emetteur Radio

Les chaînes de radio sont répertoriées par ordre alphabétique en fonction de la liste des chaînes de télévision.

Pour faciliter la recherche de chaînes radio, la fonction de filtrage de la liste des chaînes est recommandée (voir la [Liste des Chaînes](#) dans ce manuel).

## Contenu sponsorisé

En vertu d'un contrat bilatéral avec chaque radiodiffuseur, chaque chaîne est placée dans une position déterminée dans la liste des chaînes.

## Classer manuellement

La liste des chaînes peut être classée manuellement à tout moment. Voyez [Editer les chaînes](#) et [Favoris](#) dans ce manuel pour plus d'informations.

## Comment les applications sont-elles classées et pourquoi?

Les applications sur la plateforme VIDAA sont positionnées selon les critères suivants.

Dans l'Application Docker sur Home Launcher :

Afin d'assurer une représentation équitable des applications et un traitement équitable des nouveaux partenaires de contenu, les applications sont mises en ordre selon les critères: i) nombre global d'utilisateurs; ii) nombre d'utilisateurs en Allemagne; iii) nombre d'abonnés en Allemagne; iv) la part des contenus dans les langues locales; v) diversité des contenus; et

vi) innovation de la plateforme. Le démarreur d'application doit toujours comprendre:

- 2 plateformes pilotes SVOD.
- 2 plateformes pilotes TVOD.
- 2 plateformes pilotes AVOD.
- la plateforme pilote locale du sport
- au moins quatre applications locales, principalement allemandes.
- au moins une application pilote comportant des contenus pour enfants
- au moins deux applications qui ont été activées au cours des six derniers mois.

L'ordre des applications est examiné tous les six mois et de nouveaux programmes sont publiés pour les nouveaux équipements connectés.

Dans la section "Mes applications":

Les applications sont classées par ordre alphabétique.

## Comment ajuster les chaînes de télévision et les applications?

### Chaînes de télévision

Dans Live TV, appuyez sur   >  pour sélectionner une catégorie de chaîne de Live TV, telle qu'Antenne ou Câble, puis utilisez le D-pad pour sélectionner **Editer**.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton   dans TV en direct, sélectionnez **Réglages** > **Chaîne** > **Channel Editer les chaînes** et sélectionnez une catégorie de chaîne de Live TV, telle qu'Antenne ou Câble.

- Appuyez sur le bouton  de la chaîne sélectionnée. Une case à cocher apparaîtra. Vous pouvez sélectionner plusieurs chaînes à la fois pour les déplacer ou les supprimer.
- Déplacer: appuyez sur le bouton  pour déplacer la chaîne sélectionnée.

L'opérateur peut limiter le déplacement des chaînes. Si vous souhaitez déplacer des chaînes, il n'est pas recommandé de sélectionner un opérateur lors de la recherche de chaînes et LCN doit être réglé sur **Désactivé**.

- Supprimer: Appuyez sur  pour supprimer la chaîne sélectionnée.
- Restaurer: Appuyez sur le bouton  [ROUGE] ou appuyez sur le bouton  pour accéder au menu des couleurs et sélectionnez ROUGE pour accéder à la liste des chaînes supprimées. Appuyez sur  pour restaurer la chaîne supprimée.

- **Filtre:** Appuyez sur le bouton  [JAUNE] ou appuyez sur le bouton  pour accéder au menu des couleurs et sélectionnez JAUNE. L'écran du filtre s'affiche. Appuyez sur  pour sélectionner les options et la liste des chaînes peut être mise à jour.
- **Recherche:** Appuyez sur le bouton  [BLEU] ou appuyez sur  pour accéder au menu des couleurs et sélectionnez BLEU pour rechercher la chaîne.

## Liste des favoris

### Afficher votre liste des favoris

Dans Live TV, appuyez sur   >  > **Fav** pour ouvrir la liste des favoris. Une icône en forme de cœur apparaîtra à côté de votre chaîne favorite.

### Editer la liste des favoris

Dans Live TV, appuyez sur   >  > **Fav** >  pour sélectionner **FAV1 - FAV4**, puis utilisez le D-pad pour sélectionner **Editer**.

Ou allez à   > **Réglages** > **Chaînes** > **Editer les chaînes** et sélectionnez **FAV1 - FAV4**.

Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des chaînes favorites.

- Sélectionnez  **Ajouter des chaînes** pour ajouter la chaîne sélectionnée à la liste des favoris.
- Sélectionnez une chaîne dans une liste de favoris et appuyez sur  pour la déplacer.
- Sélectionnez une chaîne dans une liste de favoris et appuyez sur  pour la supprimer.

## Applications

### > Mes applications

Sélectionnez l'élément que vous souhaitez déplacer, appuyez sur le bouton   pour gérer et sur le bouton  pour enregistrer la position.

Remarque :

- Certaines applications ne peuvent pas être déplacées.

## Comment sont-elles créées les recommandations?

Les recommandations relatives aux plateformes dépendent de la capacité et de la volonté des partenaires de fournir des métadonnées à la plateforme. Les contenus sont positionnés selon les conditions suivantes:

Les applications primaires:

Ces recommandations émanent de partenaires de contenu mis en évidence. Ils sont dans le domaine de l'utilisateur final.

Les applications secondaires:

Il est recommandé que la ligne soit créée par une équipe d'édition selon les critères suivants:

1. Diversité de contenu - offrir un large choix de contenu
2. Diversité des types d'accès - fourniture de supports publicitaires, d'abonnements et de contenus transactionnels
3. Équilibre - équilibrer les contenus mondiaux et locaux