


# Hisense


## Quick Start Guide

EN


**PARTY SPEAKER**  
**Model: Party Rocker One**  
**Model: Party Rocker One Plus**

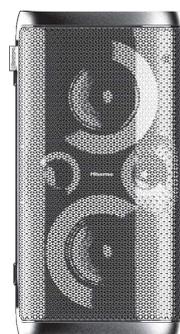

### What's in the Box

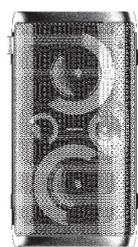

Main Unit



User Manual  
 Quick Start Guide  
 Warranty Card



AA battery(1.5V) x 4  
 (Only for Party Rocker One Plus)



\* AC power cord




Wireless Microphone x2  
 (Only for Party Rocker One Plus)

\*Power cord quantity and plug type vary by regions.

### 1 Identifying the Parts

Main Unit


Top View

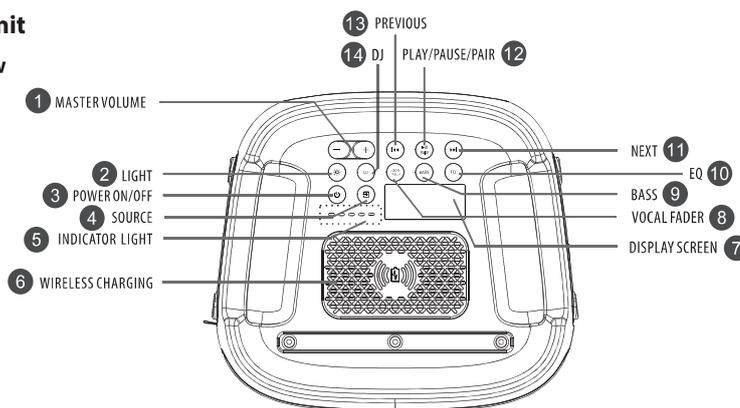

# 1

## Identifying the Parts

### Main Unit Rear View

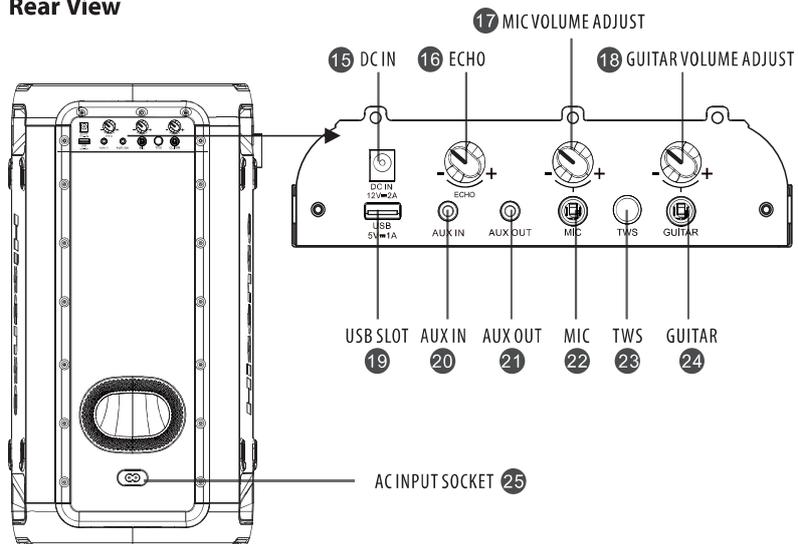


- |  |  |
|--|--|
| <p><b>1 MASTER VOLUME</b> </p> <p>Increase/Decrease the volume level</p> <p><b>2 LIGHT</b> </p> <p>Select the different lighting mode of LED indicator</p> <p><b>3 POWER ON/OFF</b> </p> <p>Power on/off</p> <p><b>4 SOURCE</b> </p> <p>Select a play function</p> <p><b>5 INDICATOR LIGHT</b></p> <p>Built-in battery charging indicator</p> <p><b>6 WIRELESS CHARGING</b></p> <p>Wireless charging</p> <p><b>7 DISPLAY SCREEN</b></p> <p>Display screen</p> <p><b>8 VOCAL FADER</b></p> <p>Switch between vocal fader on and vocal fader off</p> <p><b>9 BASS</b></p> <p>ON/OFF the BASS mode</p> <p><b>10 EQ</b></p> <p>Equalizer manual mode</p> <p><b>11 NEXT</b> </p> <p>Press to the next track</p> <p><b>12 PLAY/PAUSE/PAIR</b> </p> <p>Play/Pause/Pair playback</p> <p><b>13 PREVIOUS</b> </p> <p>Press to the previous track</p> | <p><b>14 DJ</b></p> <p>DJ effect</p> <p><b>15 DC IN</b></p> <p>DC input socket(Only available for vehicle DC power adapter)</p> <p><b>16 ECHO</b></p> <p>Increase/decrease the mic echo volume level</p> <p><b>17 MIC VOLUME ADJUST</b></p> <p>Increase/decrease the mic volume level</p> <p><b>18 GUITAR VOLUME ADJUST</b></p> <p>Increase/decrease the guitar volume level</p> <p><b>19 USB SLOT</b></p> <p>USB slot</p> <p><b>20 AUX IN</b></p> <p>AUX input socket</p> <p><b>21 AUX OUT</b></p> <p>AUX output socket</p> <p><b>22 MIC</b></p> <p>MIC socket</p> <p><b>23 TWS</b></p> <p>Press to enter TWS pairing mode</p> <p><b>24 GUITAR</b></p> <p>Guitar socket</p> <p><b>25 AC INPUT SOCKET</b></p> <p>AC power socket</p> |
|--|--|

## 2

### Connections

- Before connecting the AC power cord, ensure you have completed all other connections.

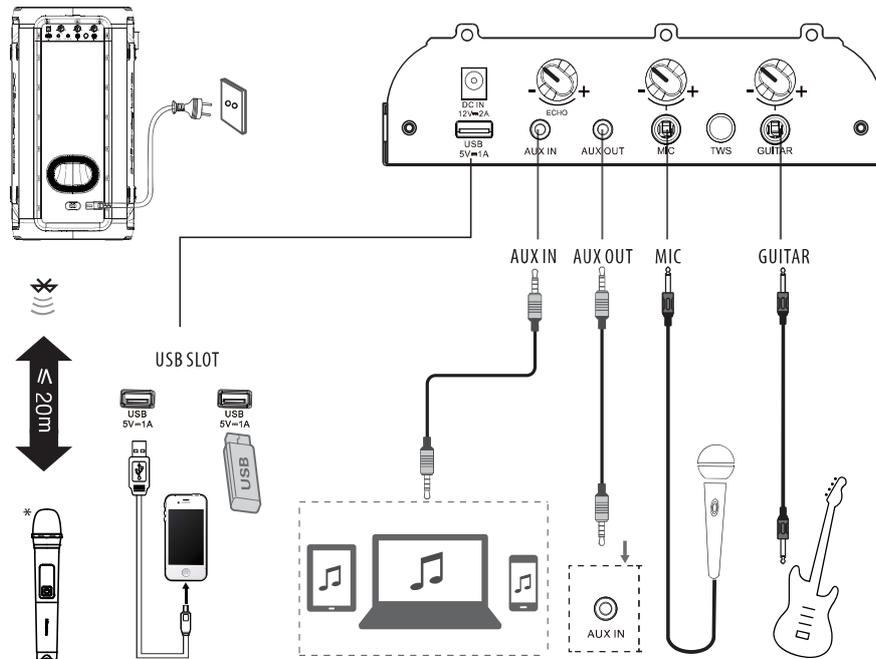

(\*Only for Party Rocker One Plus)

## 3

### Basic Operation

#### Standby/ON

- Press the button on the unit to switch the main unit ON, Press and hold for 2 seconds to OFF.
- Disconnect the main plug from the main socket if you want to switch the unit off completely.
- When there is no input signal from the unit more than 15 minutes, it will switch to Standby mode automatically.

#### DJ Effect

- Press the DJ button to select different DJ effect.
- Press the DJ key once to play the current DJ. When you press the DJ continuously within 1 second, cycle to select different DJ sound effects. Press the DJ key for 1 second to start playing the current DJ sound effects after no operation;
- DJ sound effect types: DJ1 cheering sound, DJ2 alarm sound, DJ3 drum sound, DJ4 horn sound, DJ5 disc playing sound.

#### Select Modes

- Press the button on the unit to select the play function BT → USB → AUX IN → FM mode.

#### Adjust the Volume

- Press the VOL+/VOL- button on the unit to adjust the volume.

#### Preset Equalizer

- During play, press the EQ button repeatedly to select: ROCK-JAZZ-SAMBA-POP-BALANCE.

#### Bass settings


- Press BASS button to select BASS ON / BASS OFF.

#### Adjust the LED light

- Press the button repeatedly to select the LED effect: LED OFF, LED1, LED2, LED3, LED4, LED5.
- Press and hold to switch ON/OFF the strobe light

4


## Bluetooth Operation

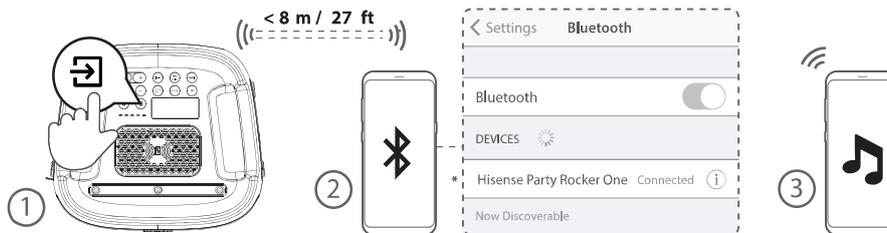

\* Select "Hisense Party Rocker One" or "Hisense Party Rocker One Plus" in the pairing list.

5

## TWS Connection

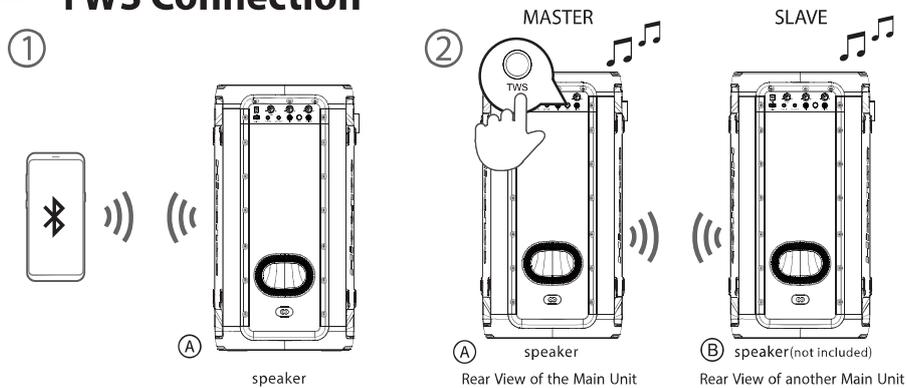

6

## FM Radio Operation

Press button repeatedly to select the TUNER source. The display will show "TUNER".

### TUNING in a Station

#### Auto Tuning

- 1 Press and hold button to start auto tuning. Press button again to stop the auto tuning.
- 2 The searched radio stations will be stored as preset stations.

Note: The search may not stop at a station with a very weak signal.

#### Manual Tuning

Press and hold or button to start the forward or reverse scanning. The display will show the frequency being searched. Once a station has been found, the scanning will stop automatically to change the frequency until you find the station you want.

#### Searching for a radio station manually

- 1 Briefly press the buttons or until the optimal reception frequency is reached.
- 2 Each time the buttons or are pressed, the frequency decreases/increases by 0.05MHz.

#### Recalling a preset station

- 1 Press button to switch between preset station and frequency.
- 2 Press / button to select your desired preset station.


# Hisense

## Guide de démarrage rapide


### HAUT-PARLEUR DE FÊTE

Modèle : Party Rocker One


Modèle : Party Rocker One Plus

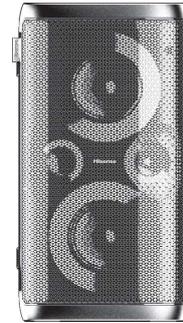

## Contenu de la boîte

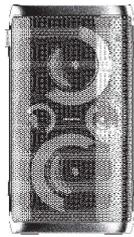

Unité principale



Manuel de l'utilisateur  
Guide de démarrage rapide  
Carte de garantie



AA batterie (1.5V) x 4  
(Uniquement pour Party Rocker One Plus)



\* Cordon d'alimentation CA



Microphone sans fil x2  
(Uniquement pour Party Rocker One Plus)


\* La longueur et la fiche du cordon d'alimentation varient selon les régions.

# 1

## Identification des pièces


Unité principale

Vue de dessus

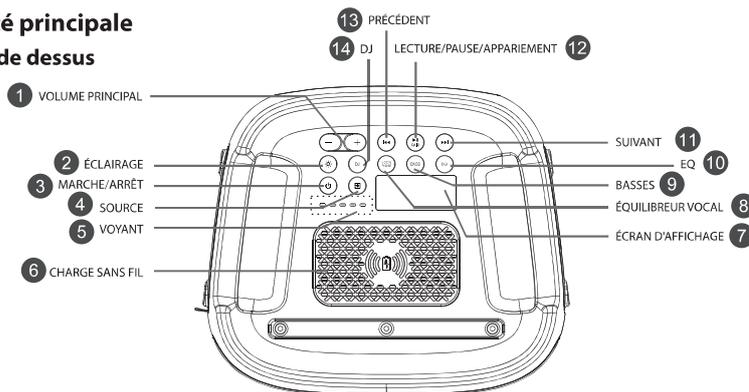

# 1 Identification des pièces

## Unité principale Vue de l'arrière

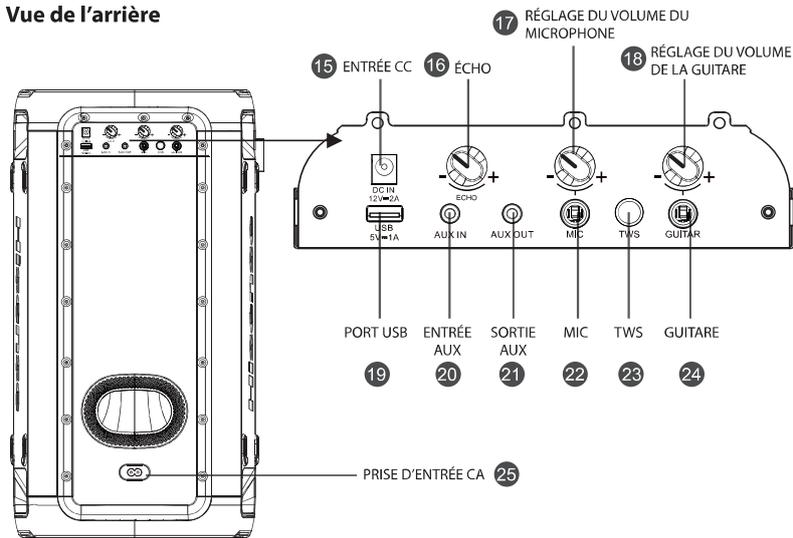


- |   |   |
|---|---|
| <p><b>1 VOLUME PRINCIPAL</b> </p> <p>Augmenter/diminuer le niveau de volume</p> <p><b>2 ÉCLAIRAGE</b> </p> <p>Sélectionner les différents modes d'éclairage du voyant DEL</p> <p><b>3 MARCHE/ARRÊT</b> </p> <p>Mise en marche/arrêt</p> <p><b>4 SOURCE</b> </p> <p>Sélectionnez une fonction de lecture</p> <p><b>5 VOYANT</b></p> <p>Voyant de charge de la batterie intégrée</p> <p><b>6 CHARGE SANS FIL</b></p> <p>Charge sans fil</p> <p><b>7 ÉCRAN D'AFFICHAGE</b></p> <p>Écran d'affichage</p> <p><b>8 ÉQUILIBREUR VOCAL</b></p> <p>Activer ou désactiver l'équilibreur vocal</p> <p><b>9 BASSES</b></p> <p>Activer/désactiver le mode BASSES</p> <p><b>10 EQ</b></p> <p>Mode manuel de l'égaliseur</p> <p><b>11 SUIVANT</b> </p> <p>Appuyer pour passer à la piste suivante</p> <p><b>12 LECTURE/PAUSE/APPARIEMENT</b> </p> <p>Lecture/Pause/Appariement</p> <p><b>13 PRÉCÉDENT</b> </p> <p>Appuyer pour retourner à la piste précédente</p> | <p><b>14 DJ</b></p> <p>Effet DJ</p> <p><b>15 ENTRÉE CC</b></p> <p>Prise d'entrée CC (uniquement disponible pour l'adaptateur d'alimentation CC du véhicule)</p> <p><b>16 ÉCHO</b></p> <p>Augmenter/diminuer le niveau de volume de l'écho du microphone</p> <p><b>17 RÉGLAGE DU VOLUME DU MICROPHONE</b></p> <p>Augmenter/diminuer le niveau de volume du microphone</p> <p><b>18 RÉGLAGE DU VOLUME DE LA GUITARE</b></p> <p>Augmenter/diminuer le niveau de volume de la guitare</p> <p><b>19 PORT USB</b></p> <p>Port USB</p> <p><b>20 ENTRÉE AUX</b></p> <p>Prise d'entrée AUX</p> <p><b>21 SORTIE AUX</b></p> <p>Prise de sortie AUX</p> <p><b>22 MIC</b></p> <p>Prise de microphone</p> <p><b>23 TWS</b></p> <p>Appuyer pour passer en mode d'appariement TWS</p> <p><b>24 GUITARE</b></p> <p>Prise de guitare</p> <p><b>25 PRISE D'ENTRÉE CA</b></p> <p>Prise d'alimentation CA</p> |
|---|---|

## 2

### Conexiones

- Avant de connecter le câble d'alimentation, veuillez-vous assurer que vous avez effectué toutes les autres connexions.

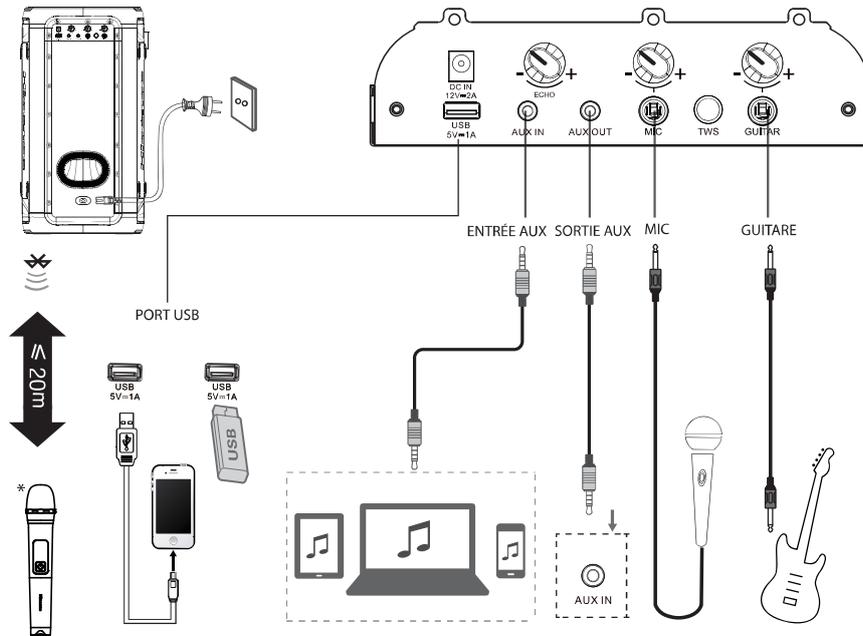

(\*Uniquement pour Party Rocker One Plus)

## 3

### Réglages de base

#### Veille/ALLUMÉ

- Appuyez sur le bouton de l'appareil pour allumer l'unité principale, appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour éteindre.
- Débranchez la fiche principale de la prise électrique si vous voulez arrêter complètement l'appareil.
- Lorsqu'aucun signal d'entrée n'arrive sur l'unité pendant plus de 15 minutes, l'unité passera automatiquement en mode veille.

#### Effet DJ

- Appuyez sur le bouton DJ pour sélectionner un effet DJ différent.
- Appuyez une fois sur le bouton DJ pour lire le DJ actuel. Lorsque vous appuyez sur DJ en continu pendant 1 seconde, vous pouvez sélectionner différents effets sonores DJ. Appuyez sur le bouton DJ pendant 1 seconde pour lancer la lecture des effets sonores DJ actuels après aucune opération ;
- Types d'effets sonores DJ : Son d'encouragement DJ1, son de batterie DJ2, son d'alarme DJ3, son de klaxon DJ4, son de lecture de disque DJ5.

#### Sélection de mode

- Appuyez sur le bouton de l'appareil pour sélectionner la fonction de lecture BT → USB → ENTRÉE AUX → Mode FM.

#### Réglage du volume

- Appuyez sur le bouton **VOL+/VOL-** de l'appareil pour régler le volume.

#### Préréglage de l'égaliseur

- Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur le bouton EQ pour sélectionner : ROCK-JAZZ-SAMBA-POP-BALANCE.

#### Réglages des basses


- Appuyez sur le bouton BASSES pour sélectionner ACTIVER BASSES/DÉSACTIVER BASSES.

#### Réglage de l'éclairage DEL

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner l'effet DEL : DEL éteinte, DEL1, DEL2, DEL3, DEL4, DEL5.
- Appuyez et maintenez le bouton pour allumer/éteindre la lumière stroboscopique.

4


## Fonctionnement avec source Bluetooth

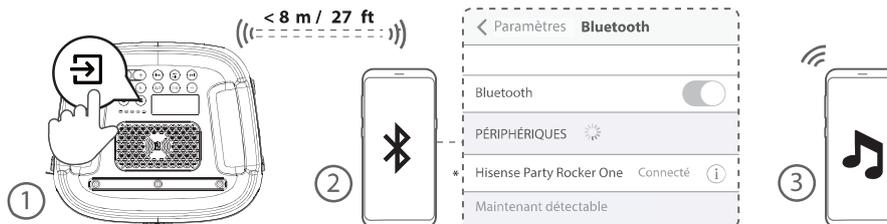

\* Sélectionnez « Hisense Party Rocker One » ou « Hisense Party Rocker One Plus » dans la liste d'appariement.

5

## Connexion TWS

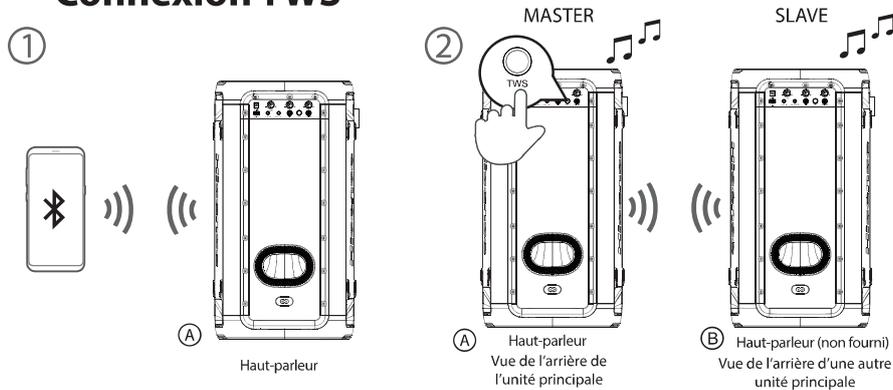

6

## Fonctionnement de la radio FM

Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner la source SYNTONISEUR. L'écran affichera « TUNER ».

### SYNTONISATION d'une station

#### Syntonisation automatique

- 1 Appuyez et maintenez le bouton pour démarrer l'syntonisation automatique. Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter la syntonisation automatique.
- 2 Les stations de radio recherchées seront enregistrées comme stations pré réglées.

Remarque : Il est possible que la recherche ne s'arrête pas à une station dont le signal est très faible.

#### Syntonisation manuelle

Appuyez et maintenez le bouton ou pour lancer la recherche en avant ou en arrière. L'écran affichera la fréquence recherchée. Une fois qu'une station a été trouvée, la recherche s'arrête automatiquement pour changer la fréquence jusqu'à ce que vous trouviez la station souhaitée.

#### Recherche manuelle d'une station de radio

- 1 Appuyez brièvement sur les boutons ou jusqu'à ce que la fréquence de réception optimale soit atteinte.
- 2 Chaque fois que vous appuyez sur les boutons ou , la fréquence diminue/augmente de 0,05 MHz.

#### Rappel d'une station pré réglée

- 1 Appuyez sur le bouton pour basculer entre la station pré réglée et la fréquence.
- 2 Appuyez sur le bouton pour sélectionner la station pré réglée souhaitée.