

MANUEL D'UTILISATION

Avant d'utiliser le téléviseur, veuillez lire attentivement le présent manuel et le conserver pour une utilisation ultérieure.

FRANÇAIS

Contenu

Première utilisation

Utilisation du manuel électronique.....	4
Écran d'accueil.....	5
Connexion à Internet.....	7
Compte d'utilisateur.....	9
Sélectionner les entrées.....	9
Utiliser un assistant vocal sur le téléviseur.....	10

Regarder la TV en direct

Recherche des chaînes.....	13
Menu de la TV en direct.....	14
Editer les chaînes.....	17
Informations sur le programme.....	19
Chaînes TV+.....	21
Guide des programmes TV (EPG).....	21
Enregistrement USB (PVR).....	23
Rappel.....	27
Pause sur le Direct.....	28
HbbTV.....	30
Paramètres Module CI+.....	30

Profitez de votre TV connectée

Configuration de l'assistant vocal.....	32
Utiliser les applications.....	35
VIDAA Kids.....	37
Utilisation de VIDAA ART.....	39
Multivue.....	43
Utiliser le navigateur pour effectuer une recherche sur Internet.....	44
Yeelight.....	45
Utilisation de l'application mobile.....	46
Utiliser les fonctions d'économie d'énergie.....	47

Connexion à des périphériques externes

Manuel d'utilisation électronique.....	49
Télécommande et accessoires.....	49
Connexion de périphériques Bluetooth.....	54
Partage d'écran.....	56
Partage de contenu.....	57
Utilisation d'AirPlay et de HomeKit.....	58
Connexion d'un décodeur.....	60
Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray.....	60

Contenu

Connexion de périphériques USB.....	60
Connexion d'un appareil audiovisuel (AV).....	61
Connexion d'un ordinateur.....	62
Connexion d'un casque.....	63
Connexion de haut-parleurs ou Ampli Home cinéma / barre de son.....	63
Connexion d'un système audio numérique avec ARC/eARC.....	63

Aperçu des réglages

Image.....	66
Audio.....	71
Réseau.....	75
Système.....	77
Assistance.....	81
Utilisation du contrôle parental.....	83
Restaurer les paramètres usine par défaut.....	84

Divertissement

Jeux.....	85
Média.....	88
Paramètres de la barre de son.....	91
Karaoké.....	92

Fonctionnalités d'accessibilité

Configuration des sous-titres.....	94
Guide vocal.....	94
Apprentissage de la télécommande.....	94
Configuration des paramètres de langue audio.....	95
Configuration du menu d'accessibilité.....	95
Guide d'accessibilité.....	95
Agrandissement de l'écran.....	96

Dépannage

FAQ.....	97
Guide de dépannage.....	105
Problèmes d'image.....	108
Problèmes de son.....	109
Problèmes avec les chaînes et la diffusion.....	110
Problèmes de réseau.....	112
Problèmes liés aux applications.....	112
Problèmes liés à la télécommande.....	114
Problèmes de connexion avec des appareils externes.....	114

Contenu

Problèmes HDMI & CEC.....	117
Problèmes avec l'assistant vocal.....	118
Problèmes avec les fichiers multimédias.....	119
Autres problèmes.....	119

Première utilisation

Utilisation du manuel électronique

Consultez le manuel électronique ci-joint, qui contient des informations sur les principales fonctions de votre téléviseur.

Avertissement :

- Les instructions et les images de ce manuel sont fournies uniquement à titre indicatif et ne sont pas contractuel.

Démarrage du manuel électronique


Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Assistance > E-Manuel**.

Remarque :

- L'icône sur fond noir représente les touches de la télécommande.
- L'icône sur fond gris indique les icônes sur le téléviseur ou l'écran de l'appareil.

Utilisation des touches dans le manuel électronique

Manuel électronique du téléviseur

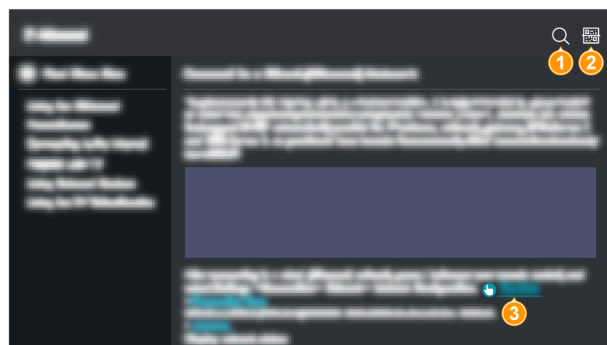

1 Recherche

Recherchez des informations sur les fonctionnalités du produit et le manuel électronique vous fournira tous les titres et contenus qui comprennent les informations recherchées.

2 QR Code


Scannez le QR Code avec votre dispositif intelligent pour ouvrir le manuel électronique sur votre appareil.

3 Touche **Essayer maintenant**

Sélectionnez **Essayer maintenant** pour accéder au menu TV correspondant et essayer la fonction.

Première utilisation


Manuel électronique pour appareil mobile

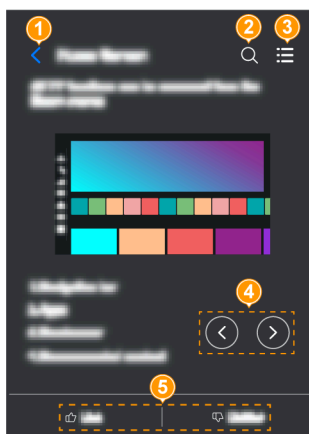

- ❶ Sélectionnez pour revenir à l'écran d'accueil du manuel électronique
- ❷ Recherchez les informations sur les fonctionnalités du produit
- ❸ Sélectionnez pour afficher le plan du manuel électronique
- ❹ Page haut/bas
- ❺ Feedback

Écran d'accueil

Toutes les fonctions du téléviseur sont accessibles à partir de l'écran d'accueil. Appuyez sur la touche  de votre télécommande pour accéder à l'écran d'accueil.

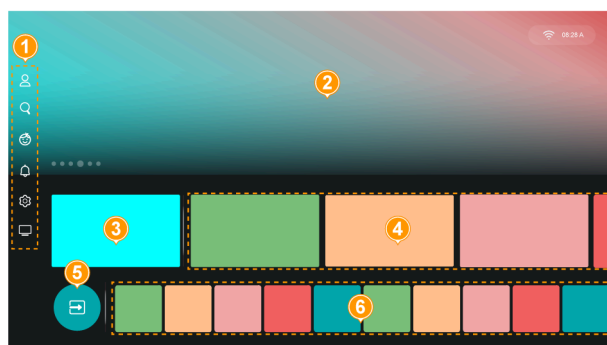

- ❶ Barre de navigation
- ❷ Bannière supérieure
- ❸ Récent
- ❹ Contenu recommandé
- ❺ Source

Première utilisation

Applications

Remarque :

- Les indicateurs ou icônes peuvent varier selon le modèle, pays ou région.

Utilisation de la barre de navigation

La barre de navigation fait référence aux indicateurs et icônes qui se trouvent sur le côté de l'écran d'accueil.

Remarque :

- Les indicateurs ou icônes peuvent varier selon le modèle, pays ou région.

Compte

Un compte VIDAA vous permet de profiter de toutes les fonctionnalités de votre téléviseur connecté (Smart TV) et garantit la mise à jour de tous les services. Pour plus d'informations sur le compte VIDAA, veuillez vous référer à la section [Première utilisation > Compte d'utilisateur](#) du présent manuel.

Recherche

Trouver le contenu que vous recherchez.

Enfants

Accès rapide à VIDAA Kids. Pour plus d'informations, consultez [Profitez de votre TV connectée > VIDAA Kids](#) dans ce manuel.

Jeux

Accès rapide à VIDAA Play pour profiter d'une large sélection de jeux. Pour plus d'informations, consultez [Divertissement > Jeux > VIDAA Play](#) dans ce manuel.

Notification

Autoriser les notifications contextuelles pour afficher des informations utiles et liées aux événements qui se produisent avec votre téléviseur, y compris : **Publicité, Nouveautés, Avertissements et notifications légales, Message système et Notification Alexa**. Vous pouvez activer ou désactiver chacune de ces notifications dans les réglages du centre de notifications.

Vous pouvez afficher la liste des messages sur le téléviseur.

Pour supprimer toutes les notifications, sélectionnez **Tout Effacer**.

Remarque :

- Les notifications Alexa peuvent ne pas être disponibles pour certains modèles, pays ou régions.

Réglages

Gérer la configuration du téléviseur.

Diffusion TNT/Satellite/Câble

Accès rapide à la TV en direct.


Guide

Accès rapide au Guide. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Regarder la TV en direct > Guide des programmes TV \(EPG\)](#) dans le présent manuel.

Première utilisation

Utilisation des raccourcis

Vous pouvez ajouter des sites Web à l'écran d'accueil pour un accès rapide et pratique.

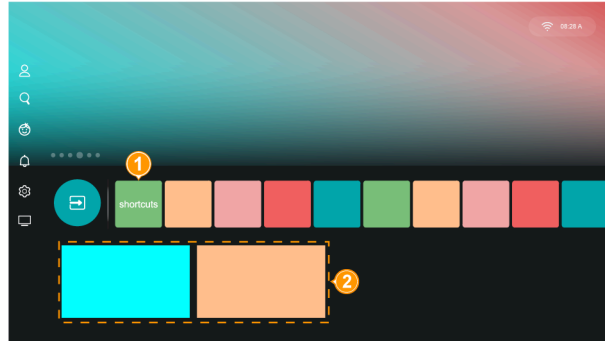

① Raccourcis

② Sites Web ajoutés

Ajouter et supprimer des pages Web

1. Dans le navigateur, visitez le site Web que vous souhaitez ajouter à l'écran d'accueil.
2. Utilisez la croix directionnelle pour déplacer la sélection sur l'icône  dans la barre de navigation supérieure du navigateur.
3. Sélectionnez **Ajouter** et cette page Web apparaîtra dans les raccourcis de l'écran d'accueil.

Remarque :

- Pour supprimer des pages Web des raccourcis, déplacez la sélection sur une page de raccourcis et appuyez longuement sur la touche  de la télécommande.

Connexion à Internet

Pour accéder à Internet à l'aide d'une connexion filaire ou d'une connexion à un réseau Wi-Fi disponible.

Connexion à un réseau (Ethernet)

Pour accéder à Internet avec un câble Ethernet, il est recommandé d'utiliser un modem ou un routeur prenant en charge le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ou protocole de configuration dynamique de l'hôte). Les modems et les routeurs qui prennent en charge le DHCP fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de réseau, la passerelle, le serveur DNS 1 et le serveur DNS 2, de sorte que vous n'avez pas à les saisir manuellement. La plupart des réseaux domestiques disposent déjà du DHCP.



Première utilisation

1 Partage IP (routeur) avec un serveur DHCP

2 Modem externe (ADSL/VDSL/TV par câble)

Après vous être connecté à un réseau (Ethernet), appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > Réseau > Configuration du réseau.**

• Type de connexion

Sélectionnez une connexion réseau (Ethernet) pour accéder à Internet.

• Ethernet

Affichez l'état du réseau.

• Paramètres IP

Dans la **Version IP**, vous pouvez choisir entre IPv4 et IPv6. Lorsque IPv4 est sélectionné, l'adresse IP, le masque de réseau, la passerelle, le serveur DNS 1 et le serveur DNS 2 seront automatiquement définis. Vous pouvez également les configurer manuellement selon les données de votre connexion réseau. Lorsque IPv6 est sélectionné, toutes les informations sont automatiquement définies.

Information associée

[Réseau](#) à la page 75

[Problèmes de réseau](#) à la page 112

[Le téléviseur ne peut pas se connecter au réseau.](#) à la page 99

Connexion à un réseau Wi-Fi

Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi disponible, assurez-vous que le routeur Wi-Fi est allumé et que vous disposez du nom de votre réseau Wi-Fi ainsi que du mot de passe du routeur Wi-Fi avant de tenter de vous connecter.



Pour accéder à Internet à l'aide d'une connexion sans fil, appuyez sur les touches  de la télécommande, puis sélectionnez  **Réglages > Connexion > Réseau > Configuration du réseau.**

• Type de connexion

Sélectionnez une connexion réseau Wi-Fi pour accéder à Internet.

• Actualiser

Si aucun routeur Wi-Fi n'est trouvé, sélectionnez **Actualiser**.

• Paramètres Avancés

Configurez les paramètres Wi-Fi avancés du téléviseur.

• Ajouter

Si aucun routeur sans fil n'est trouvé, sélectionnez **Ajouter** puis saisissez le nom du réseau dans le SSID pour ajouter le réseau sans fil.

Première utilisation

Information associée

[Réseau](#) à la page 75

[Problèmes de réseau](#) à la page 112

[Le téléviseur ne peut pas se connecter au réseau.](#) à la page 99

Compte d'utilisateur

Connectez-vous à votre compte VIDAA et créez plusieurs profils pour recevoir du contenu personnalisé.

Assurez-vous que votre téléviseur est connecté au réseau avant de vous connecter à votre compte VIDAA.

Pour plus d'informations sur les paramètres réseau, reportez-vous à la section [Première utilisation >](#)

[Connexion à Internet > Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) ou [Connexion à un réseau Wi-Fi](#) du présent manuel.

1. Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Compte** dans la barre de navigation supérieure de l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez « **Se Connecter / Créer un Compte** » à l'écran et entrez votre adresse e-mail.
3. Saisissez ensuite votre mot de passe ou code de vérification. Consultez votre e-mail associé à votre compte pour obtenir le code de vérification.
4. Après la connexion, créez un profil pour accéder à du contenu personnalisé en fonction de vos préférences.

Remarque :

- Les étapes peuvent varier selon le produit ; veuillez vous référer aux instructions spécifiques de votre appareil.
- Si vous oubliez votre mot de passe ou si souhaitez modifier le mot de passe, sélectionnez **Mot de passe oublié ?** pour saisir votre e-mail et votre code de vérification, puis créez un nouveau mot de passe.

Sélectionner les entrées

Accéder aux périphériques externes connectés, y compris les appareils connectés sans fil.

Basculer entre les appareils externes connectés au téléviseur

1. Appuyez sur la touche  de la télécommande, ou appuyez sur la touche  et déplacez le curseur vers l'icône  Source à côté des applications.
2. Appuyez sur la touche  pour accéder au menu Source, puis utilisez les touches  ou  pour sélectionner votre source préférée et appuyez sur  pour confirmer.

Modifier le nom des sources

1. Appuyez sur la touche  de la télécommande, ou appuyez sur la touche  et déplacez le curseur vers l'icône  Source à côté des applications, puis appuyez sur  pour entrer dans le menu des sources.
2. Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner une source d'entrée, puis appuyez longuement sur la touche  de la télécommande pour modifier le nom.

Remarque :

- Certaines sources ne peuvent pas être renommées.

Première utilisation

Définir la source d'entrée comme page de démarrage par défaut

Vous pouvez régler la source d'entrée à afficher à chaque fois que le téléviseur est allumé. Pour des informations spécifiques, veuillez vous référer à la section [Page de démarrage par défaut](#).

Définir un accès rapide aux sources d'entrée

Vous pouvez utiliser les touches  /  /  de la télécommande pour accéder rapidement à l'entrée souhaitée.

Personnaliser ou personnaliser à nouveau la touche

1. Appuyez et maintenez enfoncée la touche  /  /  de la télécommande.
2. Sélectionnez la source d'entrée souhaitée.
3. Choisissez **Sauvegarder** pour confirmer l'opération.

Remarque :

- La télécommande avec la touche  /  /  est uniquement disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Utiliser un assistant vocal sur le téléviseur

Sélectionner le service vocal

Pour accéder au centre de services vocaux et définir l'assistant vocal pour contrôler le téléviseur, vous pouvez choisir parmi l'une des options suivantes :

- Appuyez simplement sur la touche  de la télécommande.
- Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône  **Réglages** puis sélectionnez **Système > Assistant vocal**.

Remarque :

- Avant d'utiliser le service vocal, associez d'abord la télécommande Bluetooth à votre téléviseur.
- Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez votre téléviseur au réseau.
- La fonction Assistant vocal peut ne pas être disponible sur certains modèles, pays ou régions.
- Le service vocal prend en charge uniquement certaines langues.

Rechercher du contenu ou commander le téléviseur avec votre voix

Vous pouvez interagir avec l'assistant vocal pour vous aider à trouver vos films préférés, rechercher des programmes TV, écouter de la musique ou contrôler votre téléviseur.

Utilisez la touche du microphone sur la télécommande

Appuyez et maintenez enfoncée la touche  de la télécommande, prononcez une commande en maintenant la touche microphone enfoncée, puis relâchez la touche.

Première utilisation



Remarque :

- La télécommande avec la touche  est uniquement disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- Pour une télécommande sans la touche Microphone, téléchargez et installez l'application sur votre appareil mobile à l'adresse  >  **Réglages** > **Connexion** > **Téléchargement de l'application mobile**. Appuyez sur l'icône du microphone dans l'application.
- Vous pouvez trouver des commandes recommandées plus détaillées dans  **Réglages** > **Système** > **Assistant vocal** > **VIDAA Voice** > **Afficher toutes les commandes**, ou dans  **Réglages** > **Système** > **Assistant vocal** > **Amazon Alexa** > **Accueil/À essayer**.
- Pour utiliser cette fonctionnalité, il peut être nécessaire d'accepter le contrat de licence de l'utilisateur final et la politique de confidentialité ou les conditions générales de la fonction intelligente correspondante.

Mode Mains-Libres : Utilisez le microphone intégré de la TV (disponible uniquement sur les modèles avec microphone intégré)

Interagissez avec Alexa ou VIDAA Voice sans utiliser vos mains, simplement en utilisant votre voix.

Avant d'utiliser le Mode Mains-Libres, suivez ces étapes :

1. Connectez votre TV au Réseau.
2. Activez le bouton de contrôle du microphone intégré sur la TV. (Consultez le manuel imprimé ou le guide d'installation rapide pour localiser le bouton de contrôle du microphone intégré.)
3. Après avoir configuré Alexa ou VIDAA Voice, activez le Mode Mains-Libres en allant dans  **Réglages** > **Système** > **Assistant vocal** > **Amazon Alexa** ou **VIDAA Voice**.

Comment utiliser le Mode Mains-Libres

Une fois la configuration d'Alexa ou de VIDAA Voice terminée, dites simplement « Alexa » ou « Salut VIDAA » pour activer l'assistant vocal.

Première utilisation



Remarque :

- Le Mode Mains-Libres peut ne pas être disponible sur certains modèles/pays/régions.
- Les étapes de configuration peuvent varier. Veuillez vous référer au produit spécifique.
- Cette fonctionnalité requiert un service Alexa intégré.
- Cette fonction est disponible uniquement lorsque le Service Vocal est défini sur Alexa ou VIDAA Voice.
- L'activation du microphone intégré peut augmenter la consommation d'énergie.

Autres problèmes avec l'assistant vocal

Si vous souhaitez allumer votre téléviseur avec des appareils Alexa (par exemple, Echo, Echo Show) ou des appareils Google Home (par exemple, Google Home, Google Nest Hub), procédez comme suit :

- Activez **Wake-on-LAN** et **Wake-on-Wi-Fi** sur 🏠 > ⚙️ **Réglages** > **Connexion** > **Réseau**.
- Assurez-vous que votre téléviseur et vos appareils Alexa/Google Home sont connectés au même environnement réseau.

Remarque :

- Seuls Alexa (la compétence Alexa doit être activée) et Google Smart Home Service permettent d'allumer votre téléviseur avec Alexa Echo ou Google Home.

📖 Information associée

[Configuration de l'assistant vocal](#) à la page 32

[Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) à la page 7

[Connexion à un réseau Wi-Fi](#) à la page 8

Recherche des chaînes

Vous pouvez rechercher des chaînes automatiquement ou manuellement.

Remarque :

- Seulement pour les modèles avec tuner.

Recherche automatique des chaînes

Recherche automatique des chaînes.

1. Appuyez sur la touche  de la télécommande pour accéder à Live TV.
2. Dans TV en direct, appuyez sur les touches  /  /  et sélectionnez **Tous les réglages > Chaînes > Recherche automatique des chaînes**.

Si aucune chaîne de télévision n'a été enregistrée auparavant, vous serez invité à effectuer une recherche de chaînes.

Satellite

- **LNB Satellite Seul** : Vous pouvez utiliser le satellite unique si vous n'avez qu'un seul satellite installé.
- **DiSEqC** : Vous pouvez sélectionner DiSEqC si vous êtes équipé d'un appareil DiSEqC. Jusqu'à quatre satellites peuvent être installés en mode DiSEqC 1.0.

Si vous utilisez une antenne motorisée, vous pouvez utiliser le mode DiSEqC 1.2.

- **Unicable** : Utilisez cette option si votre maison est équipée de la distribution par satellite Unicable.

Veuillez vous assurer que vous connaissez la bande et la fréquence Unicable à utiliser. Les informations sont généralement disponibles sur l'appareil ou votre propriétaire peut également vous les fournir.

- **JESS** : Si votre maison est équipée de la distribution satellite Jess, sélectionnez cette option.

Antenne

- **Chaînes** : Choisissez parmi les options **Toutes les chaînes** ou **Chaînes Gratuites**. Ces options varient selon les pays, régions ou opérateurs.
- **Mode de recherche** : Choisissez parmi les options Chaînes numériques uniquement (TNT), Chaînes numériques et analogiques (TNT + TAT) ou Chaînes analogiques uniquement (TAT).

Si vous recevez un signal DVB-T ou DVB-T2, vous pouvez utiliser TNT.

- **LCN** : Activer/désactiver l'option LCN (Numéro de chaîne logique).

Veuillez noter que certains opérateurs limitent la possibilité de modifier manuellement l'ordre des chaînes. Si vous désactivez LCN, la liste des chaînes peut être modifiée après la recherche des chaînes.

Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Câble

- **Chaînes** : Choisissez parmi les options **Toutes les chaînes** ou **Chaînes Gratuites**. Ces options varient selon les pays, régions ou opérateurs.
- **Mode de recherche** : Choisissez parmi les options Chaînes numériques uniquement (TNT), Chaînes numériques et analogiques (TNT + TAT) ou Chaînes analogiques uniquement (TAT). Pour certains pays ou régions, seul la TAT est disponible.

Regarder la TV en direct

• Type de recherche

Recherche par fréquence : recherche des chaînes sur une liste de fréquences fixes.

Recherche réseau : recherche des chaînes en utilisant les fréquences issues du NIT (Tableau d'informations sur le réseau).

• LCN : Activer/désactiver l'option LCN (Numéro de chaîne logique).

Veuillez noter que certains opérateurs limitent la possibilité de modifier manuellement l'ordre des chaînes. Si vous désactivez LCN, la liste des chaînes peut être modifiée après la recherche des chaînes.

Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Remarque :

- La fonction satellite/antenne/câble peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- Les options peuvent varier selon les différents modèles/pays/régions.

Recherche manuelle

Recherche manuelle des chaînes TNT ou TAT.

1. Appuyez sur la touche  de la télécommande pour accéder à Live TV.
2. Dans TV en direct, appuyez sur les touches  /  /  de la télécommande et sélectionnez **Tous les réglages > Chaînes > Paramètres Avancés > Recherche manuelle**.

Remarque :

- Les services peuvent varier selon les modèles, pays ou région.

Menu de la TV en direct

Vous pouvez accéder rapidement à la liste des chaînes, à la liste des chaînes favorites ou utiliser facilement les fonctions pertinentes lorsque vous regardez des programmes télévisés.

Remarque :

- Seulement pour les modèles avec tuner.

Afficher la liste des chaînes

Dans TV en direct, appuyez sur les touches  /  pour afficher le menu Liste des chaînes.

Dans TV en direct, vous pouvez aussi appuyer sur les touches  /  /  de la télécommande et sélectionner **Liste des chaînes**.


Remarque :

- Dans certains cas particuliers, le menu Liste des chaînes ne peut pas être affiché en appuyant sur la touche . Vous pouvez essayer d'appuyer d'abord sur la touche , ou désactivez la fonction HbbTV, puis réessayez.

En savoir plus sur le sous-menu de la liste des chaînes

Lorsque vous regardez la TV en direct, appuyez sur les touches  /  de la télécommande puis appuyez sur la touche .

Regarder la TV en direct

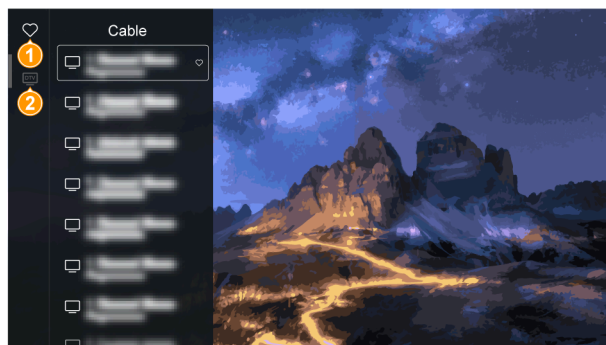

1 FAV

Appuyez sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée pour afficher les listes de favoris de 1 à 4.

2 Liste de chaînes de télévision

Appuyez sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée pour afficher les catégories de chaînes du Live TV, par **Câble** et **Antenne** (diffusion hertzienne).

Remarque :

- Les options du sous-menu peuvent varier selon le modèle, pays ou région.

 **Information associée**

[Modifier la liste des chaînes](#) à la page 17

Mise à jour automatique de la liste des chaînes

Appuyez sur les touches  /  /  de la télécommande et sélectionnez **Tous les réglages > Chaînes > Paramètres Avancés > Mise à jour automatique de la liste des chaînes**.

Autoriser le téléviseur à mettre à jour automatiquement la liste des chaînes à partir du fournisseur de contenu.

Remarque :


- Cette fonction peut ne pas être prise en charge par certains opérateurs.

En savoir plus sur le menu à l'écran

Lancer le menu à l'écran

Lorsque vous regardez la TV en direct, appuyez sur la touche  /  /  pour accéder au menu à l'écran.

Regarder la TV en direct

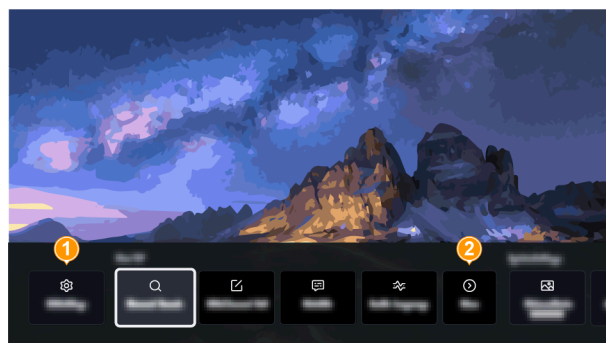

1 Tous les réglages

Configurez l'image, l'audio, la chaîne, la connexion, le mode d'accessibilité, le système ainsi que l'assistance.


2 Plus

Développez le menu pour afficher plus de fonctionnalités.

Remarque :

- Les menus affichés varient en fonction des modèles, pays ou régions.

Modifier le menu à l'écran

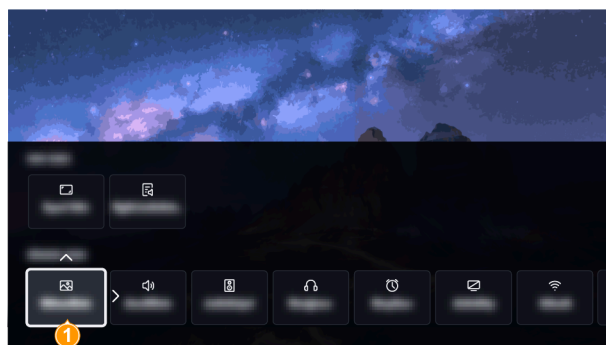

1 Modifier l'élément du menu à l'écran

1. Déplacez la sélection sur le dernier élément du menu à l'écran pour sélectionner Modifier.
2. Déplacez la sélection sur un élément que vous souhaitez modifier, appuyez sur la touche **OK** de la télécommande et utilisez la croix directionnelle pour vous déplacer.
3. Appuyez sur la touche **OK** pour terminer.

Alternativement :

1. Déplacez la sélection sur un élément que vous souhaitez modifier, appuyez longuement sur la touche **OK** de la télécommande et utilisez la croix directionnelle pour vous déplacer.
2. Appuyez sur la touche **OK** pour terminer.

Information associée

[Guide des programmes TV \(EPG\)](#) à la page 21

[Enregistrement USB \(PVR\)](#) à la page 23

[HbbTV](#) à la page 30

[Configuration des sous-titres](#) à la page 94

Editer les chaînes

Modifier manuellement la liste des chaînes de la liste des chaînes favorites selon vos préférences.

Remarque :

- Seulement pour les modèles avec tuner.

Modifier la liste des chaînes


Exécutez d'abord la recherche des chaînes avant de modifier la liste des favoris.

En mode Live TV, appuyez sur la touche  /  /  de la télécommande et sélectionnez **Modifier la liste des chaînes**.

Alternativement, toujours en mode Live TV, appuyez sur la touche  /  /  de votre télécommande et sélectionnez **Tous les réglages > Chaînes > Editer les chaînes**, puis sélectionnez un type de chaîne en direct, tel que Antenne ou Câble.

Gérer les chaînes

Dans la page de modification de chaîne, déplacez ou supprimez la chaîne sélectionnée ou appuyez sur la touche  sur la chaîne sélectionnée, une case à cocher apparaîtra. Vous pouvez sélectionner plusieurs chaînes à la fois pour les déplacer ou les supprimer.

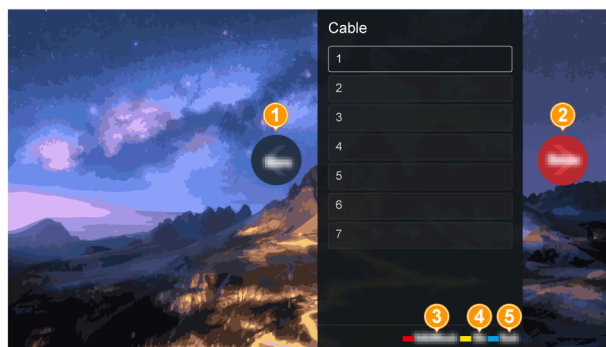

1 Déplacer

Appuyez sur la touche  pour déplacer la chaîne sélectionnée.

L'opérateur peut limiter le déplacement des chaînes. Si vous souhaitez déplacer des chaînes, il n'est pas recommandé de sélectionner un opérateur pendant la recherche des chaînes et LCN doit être réglé sur Désactiver.

2 Supprimer

Appuyez sur la touche  pour supprimer la chaîne sélectionnée.

3 Chaînes supprimées

Regarder la TV en direct

Appuyez sur la touche  [ROUGE] ou appuyez sur la touche  /  pour accéder au menu des couleurs et sélectionnez ROUGE pour accéder à la liste des chaînes supprimées. Appuyez sur la touche  pour restaurer la chaîne supprimée.

4 Filtre

Appuyez sur la touche  [JAUNE] ou appuyez sur les touches  /  pour accéder au menu des couleurs et sélectionnez JAUNE. L'écran du filtre s'affiche. Appuyez sur  pour sélectionner les options. La liste des chaînes peut être mise à jour.

5 Recherche

Appuyez sur la touche  [BLEU] ou appuyez sur  /  pour accéder au menu des couleurs et sélectionnez BLEU pour rechercher une chaîne.

Exporter la liste des chaînes vers un périphérique de stockage USB

La liste des chaînes actuelle peut être exportée vers un périphérique de stockage USB.

Dans TV en direct, appuyez sur les touches  /  /  de la télécommande et sélectionnez **Tous les réglages > Chaînes > Editer les chaînes > Sauvegarder vers le port USB**.

Importer la liste des chaînes depuis un périphérique USB

Les listes de chaînes précédemment exportées peuvent être importées à travers un périphérique de stockage USB.

Dans TV en direct, appuyez sur les touches  /  /  de la télécommande et sélectionnez **Tous les réglages > Chaînes > Editer les chaînes > Importation depuis le port USB**.

Information associée

[Recherche des chaînes](#) à la page 13

Modifier la liste des chaînes favorites

Avant de modifier les listes de favoris, vous devez d'abord effectuer une recherche des chaînes.

Ajouter une chaîne à la liste de favoris

Vous pouvez ajouter des chaînes avec différents types de réception à la liste de favoris.

1. En mode Live TV, appuyez sur la touche  /  de la télécommande pour afficher la liste des chaînes.
2. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez ajouter à la liste des favoris, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée. La chaîne sera automatiquement ajoutée à la dernière liste de favoris visitée et une icône en forme de cœur s'affichera à côté de la chaîne ajoutée.

Suppression de chaînes de la liste des favoris


1. En mode Live TV, appuyez sur la touche  /  de la télécommande.
2. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez supprimer de la liste des favoris, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée. La chaîne sera supprimée.

Regarder la TV en direct

Modification d'une liste des favoris

En mode Live TV, appuyez sur la touche  /  /  de votre télécommande et sélectionnez **Tous les réglages** > **Chaînes** > **Editer les chaînes**, puis sélectionnez **FAV1-FAV4**.

Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des chaînes favorites.

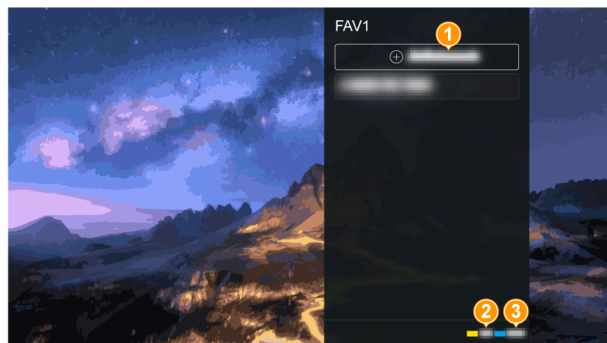

1 Ajoutez des chaînes

Sélectionnez  **Ajoutez des chaînes** pour ajouter la ou les chaînes sélectionnées à la liste de favoris.

2 **Filtre**

Appuyez sur la touche  [JAUNE] ou appuyez sur les touches  /  pour accéder au menu des couleurs et sélectionnez JAUNE. L'écran du filtre s'affiche. Appuyez sur la touche  pour sélectionner les options, puis la liste des chaînes favorites peut être mise à jour.

3 **Recherche**

Appuyez sur la touche  [BLEU] ou sur la touche  /  pour afficher le menu des couleurs, et sélectionnez BLEU pour rechercher une chaîne favorite.

• Déplacer

Sélectionnez une chaîne dans une liste de favoris et appuyez sur  pour la déplacer.

• Supprimer

Sélectionnez une chaîne dans une liste de favoris et appuyez sur  pour la supprimer.

Information associée

[Recherche des chaînes](#) à la page 13

Informations sur le programme

Barre miniature

Lorsque vous changez de chaîne, la barre miniature s'affiche pendant quelques secondes.


Regarder la TV en direct



- ① Logo de la chaîne, Numéro de la chaîne, Nom de la chaîne, Nom du programme en cours
- ② Indicateur de chaîne favorite
- ③ Indicateur de chaîne verrouillée
- ④ État d'avancement du programme en cours

Barre d'information

Pendant que vous regardez un programme TV, appuyez sur la touche ◀ / ▶ / ⓘ / ⓘ+ pour afficher la barre d'informations du programme.

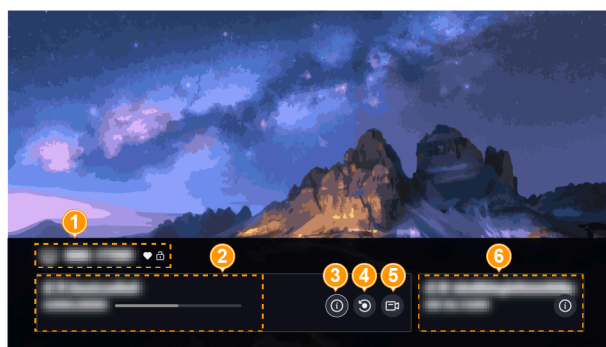

- ① Logo de la chaîne, numéro de la chaîne, nom de la chaîne, indicateur de chaîne favorite, indicateur de chaîne verrouillée
- ② Programme en cours
- ③ Plus d'informations
- ④ Pause sur le Direct
- ⑤ Enregistr. USB
- ⑥ Programme suivant

Remarque :

- Les boutons de la télécommande peuvent différer selon le modèle/pays/région.

Regarder la TV en direct

- L'image est fournie uniquement à titre de référence et peut être différente du produit spécifique.
- Dans certains cas particuliers, il est possible que le bouton  /  ne fonctionne pas. Vous pouvez d'abord appuyer sur le bouton  ou désactiver la fonction HbbTV, puis réessayer.

Information associée

[Pause sur le Direct](#) à la page 28

[Enregistrement USB \(PVR\)](#) à la page 23

[Utilisation du contrôle parental](#) à la page 83

Chaînes TV+

Chaînes TV+ est une fonctionnalité du système d'exploitation VIDAA qui vous permet de regarder la télévision en direct et des chaînes Internet. Les programmes incluent Sport, Film, Musique, et plus encore. Le contenu est fourni par plusieurs partenaires en fonction de votre pays ou région.

Comment accéder à Chaînes TV+ :

- Appuyez sur la touche  de la télécommande pour afficher l'écran d'accueil, puis sélectionnez l'icône Chaînes TV+.
- Appuyez sur la touche Chaînes TV+ de la télécommande.
- Lorsque le guide des programmes (EPG) apparaît, sélectionnez l'icône Chaînes TV+ dans la barre de navigation gauche.

Remarque :

- Pour utiliser cette fonction, vous devez être connecté à Internet et accepter le CLUF lors de la configuration de l'appareil.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible dans certains pays ou régions.
- Les étapes pour accéder à Chaînes TV+ peuvent varier en fonction des modèles ou de votre pays/région. Veuillez vous référer au guide produit spécifique.

Guide des programmes TV (EPG)

Le Guide (EPG) offre la possibilité de consulter des programmes de télévision qui seront diffusés les huit prochains jours. Les informations affichées dans le Guide (EPG) sont mises à disposition par les diffuseurs de télévision pour les chaînes numériques. Le Guide (EPG) offre également un moyen facile d'enregistrer vos programmes préférés et une fonction de rappel qui vous permet de changer automatiquement de chaîne à l'heure programmée pour ne pas rater vos programmes préférés. La disponibilité et la quantité d'informations sur le programme varient en fonction du diffuseur.


Remarque :

- La fonction Guide (EPG) est uniquement disponible pour les chaînes numériques. Les chaînes analogiques ne sont pas prises en charge.

Afficher le Guide des programmes

Dans TV en direct, appuyez sur les touches  ou sur  /  /  et sélectionnez **Guide (EPG)** pour afficher le guide électronique des programmes.

Regarder la TV en direct

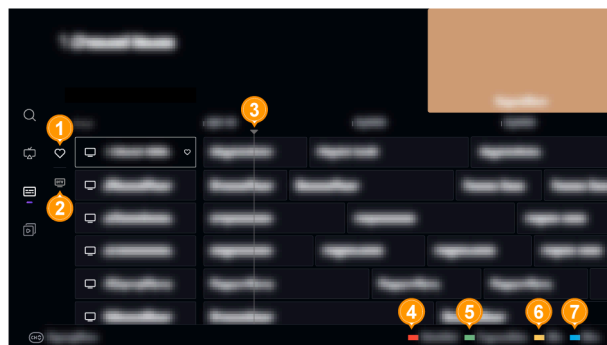

1 FAV

Appuyez sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée pour afficher les listes de favoris de 1 à 4.

2 Liste de chaînes de télévision

Appuyez sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée pour afficher les catégories de chaînes du Live TV, par Câble et Antenne (diffusion hertzienne).

3 Heure et programme actuels

La ligne verticale indique tous les programmes en cours. En appuyant sur la touche **OK** de n'importe quel programme sur la ligne verticale, vous basculerez directement dans le programme souhaité.

4 Programme Planifié

Dans le Guide (EPG), appuyez sur la touche **[ROUGE]** ou appuyez sur **[Couleur] / [123]** pour afficher le menu des couleurs et sélectionnez ROUGE pour afficher l'enregistrement programmé. La liste des rappels et des enregistrements programmés s'affiche.

5 Couleur Programme

Dans le Guide (EPG), appuyez sur la touche **[VERT]** ou appuyez sur les touches **[Couleur] / [123]** pour afficher le menu des couleurs et sélectionnez VERT. Utilisez les couleurs pour indiquer les différents genres dans le Guide (EPG) pour une visualisation plus rapide et facile.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

6 24h-

Dans le Guide (EPG), appuyez sur la touche **[JAUNE]** ou appuyez sur la touche **[Couleur] / [123]** pour accéder au menu de couleurs et sélectionnez JAUNE pour choisir les programmes du jour précédent.

7 24h+

Dans le Guide (EPG), appuyez sur la touche **[BLEU]** ou appuyez sur la touche **[Couleur] / [123]** pour entrer dans le menu des couleurs et sélectionnez BLEU pour choisir les programmes du jour suivant.

PVR/Rappel dans le menu Guide

• Enregistr. USB/Rappel

Dans le Guide (EPG), appuyez sur la touche **▲/▼** pour sélectionner la chaîne. Appuyez sur la touche **◀/▶** pour sélectionner le programme en fonction de l'horaire.

Sélectionnez un programme qui n'a pas encore été diffusé, appuyez sur le bouton **OK**, puis sélectionnez **Enregistr. USB** ou **Rappel**.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer aux sections [Regarder la TV en direct > Enregistrement USB \(PVR\)](#) ou [Regarder la TV en direct > Rappel](#) dans le présent manuel.

Remarque :

- La fonction Enregistrement USB (PVR) peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Menu Mise à jour Auto du Guide des programmes

Appuyez sur les touches **≡/≡/MENU** de la télécommande et sélectionnez **Tous les réglages > Chaînes > Paramètres Avancés > Menu Mise à jour Auto du Guide des programmes**.

Le téléviseur met automatiquement à jour les données du guide des programmes pendant la nuit en mode veille.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être prise en charge par certains opérateurs.

Enregistrement USB (PVR)

La fonction Enregistrement USB (PVR) vous permet d'enregistrer facilement du contenu télévisuel numérique pour une consultation ultérieure.

À lire avant d'enregistrer des programmes

- Pour enregistrer un programme, vous devez connecter un appareil de stockage au téléviseur. L'enregistrement USB ne fonctionnera pas si aucun appareil de stockage de données n'a été connecté.
- Le format du dispositif de stockage peut être NTFS ou FAT32. Votre appareil doit disposer d'au moins 2 Go d'espace de stockage (pour 15 minutes de vidéo de haute définition). Il est fortement recommandé d'utiliser un disque dur USB portable comme dispositif de stockage au lieu d'une clé USB.
- Si la vitesse de transfert de votre disque dur est trop faible, une notification pop-up apparaît. Dans ce cas, vous devez utiliser un autre disque dur avec une vitesse plus élevée.
- Le PVR est uniquement disponible pour les chaînes numériques et ne prend pas en charge les chaînes analogiques ni les chaînes Internet.
- Certains diffuseurs peuvent limiter l'enregistrement des programmes.
- Si un enregistrement est effectué à partir d'une chaîne verrouillée, le code PIN du système devra être saisi pour lire le contenu enregistré.
- Certaines configurations liées aux chaînes peuvent entrer en conflit avec les enregistrements en arrière-plan. Dans ce cas, une fenêtre de rappel apparaîtra.
- Si la durée d'enregistrement sur le périphérique de stockage USB est inférieure à 5 secondes, aucune donnée ne sera enregistrée.

Regarder la TV en direct

- Après avoir programmé le téléviseur pour enregistrer la diffusion numérique, ne débranchez pas la fiche d'alimentation avant le début de l'enregistrement.
- En cas d'échec de l'enregistrement vidéo ou audio en raison d'un dysfonctionnement du téléviseur ou d'une mauvaise réception, aucune indemnité ne sera versée.
- Les programmes enregistrés sur le périphérique de stockage USB peuvent uniquement être visionnés sur ce téléviseur. Ils ne peuvent pas être visionnés lorsqu'ils sont connectés à un autre téléviseur (y compris le même modèle de téléviseur), à un PC ou à d'autres appareils.
- La fonction Enregistrement USB (PVR) peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Information associée


[Connexion de périphériques USB](#) à la page 60

Enregistrer

Programmer un enregistrement

Vous pouvez utiliser le PVR de différentes manières.

- Dans Live TV, appuyez sur la touche  /  /  et sélectionnez **Enregistr. USB**.
- En mode Live TV, appuyez sur la touche  /  /  /  pour afficher la barre d'information et choisissez .
- Dans TV en direct, appuyez sur les touches  /  ou sur  /  /  et sélectionnez Guide (EPG) pour afficher le guide électronique des programmes. Sélectionnez un programme qui n'a pas encore été diffusé et choisissez **Enregistr. USB**.
- Si votre télécommande possède la touche , appuyez dessus et utilisez la croix directionnelle pour sélectionner  et configurer l'Enregistrement USB.

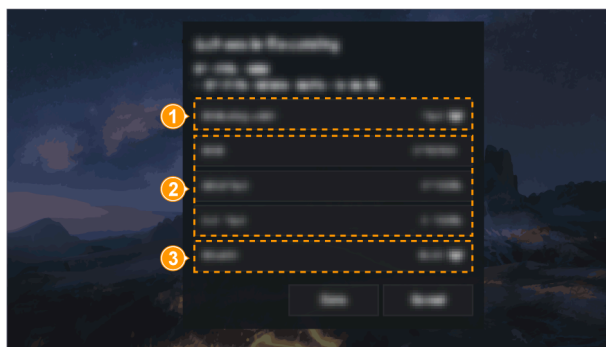

1 Type d'enregistrement

Sélectionnez le mode d'enregistrement. Le mode Heure définit l'heure de démarrage et d'arrêt réelle, le mode Arrêt manuel définit l'heure de démarrage réelle, mais l'utilisateur peut l'arrêter à tout moment, le mode Programme suit la programmation des diffuseurs.

2 Date, Heure début, Heure fin

3 Répéter

Définissez si le programme doit être enregistré une fois ou à intervalles réguliers.

Regarder la TV en direct

Enregistrement en Attente


Si vous appuyez sur la touche d'alimentation pendant l'enregistrement, votre téléviseur passera en mode veille, mais le processus d'enregistrement continuera. Si vous appuyez à nouveau sur la touche d'alimentation pour réveiller le téléviseur, le processus d'enregistrement ne sera pas affecté. Une fois l'enregistrement fini, le fichier est automatiquement enregistré sur le disque connecté en USB.

Enregistrement en arrière-plan

Lorsque vous passez à une application, une autre source (par ex. une entrée HDMI) ou des chaînes Internet pendant un enregistrement, l'enregistrement se poursuit. Une fois l'enregistrement fini, le fichier est automatiquement enregistré sur le disque connecté en USB.

Sous enregistrement en arrière-plan :

- Appuyez sur les touches de chaîne ou sur la touche **▲** / **▼** de la télécommande pour changer de chaîne sur la même fréquence ou sur d'autres chaînes Internet.
- En appuyant sur la touche **OK** / **CHLIST** pour ouvrir la **Liste des chaînes**, vous verrez :
 - **1** indique la chaîne en cours d'enregistrement.
 - **2** indique une chaîne pouvant être regardée pendant que l'enregistrement se poursuit.
 - **3** indique une chaîne qui, si sélectionnée, arrêtera l'enregistrement en cours.

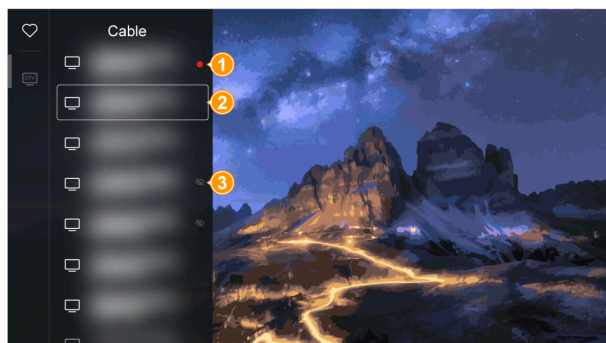


Arrêter l'enregistrement manuellement

1. Appuyez sur la touche **INPUT** / **TV** de la télécommande pour accéder à Live TV.
2. Basculez sur la chaîne actuellement en cours d'enregistrement.
3. Appuyez sur les touches **◀** / **▶** pour afficher la barre de contrôle de l'enregistrement, puis sélectionnez ☐ à l'écran pour arrêter l'enregistrement.

Regarder la TV en direct

En savoir plus sur la barre de contrôle d'enregistrement

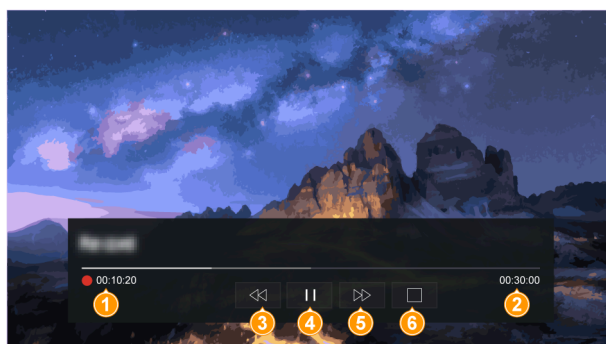

❶ **Durée d'enregistrement**

❷ **Durée totale**

❸ **Retour Rapide**

❹ **Pause/Lecture**

❺ **Avance rapide**

❻ **Arrêter**

Remarque :

- La fonction Enregistrement USB (PVR) peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- Les touches de la télécommande peuvent varier en fonction du modèle, des pays et régions.

Paramètres liés à l'enregistrement

Appuyez sur les touches / de la télécommande et sélectionnez **Tous les réglages > Chaînes > Enregistrement et Pause sur le Direct**.

• Réglages

Lorsque vous connectez plusieurs périphériques de stockage USB au téléviseur, celui sélectionné dans **Réglages** est initialisé pour l'enregistrement. Le programme sera enregistré sur le périphérique de stockage sélectionné.

• Marge de Début d'enregistrement/Marge de fin d'enregistrement

Régalez la durée de pré-enregistrement/post-enregistrement pour anticiper un possible écart dans l'horaire réel du programme.

• Formater le disque dur

Formatez le disque dur USB externe pour prendre en charge le PVR. En cas de problème lors de l'utilisation du disque dur, il peut être possible de régler le problème en formatant le disque dur. Veuillez toutefois noter que toutes les données du disque dur seront supprimées pendant ce processus.

Information associée

[L'enregistrement programmé ne peut pas être utilisé.](#) à la page 104

Regarder la TV en direct

Liste d'enregistrements

Accès à liste des enregistrements

Dans TV en direct, appuyez sur les touches  /  /  de la télécommande et sélectionnez **Plus > Liste d'enregistrements**.

Regarder un programme enregistré

Dans TV en direct, appuyez sur les touches  /  /  de la télécommande et sélectionnez **Plus > Liste d'enregistrements > Programme Enregistré**.

Sélectionnez un programme enregistré dans la liste des enregistrements et appuyez sur  pour le regarder.

Gérer la liste des enregistrements

Dans TV en direct, appuyez sur les touches  /  /  de la télécommande et sélectionnez **Plus > Liste d'enregistrements > Programme Enregistré**.

- Supprimer un programme enregistré

Sélectionnez un programme, appuyez sur la touche  de la télécommande et maintenez-la enfoncée pour commencer la modification et appuyez sur la touche  pour le supprimer.

Gérer la liste des enregistrements programmés

Dans TV en direct, appuyez sur les touches  /  /  de la télécommande et sélectionnez **Plus > Liste d'enregistrements > Programme Planifié**.

Vous pouvez modifier les informations des enregistrements programmés ou annuler les enregistrements programmés. Les éléments des enregistrements programmés sont identifiés par l'icône .

- Supprimer un enregistrement programmé

Sélectionnez un enregistrement programmé, appuyez sur la touche  de la télécommande et maintenez-la enfoncée pour commencer la modification et appuyez sur la touche  pour le supprimer.

- Modifier un enregistrement programmé

Sélectionnez l'enregistrement programmé dans la liste des enregistrements programmés et appuyez sur  pour le modifier.

Remarque :

- La fonction Liste des enregistrements peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Rappel

Activez cette fonction pour recevoir des rappels pour les programmes futurs.

Configurer un rappel

1. Dans TV en direct, appuyez sur les touches  /  ou sur  /  /  et sélectionnez **Guide (EPG)** pour afficher le guide électronique des programmes.

Regarder la TV en direct

2. Dans le Guide (EPG), appuyez sur la touche  /  pour sélectionner la chaîne. Appuyez sur la touche  /  pour sélectionner un programme qui n'a pas été diffusé.
3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Rappel**.

Remarque :

- Les rappels sont uniquement disponibles pour les programmes qui n'ont pas encore été diffusés.

Gérer la liste des rappels

Dans TV en direct, appuyez sur les touches  /  /  de la télécommande et sélectionnez **Plus > Liste d'enregistrements > Programme Planifié**.

Vous pouvez modifier les informations de rappel ou annuler des rappels. Les éléments de rappel sont identifiés par l'icône .

- Supprimer un rappel

Sélectionnez un rappel, appuyez sur la touche  de la télécommande et maintenez-la enfoncée pour commencer à le modifier et appuyez sur la touche  pour le supprimer.

- Modifier un rappel

Sélectionnez un rappel dans la liste des rappels et appuyez sur  pour le modifier.

Pause sur le Direct


Cette option vous permet de mettre en pause et de rembobiner la TV en direct. Cette fonction enregistre temporairement sur un appareil de stockage. Assurez-vous que votre périphérique de stockage est connecté et qu'il dispose de suffisamment d'espace libre. Dans le cas contraire la pause sur le direct ne fonctionnera pas.

Il existe plusieurs façons d'utiliser Pause sur le direct.

- Dans Live TV, appuyez sur la touche  /  /  et sélectionnez **Pause sur le Direct**.
- En mode Live TV, appuyez sur la touche  /  /  /  pour afficher la barre d'information et choisissez .
- Si votre télécommande possède la touche , appuyez dessus et utilisez le pavé directionnel pour sélectionner  /  pour lancer Pause sur le direct.

Regarder la TV en direct

En savoir plus sur la barre de contrôle de Pause sur le direct

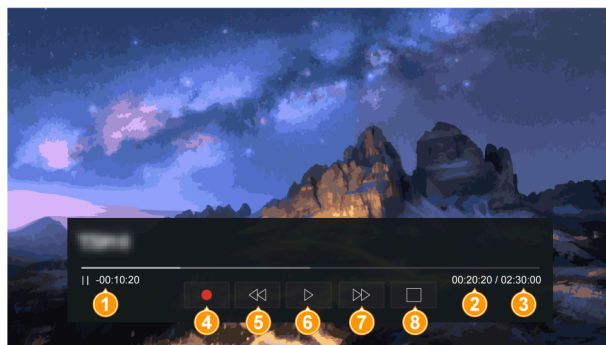

- ❶ **Durée non regardée pour le contenu mis en mémoire tampon**
- ❷ **Heure actuelle**
- ❸ **Durée totale**
- ❹ **Enregistrement** : pour convertir la Pause sur le direct en un enregistrement de la chaîne sélectionnée. Sélectionnez , réglez les paramètres d'enregistrement et choisissez Enregistrer. Le programme que vous avez regardé en Décalage de temps sera également enregistré sur le périphérique de stockage.
- ❺ **Retour rapide** : vous pouvez choisir entre $\times 2$, $\times 4$, $\times 8$ ou $\times 16$.
- ❻ **Pause/Lecture**
- ❼ **Avance rapide** : vous pouvez choisir entre $\times 2$, $\times 4$, $\times 8$ ou $\times 16$.
- ❽ **Arrêter la Pause sur le direct** : pour mettre fin à la fonction et regarder le programme en cours.

Remarque :

- La fonction Pause sur le direct ne prend pas en charge les chaînes analogiques.
- La capacité du dispositif de stockage doit être supérieure à 2 Go. Il est fortement recommandé d'utiliser un disque dur USB portable comme dispositif de stockage au lieu d'une clé USB.
- La fonction Pause sur le direct peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Paramètres liés à la pause sur le direct

Appuyez sur les touches  /  /  de la télécommande et sélectionnez **Tous les réglages > Chaînes > Enregistrement et Pause sur le Direct**.

• Réglages

Lorsque vous connectez plusieurs périphériques de stockage USB au téléviseur, celui sélectionné dans **Réglages** est initialisé pour la pause sur le direct. Lors du lancement de Pause sur le direct, le programme sera enregistré temporairement sur le périphérique de stockage sélectionné.

• Contrôle du Direct

Lorsque Contrôle du Direct est activé, le téléviseur démarre le Timeshift automatiquement chaque fois que vous commencez à regarder une chaîne en direct. Si vous changez de chaîne, le Timeshift redémarrera

Regarder la TV en direct

dès que vous changez de chaîne. Lorsque Contrôle du Direct est désactivé, le Timeshift démarrera dès que vous activez la fonction.

Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

- **Formater le disque dur**

Formatez le disque dur USB externe pour prendre en charge le Timeshift (décalage temporel).

Information associée

[Connexion de périphériques USB](#) à la page 60

HbbTV

Accédez au service des fournisseurs via HbbTV.

Appuyez sur les touches  de la télécommande, et sélectionnez  **Réglages > Chaînes > HbbTV**.

Activez ou désactivez la fonctionnalité HbbTV pour toutes les chaînes (uniquement disponible pour les chaînes numériques).

Dans TV en direct, appuyez sur la touche  /  /  pour sélectionner **Plus > HbbTV**.

Activez ou désactivez la fonctionnalité HbbTV pour la chaîne en cours (disponible uniquement pour les chaînes numériques).

Lorsque le service HbbTV est activé et que le programme prend en charge HbbTV, suivez les instructions à l'écran du téléviseur pour sélectionner la touche correspondante de la télécommande pour accéder au service.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- Certaines chaînes peuvent ne pas prendre en charge le service HbbTV.
- HbbTV ne peut pas être utilisé pendant la pause sur le direct ou lors d'un enregistrement numérique personnel (PVR).
- Pour les chaînes compatibles avec le service HbbTV, en Live TV, les fonctions des touches  /  /  /  /  peuvent être remplacées par le service HbbTV. Vous pouvez essayer d'appuyer d'abord sur la touche , ou désactivez la fonction HbbTV, puis réessayez.

Paramètres Module CI+

Appuyez sur les touches  /  /  de la télécommande et sélectionnez **Tous les réglages > Chaînes > Paramètres Avancés > Paramètres Module CI+**.

Vérifiez les paramètres du module CI+ : Interface commune, code PIN de la carte CI et recherche du profil CAM.

Remarque :

- Vous devez obtenir un module et une carte de CI+ du fournisseur de service des chaînes que vous souhaitez regarder.
- Avant d'insérer/retirer le module CI+. Il est recommandé d'éteindre le téléviseur. Puis insérer la carte CI dans le module CI+ en conformité avec les instructions de votre fournisseur de services.
- Insérer le module CI+ avec la carte à puce dans le sens indiqué sur le module et la carte à puce.
- Ne pas insérer ni retirer à plusieurs reprises le module d'accès commun car cela pourrait endommager l'interface et provoquer un dysfonctionnement.

Regarder la TV en direct

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Configuration de l'assistant vocal

Configurez l'assistant vocal pour contrôler votre téléviseur avec votre voix.

Remarque :

- La fonction Assistant vocal peut ne pas être disponible sur certains modèles, pays ou régions.
- Pour utiliser cette fonctionnalité, il peut être nécessaire d'accepter le contrat de licence de l'utilisateur final et la politique de confidentialité ou les conditions générales de la fonction intelligente correspondante.
- Les langues et fonctionnalités d'interaction vocale prises en charge peuvent différer selon le pays ou la région.
- Les résultats de la recherche peuvent ne pas être complets.
- L'interaction vocale dépend du volume/tonalité, de la prononciation et du son ambiant (son du téléviseur et bruit ambiant).
- Même si le téléviseur est connecté au réseau, une absence de réponse pourrait se produire en raison d'une erreur du serveur de services vocaux.

Configuration d'Alexa

Pour interagir avec Alexa, appuyez longuement sur le bouton microphone de la télécommande ou dites simplement « Alexa ». Vous pouvez demander à Alexa de contrôler ce téléviseur.

Avant de configurer Amazon Alexa, connectez votre TV au réseau.

Comment configurer Alexa

1. Appuyez sur la touche  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Assistant vocal > Amazon Alexa > Configurer Alexa**.
2. Connectez-vous à votre compte Amazon. Scannez le code QR avec votre appareil mobile ou visitez le site Web sur votre appareil mobile ou votre PC et saisissez le code que vous trouverez à l'écran. Le code expirera après 10 minutes. Si vous n'avez pas de compte Amazon, veuillez en créer un.
3. Une fois connecté, vous pourrez lire et accepter les conditions d'utilisation du Service Vocal.
4. Pour les modèles avec microphone intégré, vous pouvez choisir de l'activer. Avec cette fonction activée, vous pouvez utiliser Alexa en mode mains-libres.
5. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration. Une fois Alexa configuré, vous pouvez interagir avec Alexa en appuyant longuement sur la touche  de la télécommande ou en disant simplement « Alexa ».

Remarque :

- La fonction Alexa peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit spécifique.
- Après la configuration d'Alexa, vous pouvez accéder rapidement à l'application Alexa depuis l'écran d'accueil pour configurer les paramètres et explorer davantage. Par exemple, pour changer la langue, appuyez sur la touche  de la télécommande, sélectionnez l'application Alexa, puis choisissez  > **Options de l'appareil > Langue**.
- Cette fonctionnalité requiert un service Alexa intégré. Si elle n'est pas prise en charge, vous pouvez utiliser un appareil Alexa externe (par ex. application Alexa ou Echo) pour contrôler votre TV connectée avec des commandes vocales.
- La disponibilité de la commande vocale varie selon le modèle de téléviseur, le pays ou la région.

Profitez de votre TV connectée

- Téléchargez et installez l'application de contrôle à distance sur votre appareil mobile sur  >  **Réglages > Connexion > Téléchargement de l'application mobile**. Appuyez sur l'icône du microphone dans l'application pour interagir avec Alexa sur votre téléviseur.

Information associée

[Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) à la page 7

[Connexion à un réseau Wi-Fi](#) à la page 8

Configuration de VIDAA Voice

VIDAA Voice est un assistant vocal qui vous aide à contrôler votre téléviseur et à rechercher des contenus. Il prend en charge plusieurs langues.

Avant d'utiliser VIDAA Voice, vérifiez les points suivants :

- Le téléviseur est connecté à internet.
- Assurez-vous que votre télécommande vocale est appairée ou que le microphone intégré de la TV est activé.
- Vous avez accepté l'accord de licence de l'utilisateur final et la politique ou conditions de confidentialité des fonctionnalités vocales.

Comment configurer VIDAA Voice

Pour accéder au centre de services vocaux et définir l'assistant vocal sur VIDAA Voice, vous pouvez choisir parmi l'une des options suivantes :

- Appuyez simplement sur la touche  de la télécommande.
- Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône  **Réglages** puis sélectionnez **Système > Assistant vocal**.

Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration. Lorsque VIDAA Voice est prêt, appuyez longuement sur la touche  de la télécommande, dites votre commande, puis relâchez la touche.

Pour les modèles avec microphone intégré, vous pouvez choisir de l'activer. Avec cette fonction, vous pouvez utiliser VIDAA Voice sans utiliser vos mains, en disant simplement « Salut VIDAA ».

Remarque :

- La fonction VIDAA Voice peut ne pas être disponible sur certains modèles, dans certains pays ou certaines régions.
- VIDAA Voice ne prend en charge que certaines langues.
- La fourniture d'une télécommande avec le produit varie en fonction des modèles de téléviseur, du pays et des régions.
- Pour les télécommandes sans bouton microphone, téléchargez l'application VIDAA sur votre appareil mobile dans  >  **Réglages > Connexion > Téléchargement de l'application mobile**. Appuyez sur l'icône du microphone dans l'application pour interagir avec VIDAA Voice.
- Les spécifications fonctionnelles peuvent être modifiées par la mise à jour VIDAA Voice.

Information associée

[Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) à la page 7

[Connexion à un réseau Wi-Fi](#) à la page 8

[Utilisation de l'application mobile](#) à la page 46

[Connecter la télécommande](#) à la page 49

Configuration du service Google Smart Home

La fonction Google Smart Home Service est disponible pour des modèles et des pays ou régions spécifiques. Configurez le service Google Smart Home pour contrôler votre TV connectée avec des appareils ou applications Google Home. Vous pouvez changer de chaîne ou d'entrée, régler le volume, etc.

Avant de configurer le service Google Smart Home, connectez votre TV au réseau.

ÉTAPE 1 : Configurer le service Google Smart Home sur le téléviseur

1. Appuyez sur la touche  de votre télécommande pour sélectionner l'icône  **Réglages** puis sélectionnez **Système > Assistant vocal > Google Smart Home**. Sélectionnez **Configurer**.
2. Connectez-vous à votre compte VIDAA. Si vous vous y êtes déjà connecté, cette étape sera ignorée.
3. Nommez votre téléviseur.

ÉTAPE 2 : Configuration à partir de l'application Google Home

Suivez les instructions d'installation à l'écran pour configurer le service Google Smart Home.

1. Téléchargez et installez l'application Google Home sur votre appareil mobile et ouvrez l'application.
2. Recherchez et sélectionnez l'Assistant vocal VIDAA dans l'application.
3. Suivez les instructions de l'application pour associer votre compte VIDAA connecté sur votre téléviseur à votre compte Google.

Le service Google Smart Home est désormais configuré et prêt. Contrôlez votre TV connectée avec votre voix grâce au dispositif ou application Google Home.

Remarque :

- Le service Google Smart Home peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit actuel.

Information associée

[Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) à la page 7

[Connexion à un réseau Wi-Fi](#) à la page 8

Configuration du service Yandex Smart Home

L'assistant vocal de Yandex Alice peut suivre certaines commandes pour modifier la configuration du téléviseur.

Avant de configurer le service Yandex Smart Home, connectez votre TV au réseau.

ÉTAPE 1 : Configurer Yandex à la télévision

1. Appuyez sur la touche  de votre télécommande pour sélectionner l'icône  **Réglages**, puis sélectionnez **Système > Assistant vocal > Yandex**. Sélectionnez **Configurer**.
2. Connectez-vous à votre compte VIDAA. Si vous vous y êtes déjà connecté, cette étape sera ignorée.
3. Nommez votre téléviseur.

ÉTAPE 2 : Configuration à partir l'application Yandex

Suivez les instructions sur le téléviseur pour activer le service Yandex Smart Home.

1. Téléchargez l'application Yandex sur votre appareil mobile.
2. Ouvrez l'application et connectez-vous à votre compte Yandex.

Profitez de votre TV connectée

3. Dans l'application Yandex, accédez à « Appareils » > « Smart Home », cliquez sur l'icône « Ajouter un appareil » et sélectionnez « Voix VIDAA ».
4. Fusionnez votre compte en vous connectant à votre compte VIDAA.

Le service Yandex Smart Home est désormais configuré et prêt à être utilisé. Vous pouvez désormais contrôler votre téléviseur intelligent avec des appareils Yandex Alice ou l'application Yandex pour changer de chaîne, changer de source, régler le volume et plus en le demandant à Alice.

Remarque :

- La fonction Yandex peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit spécifique.

Information associée

[Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) à la page 7

[Connexion à un réseau Wi-Fi](#) à la page 8

Utiliser les applications

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez l'application souhaitée.

Des applications préinstallées en usine sont disponibles pour que vous puissiez choisir votre divertissement en fonction de vos préférences.

Installer une application

Bien que votre téléviseur dispose d'applications installées en usine, vous souhaitez peut-être en télécharger d'autres.

Installer une application depuis l'App Store

Pour installer une application :

1. Appuyez sur la touche  de la télécommande et appuyez sur **Application**.
2. Utilisez les touches de navigation de la télécommande pour sélectionner l'application que vous souhaitez installer, puis appuyez sur la touche  pour accéder à la page d'informations.
3. Sélectionnez **Installer**. L'application sélectionnée est installée sur le téléviseur.

Vous pouvez également rechercher une application directement et appuyer sur la touche  pour accéder à la page d'informations pour l'installer.

Remarque :

- Pour utiliser cette fonction, votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- Dans certaines situations, vous devrez peut-être vous connecter à votre compte VIDAA avant d'installer l'application.
- L'installation des applications est gratuite, mais l'utilisation de certaines applications peut être payante.
- Certains services d'applications sont fournis par des fournisseurs de services tiers. Pour plus d'informations sur ces applications, veuillez vous référer aux instructions du fournisseur de services.

Information associée

[Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) à la page 7


[Connexion à un réseau Wi-Fi](#) à la page 8

Rechercher des applications

Rechercher des applications

- **Recherche à partir de la page d'accueil**

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour accéder à l'écran d'accueil, utilisez les touches de navigation pour déplacer la sélection sur l'icône de recherche  à gauche de l'écran, puis appuyez sur la touche  pour accéder et rechercher les applications que vous souhaitez.

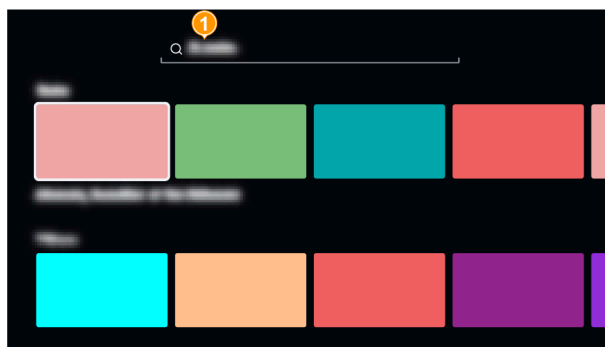

Saisir des mots-clés

- **Recherche dans l'App Store**

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour afficher l'écran d'accueil puis sélectionnez App Store. Vous trouverez l'icône de recherche  dans le coin supérieur droit.

- **Recherche vocale**

Si votre télécommande prend en charge la fonction vocale, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée, puis utilisez votre voix pour rechercher l'application souhaitée.

Si votre téléviseur prend en charge la fonction de réveil mains libres, vous pouvez également rechercher l'application directement avec votre voix. Dites simplement « Alexa » ou « Salut VIDAA » pour activer l'assistant vocal.

Pour plus d'informations, consultez [Profitez de votre TV connectée > Configuration de l'Assistant vocal](#) dans ce manuel.

Accès rapide à partir de la télécommande

- Des touches d'application sont présentes sur la télécommande. Vous pouvez ouvrir l'application directement en appuyant sur la touche d'application sans passer par l'écran d'accueil.
- Si votre télécommande possède les touches  /  /  / EDIT, vous pouvez les personnaliser pour lancer une application qui apparaît uniquement sur l'écran d'accueil, directement depuis la télécommande.
 1. Appuyez et maintenez enfoncée la touche  /  /  / EDIT de la télécommande.
 2. Sélectionnez l'application souhaitée.
 3. Choisissez **Sauvegarder** pour confirmer l'opération.

Remarque :

Profitez de votre TV connectée

- La disponibilité du contenu et des applications varie selon les pays et/ou régions.
- La télécommande varie selon les pays et/ou régions.

Gérer les applications

Déplacer des applications

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'application que vous souhaitez déplacer, puis appuyez longuement sur la touche  pour la déplacer.
2. Appuyez sur la touche  /  pour déplacer l'application.
3. Appuyez sur la touche  pour enregistrer la position.

Supprimer une application

Supprimer une application de l'écran d'accueil

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer, puis appuyez longuement sur la touche  pour la déplacer.
2. Appuyez sur la touche  et sélectionnez **Supprimer**.
3. L'application que vous avez sélectionnée sera supprimée de l'écran d'accueil, mais vous pourrez toujours la retrouver dans l'App Store et l'installer à nouveau.

Remarque :

- Certaines applications ne peuvent pas être supprimées.

Désinstaller une application depuis l'App Store

1. Ouvrez l'App Store, sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller et appuyez sur la touche  pour y accéder.
2. Sélectionnez **Désinstaller**.
3. L'application sélectionnée sera désinstallée, mais vous pourrez la réinstaller depuis l'App Store.

Remarque :

- Certaines applications ne peuvent pas être supprimées.

VIDAA Kids

Avant de commencer

- Vous avez besoin d'un compte VIDAA pour créer un profil d'enfant.
- VIDAA Kids est uniquement disponible sur certains pays ou régions.

Créer un profil pour VIDAA Kids

Créez un profil VIDAA Kids pour disposer d'un espace sûr et personnalisé pour vos enfants.

Deux façons sont possibles pour créer un profil dans VIDAA Kids.

- **Utilisation d'un compte VIDAA :** Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Compte** dans la barre de navigation. Après la connexion, sur l'écran « **Qui regarde ?** », sélectionnez

Profitez de votre TV connectée

Ajouter, puis choisissez **Ajouter un profil Enfant** et suivez les instructions à l'écran pour finaliser la configuration.

- **Utilisation de l'application VIDAA kids** : Ouvrez l'application **VIDAA Kids**, sélectionnez l'icône de l'utilisateur dans la barre de navigation latérale de la page d'accueil, et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Remarque :

- Pour créer un profil VIDAA Kids, vous devez créer ou saisir un code PIN de contrôle parental. Le code PIN utilisé ici est le même que celui du Contrôle Parental situé dans  **Réglages > Système > Contrôle Parental**.
- Une fois le profil d'un enfant créé, le code PIN du contrôle parental est requis pour gérer le profil, changer de profil, quitter l'application VIDAA Kids ou accéder aux paramètres des enfants. Certaines touches de la télécommande ne seront pas disponibles lorsqu'un profil d'enfant est utilisé.
- Avec un profil enfant dans VIDAA Kids, VIDAA Voice ne peut rechercher que du contenu adapté aux enfants. Alexa est désactivée en mode enfants.

Entrer dans VIDAA Kids

Plusieurs façons existent pour accéder à VIDAA Kids. Si aucun profil VIDAA Kids n'est créé, vous pourrez uniquement utiliser les fonctions limitées du mode invité.

- **Utilisation de la barre de navigation** : Appuyez simplement sur la touche  de la télécommande. Allez dans la barre de navigation sur le côté de l'écran et sélectionnez l'icône pour enfants .
- **Utilisation de la ligne d'applications** : Appuyez sur la touche  de la télécommande et sélectionnez l'icône **VIDAA Kids** dans la rangée d'applications.
- **Utilisation d'un compte VIDAA** : Connectez-vous à votre compte VIDAA, appuyez sur la touche  de la télécommande et choisissez le compte  **Compte**. Lorsque l'écran **Qui regarde ?** s'affiche, sélectionnez le profil VIDAA Kids précédemment configuré.
- **Utilisation de la télécommande** : Si votre télécommande dispose d'un bouton **VIDAA kids/KID**, appuyez dessus pour accéder directement à **VIDAA Kids**. Si votre télécommande ne dispose pas de ce bouton mais comporte les touches  /  /  / **EDIT**, vous pouvez les personnaliser pour lancer **VIDAA Kids** directement depuis la télécommande.
- **Avec la commande vocale** : Une fois VIDAA Voice configuré, dites simplement « Ouvrir Enfants » pour activer le mode Enfants.

Remarque :

- VIDAA Kids est uniquement disponible dans certains pays ou régions. En cas d'indisponibilité, un autre contenu sera ouvert.
- La fonction et le nom de la touche KID peuvent varier selon le modèle, le pays ou la région.

Quitter VIDAA Kids

Sur la page d'accueil de **VIDAA Kids**, appuyez sur la touche  / . Une notification s'affiche pour vous demander de confirmer si vous souhaitez quitter **VIDAA Kids**.

Si vous avez configuré un profil VIDAA Kids, sélectionnez **Quitter**. Vous devrez saisir le code PIN du contrôle parental pour sortir. Si vous n'avez pas défini de profil VIDAA Kids, vous quitterez **VIDAA Kids** directement.

Paramètres VIDAA Kids

Pour accéder aux **Paramètres VIDAA Kids**, sélectionnez l'option Paramètres VIDAA Kids dans la barre de navigation latérale de l'écran d'accueil de **VIDAA Kids**. Saisissez le code PIN du contrôle parental pour effectuer toute modification.

Remarque :

- Vous devez avoir configuré un profil d'enfant pour pouvoir accéder aux **Paramètres VIDAA Kids**.
- **Gérer le profil de l'enfant**
 - **Gérer les tranches d'âge** : Sélectionnez les tranches d'âge pour diffuser du contenu sur l'écran d'accueil de l'enfant. Ce réglage n'affecte pas les chaînes de télévision dans **Gestion des Chaînes**.
 - **Gestion des Chaînes*** : Les chaînes de télévision sont gérées en fonction du profil de chaque enfant. *Cette fonction peut ne pas être disponible dans votre pays ou région. Le contenu est modifié en fonction des paramètres de blocage du contenu définis dans le contrôle parental du téléviseur.
 - **Gérer les limitations de durée** : Définissez des restrictions sur les activités de visionnage de vos enfants, y compris les appareils connectés (par exemple, les consoles de jeux), le cas échéant (voir Gérer les appareils). Vous pouvez définir le temps d'écran et l'heure du coucher. Lorsque l'option est activée, **Restrictions de visionnage** s'allumera automatiquement.
 - **Thème** : Personnalisez l'arrière-plan de l'écran d'accueil de l'enfant.
 - **Gérer le Périphérique** : Rendre les appareils externes disponibles sur l'écran d'accueil de l'enfant pour le profil enfant sélectionné. Assurez-vous que le périphérique externe est sous tension, puis sélectionnez Enregistrer.
- **Restrictions de visionnage**

Si l'option est activée, l'écran **Qui regarde** apparaîtra toujours et vous devez sélectionner un profil après avoir activé le téléviseur.
- **Gérer le code PIN de contrôle parental**

Un code PIN de contrôle parental est un code à quatre chiffres qu'un parent ou un tuteur peut définir pour empêcher les enfants de visionner accidentellement du contenu inapproprié sur VIDAA Kids et le téléviseur (y compris les chaînes, les applications, etc.). Vous pouvez utiliser le même code PIN pour les paramètres de VIDAA Kids et les paramètres du téléviseur ( **Réglages > Système > Contrôle Parental**). Si vous configurez le blocage de contenu sur le téléviseur, il s'appliquera également à VIDAA Kids. Cependant, les fonctions disponibles sont différentes sur VIDAA Kids et sur le téléviseur. Veuillez configurer les paramètres dans les deux sections selon vos besoins.
- **Limite de volume maximum**

Réglez une limite de volume maximale pour protéger l'ouïe de votre enfant.
- **Mode Soins des yeux**

Lorsque ce mode est activé, la lumière bleue est réduite pour limiter la fatigue oculaire.
- **Plus d'options sur l'application mobile VIDAA**

Fixez à distance des limites de temps et surveillez le comportement de vos enfants en matière de visionnage.

Utilisation de VIDAA ART

De nombreuses œuvres d'art ou photos sont disponibles pour que vous puissiez les consulter ou les utiliser comme économiseur d'écran.

Profitez de votre TV connectée

Remarque :

- De nombreuses œuvres d'art ou photos sont disponibles pour que vous puissiez les consulter ou les utiliser comme économiseur d'écran.
- Nous vous recommandons de vous connecter à votre compte VIDAA pour bénéficier d'images et d'œuvres d'art de haute qualité.

Accéder à VIDAA ART

- Appuyez sur la touche  de la télécommande pour accéder à l'écran d'accueil, sélectionnez l'application **VIDAA ART** dans la liste des applications et appuyez sur la touche  pour y accéder.
- Si aucun signal d'entrée n'est détecté et qu'aucune interaction utilisateur n'a lieu pendant plus de 5 minutes, le téléviseur passe automatiquement en mode Art. Vous pouvez également régler le temps dans **Paramètres VIDAA Art**.

Comment accéder à VIDAA ART avec un Canvas TV

Avec un Canvas TV, vous pouvez profiter d'une image claire, sans reflets, quelle que soit la luminosité ambiante. Fixez le Canvas TV au mur et utilisez VIDAA ART pour afficher une œuvre d'art, comme une peinture.

Il existe deux autres moyens d'accéder à VIDAA ART sur un Canvas TV, en plus des méthodes mentionnées ci-dessus.

- Vous pouvez appuyer sur la touche  de la télécommande pour accéder à l'écran d'accueil. Utilisez les touches de navigation pour déplacer le curseur sur l'icône Art  sur le côté gauche de l'écran, et appuyez sur la touche  pour y accéder.
- En appuyant sur le bouton  pendant que vous utilisez le téléviseur, ce dernier passera en mode Art.

Remarque :

- Pour éteindre complètement Canvas TV, appuyez sur la touche  de la télécommande et maintenez-la enfoncée.

Afficher les œuvres d'art

Utilisez les touches de navigation pour sélectionner une œuvre d'art et appuyez sur la touche  pour l'afficher en mode plein écran. Vous pouvez également voir l'affichage d'œuvres d'art lorsque le téléviseur passe en mode Œuvres d'art.

En mode Art :

Appuyez sur la touche  ou  pour passer d'une image à l'autre.

Appuyez sur la touche  pour afficher la liste de lecture.

Appuyez sur la touche  pour afficher les options d'affichage artistique disponibles.

Dans l'application Art :

Appuyez sur la touche  ou  pour passer d'une image à l'autre.

Appuyez sur la touche  ou  pour afficher les options d'affichage artistique disponibles.

Profitez de votre TV connectée

- **Sélection du cadre**

Sélectionnez le cadre prédéfini pour améliorer les effets artistiques.

- **Couleur de l'arrière-plan**

Pour les images qui ne couvrent pas tout l'écran, les utilisateurs peuvent choisir différentes couleurs d'arrière-plan.

- **Zoom**

Changez la taille des œuvres d'art.

- **Options d'affichage**

Choisissez entre Dans l'ordre ou Mélanger.

- **Rotation**

Vous pouvez choisir la durée de rotation de votre œuvre d'art en fonction de vos préférences.

Cette fonction sera accessible après la connexion à votre compte VIDAA et votre inscription aux avantages.

- **Capteur de lumière automatique**

Ajuste automatiquement les paramètres de l'image en fonction de la luminosité ambiante de votre pièce.

Cette fonction est uniquement disponible en mode Œuvre d'art.

- **Température de couleur automatique**

Ajuste la température de couleur de la TV en fonction de la lumière ambiante.

Cette fonction est uniquement disponible en mode Œuvre d'art.

- **Rétroéclairage**

Réglez la luminance globale de l'écran.

Cette fonction est uniquement disponible en mode Œuvre d'art.

- **Luminosité**

Règle la luminosité de l'écran.

Cette fonction est uniquement disponible en mode Œuvre d'art.

- **Contraste**

Réglez le niveau de contraste pour augmenter ou diminuer la luminosité des images.

Cette fonction est uniquement disponible en mode Œuvre d'art.

- **Personnalisation**

Appliquez les paramètres à toutes les œuvres d'art ou réinitialisez les paramètres artistiques.

Cette fonction est uniquement disponible en mode Œuvre d'art.

Remarque :

- Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon les modèles/pays/régions.

Ajouter des œuvres d'art à la liste des favoris

1. Dans VIDAA ART, sélectionnez le contenu que vous souhaitez voir et appuyez sur la touche **OK** pour l'afficher en plein écran.
2. Appuyez à nouveau sur la touche **OK** pour afficher la page de détails.
3. Sélectionnez **Ajouter aux Favoris**.

Profitez de votre TV connectée

Vous pouvez également sélectionner le contenu que vous aimez. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour l'ajouter directement à votre liste de favoris.

Remarque :

- Vous devez d'abord vous connecter à votre compte VIDAA si vous souhaitez ajouter un favori.
- Certaines œuvres d'art n'ont pas de page de détails et ne peuvent pas être ajoutées aux Favoris, comme les œuvres d'art de Mes photos et Art vidéo. Seules les œuvres d'art provenant du cloud ont une page de détails et peuvent être ajoutées à la liste des favoris.
- Certaines œuvres d'art peuvent être ajoutées aux favoris uniquement après avoir débloqué l'option Art.

Réglages de VIDAA Art

Sur la page d'accueil de VIDAA ART, utilisez les touches de navigation pour sélectionner l'icône des réglages , puis, appuyez sur la touche  pour y accéder.

Vous pouvez également appuyer sur la touche  pour accéder à l'écran d'accueil et sélectionner .

Réglages > Système > Paramètres Avancés > Paramètres VIDAA Art.

• Afficher art après

Réglez la durée à partir de laquelle le téléviseur passe automatiquement en mode art lorsqu'il est inactif.

• Source Art

Définir la source pour le mode Art.

Vous devez d'abord vous connecter à votre compte VIDAA si vous souhaitez utiliser la source des œuvres d'art.

• Veille après

Réglez l'heure de mise hors tension du téléviseur en mode Art.

• Détecteur de mouvement

Utilisez le détecteur de mouvement pour afficher des œuvres d'art en fonction des mouvements environnants.

• Mode Nuit

Lorsque cette fonction est activée, l'écran ne s'allume pas automatiquement lorsque quelqu'un passe la nuit.

Remarque :

- Cette fonction et ses options peuvent ne pas être disponibles selon les modèles/pays/régions.

Précautions pour le Canvas TV

- N'affichez pas pendant de longues périodes d'images fixes sur l'écran.
- Ne bloquez pas le capteur de mouvement du téléviseur, sous peine d'affecter la détection de mouvement et la luminosité.

Profitez de votre TV connectée

- L'efficacité du capteur peut changer en fonction de la configuration et de l'environnement du téléviseur.
 - Dans les environnements dotés de sources lumineuses atypiques, les capacités de détection de mouvement du capteur peuvent être affectées par l'emplacement, le type et la quantité de ces sources lumineuses.
 - Si le téléviseur est installé à une hauteur inappropriée, trop haute ou trop basse, les performances du capteur risquent d'être affectées.
 - Un environnement extrêmement sombre ou lumineux peut réduire la luminosité de l'écran ou gêner le fonctionnement du capteur.
 - Le détecteur de mouvement peut être déclenché par des lumières LED clignotantes, des mouvements d'animaux, le passage d'un véhicule ou d'autres phénomènes similaires, ce qui entraîne son activation.

Multivue

Profitez de plusieurs contenus à l'écran en même temps.

Comment accéder à Multivue

Si la source d'entrée prend en charge Multivue, suivez ces étapes pour y accéder:

1. Entrez dans une source d'entrée comme source principale. Appuyez sur les touches  /  /  pour ouvrir le menu rapide et sélectionnez **Multivue**. La source principale apparaîtra à gauche de l'écran.
2. Choisissez une Source Secondaire dans la liste en bas. La Source Secondaire apparaîtra à droite de l'écran. Pour remplacer la Source Secondaire, sélectionnez une autre source.
3. Appuyez sur la touche  pour entrer en mode de visualisation. Appuyez sur la touche  pour ouvrir la liste en bas et modifier la configuration de Multivue.

Remarque :

- Certaines sources d'entrée peuvent ne pas prendre en charge Multivue.
- Certaines sources ou applications ne peuvent pas être utilisées comme Source Secondaire.

Opérations en mode écran et hors écran


Opérations en mode écran

Déplacez le curseur vers la Source Principale ou la Source Secondaire. Appuyez sur les touches  /  /  pour entrer en mode à l'écran et utilisez la télécommande pour effectuer des ajustements.

Opérations en mode hors écran

Appuyez sur les touches  /  /  pour quitter le mode à l'écran. Vous pouvez alors déplacer le curseur vers la barre de gestion des sources. Une fois le curseur sur la barre de gestion des sources, vous pouvez effectuer des actions hors écran.

Profitez de votre TV connectée

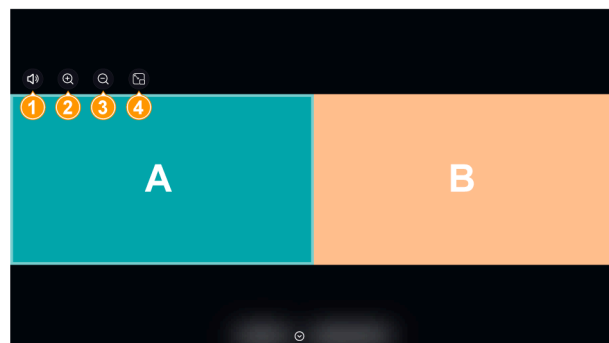

A : Source Principale

B : Source Secondaire

- ① Activez ou désactivez le son de la source actuelle. Lorsque la source actuelle est activée, l'autre sera muette.
- ② Agrandissez l'écran de la source actuelle et réduisez celui de l'autre.
- ③ Réduisez l'écran de la source actuelle et agrandissez celui de l'autre.
- ④ Passez la source actuelle en mode plein écran et quittez Multivue.

Remarque :

- Certains boutons de la télécommande peuvent ne pas fonctionner en mode Multivue.
- Certains modes et réglages d'image peuvent ne pas être disponibles en mode Multivue.
- L'image est donnée à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer au produit actuel.

Comment quitter Multivue

Il existe plusieurs façons de quitter Multivue. En général, vous pouvez appuyer sur les touches  /  /  pour quitter Multivue.

Remarque :

- Certaines opérations entraîneront la sortie de Multivue.

Utiliser le navigateur pour effectuer une recherche sur Internet


Appuyez sur la touche  de la télécommande et sélectionnez **Navigateur**.

Vous pouvez accéder à des sites Web et parcourir des informations sur Internet.

Assurez-vous que votre téléviseur est connecté au réseau avant d'accéder à Internet à travers le navigateur.

Vous pouvez également appuyer longtemps sur le bouton  /  pour accéder à la page précédente/suivante.

Profitez de votre TV connectée

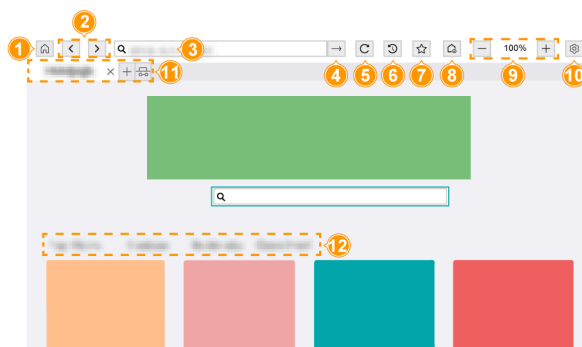

- ❶ Retour à la page d'accueil
- ❷ Précédent/Suivant : basculer entre les pages Web
- ❸ Saisissez l'adresse du site Web que vous souhaitez visiter
- ❹ Visiter/Rechercher
- ❺ Recharger ou arrêter le site
- ❻ Historique de navigation
- ❼ Ajoutez le site Web que vous consultez aux signets
- ❽ Ajouter le site aux raccourcis de l'écran d'accueil
- ❾ Zoomer ou dézoomer sur un site Web
- ❿ Accéder aux paramètres du navigateur
- ⓫ Ajouter/supprimer des pages Web ou ajouter des pages Web privées
- ⓬ Contenus classés et Favoris

Remarque :

- L'image est fournie uniquement à titre de référence et n'est pas contractuel.
- Certains contenus du navigateur peuvent ne pas s'afficher correctement.

Information associée

[Protection et sécurité des données](#) à la page 79

[Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) à la page 7

[Connexion à un réseau Wi-Fi](#) à la page 8

Yeelight

Yeelight vous permet de connecter votre TV à des appareils d'éclairage intelligents (ex. : lampes cubiques, bandes lumineuses) pour une expérience maison personnalisée et interconnectée grâce à une technologie de capture de couleur avancée.

Comment se connecter aux appareils d'éclairage intelligents

1. Appuyez sur la touche  de la télécommande, naviguez vers la barre d'applications, et sélectionnez **Yeelight** pour entrer dans l'application.
 - Si Yeelight n'est pas installé, sélectionnez **Application** dans la barre d'applications, recherchez **Yeelight** et installez-la.
 - Yeelight peut ne pas être disponible sur certains modèles/pays/régions.
2. Après avoir accédé à Yeelight, lisez et acceptez la politique de confidentialité et l'accord utilisateur pour continuer.
3. Vous serez dirigé vers la page d'accueil. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
 - Scannez le code QR sur votre appareil mobile pour installer l'application Yeelight. Utilisez l'application pour connecter vos appareils d'éclairage au réseau, en vous assurant que les appareils d'éclairage et la TV sont sur le même réseau.
4. Yeelight sur votre TV affichera automatiquement une notification lorsque des appareils d'éclairage à proximité seront prêts à se connecter. Connectez un appareil en utilisant le bouton en haut à droite de l'écran de la TV.

Configuration de Yeelight

- **Sélection de couleur d'écran**

Synchronisez vos appareils d'éclairage avec les couleurs de l'écran de votre TV.

- **Synchronisation avec la musique**

Vos appareils d'éclairage suivent le rythme de votre musique.

- **Gestion des appareils**

Affichez et gérez les appareils en ligne et hors ligne. Vous pouvez ajouter ou supprimer des appareils ici.

- **Réglages**

Ajustez les paramètres de l'application et consultez la politique de confidentialité et l'accord utilisateur.

Lorsque la **Sélection de couleur d'écran** ou la **Synchronisation avec la musique** est configurée, appuyez sur la touche  de la télécommande pour ouvrir d'autres applications ou contenus. Vos appareils d'éclairage se synchroniseront avec l'écran de la TV ou la musique.

Comment quitter Yeelight

1. Appuyez sur la touche  de la télécommande, naviguez vers la barre d'applications, et sélectionnez **Yeelight** pour y accéder.
2. Appuyez sur la touche  et sélectionnez **Confirmer** pour quitter. L'application Yeelight ne fonctionnera plus en arrière-plan.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- La langue dans Yeelight peut différer de celle du menu de la TV.

Utilisation de l'application mobile

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > Téléchargement de l'application mobile.**

Profitez de votre TV connectée

Scannez le QR code de l'application mobile à l'écran pour installer l'application sur votre téléphone mobile afin de contrôler votre téléviseur. C'est un moyen pratique et facile de contrôler votre téléviseur. Cette application est disponible pour Android et iOS.

Pour connecter votre téléviseur après l'installation de l'application mobile :

1. Acceptez la licence de l'utilisateur final, la clause de non-responsabilité et les politiques de confidentialité sur le téléviseur. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir accepté, vérifiez en appuyant sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Assistance > Politique de confidentialité > Partage des données, Confidentialité et CLUF.**
2. Assurez-vous que votre téléphone mobile et votre téléviseur sont connectés au même réseau.
3. Pour utiliser cette fonction, activez **Partage de contenu** en appuyant sur les touches  de la télécommande et pour sélectionner  **Réglages > Connexion > Connexion à un appareil multimédia > Partage de contenu.**
4. Ouvrez l'application mobile et sélectionnez le téléviseur auquel vous souhaitez vous connecter.

Voici ce que vous pouvez faire avec l'application :

- Activer ou désactiver le téléviseur
- Augmenter ou baisser le volume
- Changer de chaîne
- Saisir des caractères à l'aide du clavier de votre téléphone mobile
- Partager des photos, de la musique ou des vidéos de votre appareil mobile vers le téléviseur

Information associée

[Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) à la page 7

[Connexion à un réseau Wi-Fi](#) à la page 8

Utiliser les fonctions d'économie d'énergie

Les fonctions d'économie d'énergie vous permettent de réduire la consommation électrique du téléviseur.

Utiliser les réglages de la minuterie

Utilisez les fonctions de réglage de minuterie suivantes pour réduire la consommation électrique du téléviseur.

• Durée avant la mise en veille

Appuyez sur la touche  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Minuterie > Durée avant la mise en veille.**

Réglez la durée avant la mise en veille pour éteindre automatiquement le téléviseur après un délai déterminé.

• Mise en veille programmable

Appuyez sur la touche  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Minuterie > Mise en veille programmable.**

Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que votre téléviseur s'éteigne automatiquement.

Profitez de votre TV connectée

- **Mise en veille automatique (Economie d'énergie)**

Appuyez sur la touche  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Minuterie > Mise en veille automatique (Economie d'énergie)**.

Réglez la durée avant l'extinction du téléviseur lorsqu'il n'est pas utilisé.

Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

- **Mise en veille automatique (Pas de signal)**

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Minuterie > Mise en veille automatique (Pas de signal)**.

Le téléviseur passe en mode veille en l'absence de signal après la durée définie.

Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Régler la luminosité de l'image

- **Capteur de luminosité automatique**

Appuyez sur la touche  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Image > Paramètres Mode Image > Paramètres Avancés > Luminosité > Paramètres de capteur de luminosité**, et activez le **Capteur de luminosité automatique**.

Lorsque le **Capteur de luminosité automatique** est **Activé**, le téléviseur peut automatiquement diminuer la valeur de luminosité si la lumière ambiante est sombre, ce qui peut réduire la consommation électrique du téléviseur.

- **Contrôle dynamique rétroéclairage**

Appuyez sur la touche  de la télécommande, puis sélectionnez  **Réglages > Image > Paramètres Mode Image > Paramètres Avancés > Luminosité > Contrôle dynamique rétroéclairage**.

Remarque :

- Les options peuvent varier en fonction du modèle, du pays ou de la région et du mode Image sélectionné.

Utiliser une télécommande à énergie solaire

Utilisez la télécommande à énergie solaire pour réduire la consommation d'énergie. Vous pouvez charger la télécommande en exposant le panneau solaire à la lumière.

Remarque :

- La télécommande à énergie solaire peut ne pas être disponible dans certains modèles, pays ou régions.

Lire l'audio uniquement

Sélectionnez l'entrée souhaitée, puis appuyez sur les touches  /  /  de la télécommande et sélectionnez **Audio uniquement**.

Lorsque cette option est sélectionnée, l'écran n'affiche pas l'image, seul le son peut être entendu. Cela peut réduire la consommation électrique du téléviseur.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certaines sources d'entrée.

Manuel d'utilisation électronique

Télécommande et accessoires

- [Connecter la télécommande](#)
- [Utilisation des fonctions HDMI & CEC](#)
- [Contrôler le téléviseur avec un clavier, une souris ou une manette de jeu](#)

Connexion de périphériques Bluetooth

- [Connexion d'un appareil Bluetooth](#)
- [Écouter la TV à l'aide d'appareils Bluetooth](#)
- [Écouter l'audio de votre appareil mobile via le haut-parleur du téléviseur](#)

Affichage de l'écran ou du contenu d'un appareil externe sur le téléviseur

- [Partage d'écran](#)
- [Partage de contenu](#)
- [Utilisation d'AirPlay et de HomeKit](#)

Connexion de périphériques source

- [Décodeur numérique](#)
- [Lecteur DVD ou Blu-ray](#)
- [Périphériques USB](#)
- [Périphériques audiovisuels \(AV\)](#)
- [PC](#)

Connexion de périphériques de sortie

- [Casques](#)
- [Enceintes ou autres récepteurs audio](#)
- [Système audio numérique avec ARC/eARC](#)

Télécommande et accessoires

Connectez des télécommandes ou d'autres accessoires, tels qu'un clavier, une souris et une manette de jeux pour interagir facilement avec votre TV.

Connecter la télécommande

Connectez une télécommande Bluetooth

Associez la télécommande Bluetooth au téléviseur après la mise sous tension.

Gardez la télécommande à moins de trois mètres du téléviseur. Appuyez sur n'importe quelle touche (à l'exception de la touche d'alimentation et de la touche du micro) pour associer la télécommande.

Remarque :

Connexion à des périphériques externes

- Vous pouvez choisir de désactiver la fonction d'association automatique de la télécommande en appuyant sur la touche  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > Bluetooth > Appairage Automatique de la Télécommande** pour la désactiver.
- Dans des scénarios spéciaux, comme dans l'interface vocale, appuyez et maintenez appuyée la touche  /  /  pour associer le périphérique.
- Avant l'association, assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée en appuyant sur la touche  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > Bluetooth**.
- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- Si une erreur venait à se produire pendant l'association de la télécommande, des interférences pourraient en être la cause. Essayez de supprimer les interférences et essayez d'associer à nouveau la télécommande.
- Si une erreur se produit avec la télécommande alors que les piles sont suffisamment chargées, vous pouvez retirer les piles pendant 1~2 secondes puis les réinsérer. La télécommande devrait fonctionner normalement.
- La télécommande ne peut pas être associée avec le téléviseur lorsque le téléviseur est en mode veille.

Utilisation des fonctions HDMI & CEC

Utilisez la télécommande du téléviseur pour commander des appareils externes connectés au téléviseur grâce à un câble HDMI. Les appareils externes doivent prendre en charge les fonctions HDMI & CEC.

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > HDMI & CEC**.

Connexion d'un appareil externe via la fonction HDMI & CEC

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > HDMI & CEC > Contrôle CEC**.

Permet aux appareils HDMI de se contrôler mutuellement.

1. Réglez **Contrôle CEC** sur **Activé**.
2. Connectez un appareil compatible HDMI & CEC au téléviseur.
3. Allumez l'appareil externe. L'appareil est automatiquement connecté au téléviseur. Une fois connecté, vous pouvez utiliser la télécommande de votre téléviseur pour ouvrir le menu de l'appareil connecté sur l'écran de votre téléviseur et faire fonctionner l'appareil.
4. Lorsque le contrôle CEC est activé et que les appareils externes compatibles HDMI & CEC sont éteints, le téléviseur passe en mode veille. La fonction doit être prise en charge par le périphérique externe.

Activation de l'extinction automatique de périphériques

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > HDMI & CEC > Extinction automatique des périphériques**.

Réglez cette fonction sur **Activé** pour éteindre les appareils externes compatibles HDMI & CEC lorsque le téléviseur est éteint.

Activation de la mise sous tension automatique de périphériques

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > HDMI & CEC > Mise en route automatique de l'appareil**.

Connexion à des périphériques externes

Réglez cette fonction sur **Activé** pour allumer les appareils externes compatibles HDMI & CEC lorsque le téléviseur est allumé.

Cette fonction est disponible lorsque la source du téléviseur est préréglée sur l'appareil externe correspondant.

Activation de la mise sous tension automatique du téléviseur

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > HDMI & CEC > Mise en marche automatique du TV.**

Réglez cette fonction sur **Activé** pour allumer le téléviseur lorsque les appareils externes compatibles HDMI & CEC sont allumés.

Fonction de format HDMI

Sous la source HDMI, appuyez sur la touche  /  /  de la télécommande pour accéder au menu rapide et sélectionner **Format HDMI**. Vous pouvez également appuyer sur les touches  de la télécommande puis sélectionner  **Réglages > Connexion > HDMI & CEC > Format HDMI.**

Veuillez sélectionner **Enhance Pro** si votre appareil HDMI prend en charge 4K à 144 Hz ou plus.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- Les options ci-dessus varient selon les modèles.
- Des câbles HDMI doivent être utilisés pour connecter des appareils compatibles HDMI & CEC à votre téléviseur.
- Les fonctions HDMI & CEC de l'appareil connecté doivent être activées.
- Si vous connectez un appareil HDMI non compatible avec les fonctions HDMI & CEC, toutes les fonctions de contrôle HDMI & CEC ne fonctionneront pas.
- Si l'appareil HDMI connecté ne prend pas en charge le contrôle HDMI & CEC, la fonction peut ne pas fonctionner.
- Les fonctions HDMI & CEC prennent en charge les fonctions Lecture avec une seule touche, Contrôle de routage, Mise en veille du système, Transfert de nom OSD du dispositif, Ignorer une télécommande, État d'alimentation de l'appareil et Contrôle du système audio.

Information associée

[Problèmes HDMI & CEC](#) à la page 117

Contrôler le téléviseur avec un clavier, une souris ou une manette de jeu

Connectez un clavier, une souris ou une manette de jeu pour contrôler facilement votre téléviseur.

Comment connecter un clavier, une souris ou une manette de jeu

Connecter un clavier, une souris ou une manette de jeu USB

Branchez le câble du clavier, de la souris ou de la manette de jeu sur le port USB de votre téléviseur.

Connexion à des périphériques externes



Connecter un clavier, une souris ou une manette de jeu Bluetooth

1. Appuyez sur les touches  de la télécommande, sélectionnez  **Réglages > Connexion > Bluetooth** et réglez **Bluetooth** sur **Activé**.
2. Avant d'associer vos appareils Bluetooth, assurez-vous qu'ils sont en mode d'association et rapprochez-les de la distance d'association. Pour savoir comment mettre vos appareils Bluetooth en mode d'association, reportez-vous au manuel de vos appareils.
3. Localisez le périphérique Bluetooth en appuyant sur la touche  de votre télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > Bluetooth > Périphérique Bluetooth**.

Remarque :

- Les souris, manettes de jeu ou claviers connectés grâce à la technologie USB ou Bluetooth peuvent ne pas être compatibles avec certaines applications.
- Si votre périphérique n'a pas été détecté, rapprochez-le du téléviseur ou éloignez les obstacles entre eux et réessayez.
- La fonction Bluetooth peut ne pas être prise en charge selon les modèles, pays ou régions.
- Un maximum de quatre manettes de jeu Bluetooth peuvent être connectées au téléviseur. Si le téléviseur est connecté à un périphérique Bluetooth relativement puissant ou si la manette de jeu est dotée d'un Bluetooth haute puissance, seules deux manettes de jeu peuvent être connectées.

Utiliser la manette de jeu

Modèles de manettes de jeu pris en charge

Pour une expérience optimale, utilisez une manette compatible. Les manettes recommandées incluent :

- Manette PlayStation DualSense
- Manette PlayStation DualShock 4 V2
- Manette Xbox One S
- Manette Xbox Elite
- Manette Xbox Series X/S
- Manette Luna
- Manette Bluetooth MOGA XP5-X Plus
- Manette Nintendo Switch Pro

Remarque :

- D'autres manettes peuvent être compatibles ou non.

Connexion à des périphériques externes

Utiliser la manette de jeu comme contrôleur



- ❶ Manette gauche
- ❷ Joystick droit
- ❸ Pavé directionnel gauche
- ❹ Panneau rapide
- ❺ Pavé tactile

Touche	Description
Joystick gauche ou pavé directionnel gauche	Touches de navigation haut / bas / gauche / droite
Touche  ou touche 	Touche de confirmation
Touche  ou touche 	Touche Retour ou Annuler
Panneau rapide	Appuyez et maintenez-la enfoncée pour afficher l'écran d'accueil
Touche  ou touche 	Accéder aux réglages
Touche  ou touche 	Quittez le menu ou quittez l'application
Joystick droit	- Haut/Bas : Augmenter/diminuer le volume ; Chaîne haut/bas (uniquement en Live TV) - Appuyez pour couper le son
Appuyez longuement sur les joysticks gauche et droit en même temps	Éteindre/Allumer
Pavé tactile (si le contrôleur dispose d'un pavé tactile)	Disponible lors de l'utilisation du navigateur

Remarque :

- L'image des manettes de jeu ci-dessus peut varier. Veuillez vous référer au produit actuel.
- Certaines touches peuvent ne pas être disponibles selon les modèles de manette de jeu.

Connexion à des périphériques externes

- Le fonctionnement peut différer selon les entrées, les applications ou les jeux cloud.

Saisie vocale de lettres, de chiffres et de symboles spéciaux

Utilisez le microphone de la télécommande et le clavier virtuel pour saisir du texte sur votre téléviseur.

Avant d'utiliser la fonction, vérifiez que :

- Le téléviseur est connecté à internet.
- La télécommande vocale est associée. Pour plus d'informations sur l'association de la télécommande, reportez-vous à la section [Connexion à des périphériques externes > Télécommande et accessoires > Connecter la télécommande](#) du présent manuel.
- Vous avez accepté l'accord de licence de l'utilisateur final et la politique ou conditions de confidentialité des fonctionnalités vocales.
- VIDAA Voice et anglais ont été sélectionnés dans le centre de service vocal.

Lorsque le curseur est sur le champ de saisie de texte, appuyez sur la touche  de la télécommande pour activer le clavier virtuel, avec des invites du microphone.

Appuyez et maintenez enfoncée la touche  de la télécommande, puis parlez dans le microphone, et relâchez ensuite la touche. Les paroles prononcées s'affichent à l'écran sous forme de texte.

Remarque :

- La télécommande avec la touche  est uniquement disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- La saisie de texte avec votre voix peut ne pas être prise en charge pour certaines fonctions.
- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- Après avoir prononcé vos termes, attendez que l'appareil réponde. Dans le cas contraire, vos paroles risquent de ne pas être reconnues.

Information associée

[Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) à la page 7

[Connexion à un réseau Wi-Fi](#) à la page 8

[Connecter la télécommande](#) à la page 49

[Configuration de VIDAA Voice](#) à la page 33

Connexion de périphériques Bluetooth

Vous pouvez vous connecter des périphériques via la technologie Bluetooth.

Appuyez sur les touches  de la télécommande, sélectionnez  **Réglages > Connexion > Bluetooth** et réglez **Bluetooth** sur **Activé**.

Remarque :

- La fonction Bluetooth peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Connexion d'un appareil Bluetooth

Pour associer un appareil Bluetooth tel qu'un casque, des haut-parleurs, un clavier, une souris Bluetooth ou même des appareils mobiles :

1. Appuyez sur les touches  de la télécommande, sélectionnez  **Réglages > Connexion > Bluetooth** et réglez **Bluetooth** sur **Activé**.

Connexion à des périphériques externes

2. Avant d'associer vos appareils Bluetooth, assurez-vous qu'ils sont en mode d'association et rapprochez-les de la distance d'association. Pour savoir comment mettre vos appareils Bluetooth en mode d'association, reportez-vous au manuel de vos appareils.
3. Trouvez le nom de l'appareil Bluetooth en appuyant sur la touche  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > Bluetooth > Périphérique Bluetooth** et sélectionnez-le. L'appareil sera automatiquement associé au téléviseur.

Remarque :

- Vous pouvez connecter une télécommande Bluetooth et deux appareils audio Bluetooth en même temps. Si deux appareils audio Bluetooth sont connectés, déconnectez-en un avant d'en connecter un autre.
- Des problèmes de compatibilité peuvent survenir en fonction de la prise en charge du périphérique Bluetooth.
- Les claviers Bluetooth peuvent ne pas être fonctionnels avec certaines applications.
- Le téléviseur et les appareils Bluetooth peuvent être déconnectés si la distance qui les sépare est trop importante.
- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Écouter la TV à l'aide d'appareils Bluetooth

Associez l'appareil audio Bluetooth au téléviseur. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil audio, tel qu'un haut-parleur Bluetooth ou une barre de son, pour obtenir des informations détaillées.

Une fois la connexion Bluetooth établie, appuyez sur la touche  de la télécommande, sélectionnez  **Réglages > Audio > Sortie audio > Enceinte Bluetooth**, pour écouter l'audio sur des périphériques Bluetooth.

Remarque :

- Des problèmes de compatibilité peuvent survenir en fonction de l'appareil Bluetooth.
- La qualité du son peut être affectée par des obstacles entre le périphérique audio Bluetooth et le téléviseur, ou par d'autres problèmes de connexion.
- Si l'appareil audio Bluetooth ne parvient pas à se connecter, vérifiez que le Bluetooth de l'appareil fonctionne correctement.
- Le téléviseur et les appareils Bluetooth peuvent se déconnecter si la distance qui les sépare est trop importante.
- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Écouter l'audio de votre appareil mobile via le haut-parleur du téléviseur

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > Bluetooth > Partage de musique**.

Diffuser le son de l'appareil intelligent sur les haut-parleurs intégrés du téléviseur via Bluetooth.

1. Activez le Bluetooth de votre appareil intelligent et sélectionnez votre téléviseur dans sa liste d'appareils Bluetooth.
2. Sélectionnez le contenu multimédia à lire sur votre appareil intelligent et l'audio sera diffusé via le haut-parleur du téléviseur.

Remarque :

Connexion à des périphériques externes

- Pour utiliser cette fonction, assurez-vous de sélectionner **Haut-Parleur** sur  >  **Réglages** > **Audio** > **Sortie audio**.
- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Information associée

[Sélectionner les haut-parleurs](#) à la page 72

Partage d'écran

Vous pouvez refléter l'écran de votre appareil mobile (Android) ou de votre PC (Windows 10 et supérieur) sur le téléviseur.



1. Configurez votre téléviseur pour la connexion au réseau sans fil.
2. Appuyez sur la touche  /  de la télécommande et sélectionnez **Partage d'écran** sur votre téléviseur.
3. Activez le réseau WLAN de votre appareil.
4. Activez la fonction de partage d'écran de votre appareil. Le nom, l'icône et l'emplacement du paramètre peuvent varier en fonction de l'appareil. La fonction peut être appelée « Affichage Wi-Fi », « Smart View », « Projection Wi-Fi », etc.
5. Recherchez le nom du téléviseur dans la liste de recherche de votre appareil et sélectionnez-le. Attendez que la progression de la connexion soit terminée et que le contenu de votre appareil s'affiche sur le téléviseur.

Remarque :

- Certains appareils peuvent ne pas prendre en charge le partage d'écran. Pour vérifier si votre appareil prend en charge la diffusion, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil.
- Appuyez sur la touche  de la télécommande, sélectionnez  **Réglages** > **Connexion** > **Connexion à un appareil multimédia** > **Partage d'écran** et activez-le. Ensuite, vous pourrez partager l'écran de votre appareil sans devoir ouvrir **Partage d'écran** dans la section **Source** sur votre téléviseur. (Non recommandé, car cela peut affecter l'expérience lors de l'utilisation du partage d'écran.)
- Le menu Partage d'écran peut ne pas être disponible dans  **Réglages** > **Connexion** > **Connexion à un appareil multimédia** selon les modèles.
- Pour arrêter le **Partage d'écran**, déconnectez l'appareil externe ou appuyez sur la touche  ou  de la télécommande.

Connexion à des périphériques externes

- Lors de la lecture vidéo ou audio, appuyez sur les touches  /  /  de la télécommande et sélectionnez **Audio uniquement** pour éteindre l'écran pendant que la vidéo ou l'audio continue.
- Si vous utilisez un appareil Apple, reportez-vous à la section [Connexion à des périphériques externes > Utilisation d'AirPlay et de HomeKit](#) du présent manuel.

Partage de contenu

Le partage de contenu vous permet d'afficher du contenu multimédia, comme des vidéos, de la musique ou des photos, enregistré sur votre mobile (Android) ou ordinateur (Windows 10 ou supérieur) sur l'écran du téléviseur. Vous pouvez également partager des vidéos depuis des applications de streaming sur un appareil mobile vers le téléviseur.



Partager du contenu multimédia depuis votre appareil

1. Connectez votre téléviseur et votre périphérique mobile au même réseau.
2. Activer le **Partage de contenu** en appuyant sur la touche  de la télécommande, sélectionnez  **Réglages > Connexion > Connexion à un appareil multimédia > Partage de contenu**.
3. Choisissez un contenu multimédia sur votre appareil et sélectionnez le paramètre ou l'icône de diffusion. La procédure, le nom du réglage, l'icône et son emplacement peuvent varier en fonction de l'appareil. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'appareil mobile ou du PC pour connaître les étapes de configuration spécifiques.
4. Recherchez le nom du téléviseur dans la liste de recherche de votre appareil et sélectionnez-le.
5. Acceptez dans la fenêtre contextuelle du téléviseur et attendez la fin de la connexion. Lorsque vous connectez un appareil pour la première fois, une fenêtre contextuelle apparaît :
 - **Toujours accepter** : Sélectionnez **Toujours accepter** pour définir votre appareil comme appareil de confiance, et aucune fenêtre ne s'ouvrira la deuxième fois.
 - **Accepter** : Sélectionnez **Accepter** et le téléviseur lira le contenu partagé depuis l'appareil.
 - **Refuser** : Sélectionnez **Refuser** et le téléviseur ne lira pas le contenu partagé depuis l'appareil.

Lire sur le téléviseur le contenu multimédia stocké sur un périphérique externe

1. Connectez votre téléviseur et votre périphérique mobile au même réseau.

Connexion à des périphériques externes

2. Activer le **Partage de contenu** en appuyant sur la touche  de la télécommande et en sélectionnant  **Réglages > Connexion > Connexion à un appareil multimédia > Partage de contenu**.
3. Assurez-vous que le contenu multimédia stocké dans votre appareil est visible via le réseau local. La procédure varie en fonction des appareils. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'appareil mobile ou du PC pour connaître les étapes de configuration spécifiques.
4. Sélectionnez un appareil connecté sur le téléviseur.
 - Méthode 1 : Appuyez sur la touche  /  de la télécommande et sélectionnez **Partage de contenu (nom de l'appareil)**.
 - Méthode 2 : Appuyez sur la touche  de la télécommande et sélectionnez **Média > Partage de contenu (nom de l'appareil)**.
5. Sélectionnez un élément de contenu multimédia dans la liste à lire.

Remarque :

- Certains périphériques ne prennent pas en charge la fonction de partage de contenu.
- Si votre appareil ne prend pas en charge le partage de contenu, vous pouvez télécharger une application prenant en charge cette fonction pour le connecter à votre téléviseur. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Profitez de votre TV connectée > Utilisation de l'application mobile](#) dans le présent manuel.
- Pour arrêter le **Partage de contenu**, déconnectez l'appareil externe ou appuyez sur la touche  /  de la télécommande.
- Lors de la lecture vidéo ou audio, appuyez sur les touches  /  /  de la télécommande et sélectionnez **Audio uniquement** pour éteindre l'écran pendant que la vidéo ou l'audio continue.
- Selon le format de fichier, le contenu pourrait ne pas être lu.
- Le contenu peut ne pas être lu correctement ou la fonction peut ne pas fonctionner correctement en raison des conditions du réseau. Il est recommandé de connecter l'appareil à un routeur 5 GHz.
- Si vous utilisez un appareil Apple, reportez-vous à la section [Connexion à des périphériques externes > Utilisation d'AirPlay et de HomeKit](#) du présent manuel.

Information associée

[Connexion à un réseau Wi-Fi](#) à la page 8

Utilisation d'AirPlay et de HomeKit

Utiliser AirPlay

Utilisez AirPlay pour partager sans fil du contenu audio et vidéo depuis votre iPhone, iPad ou Mac vers votre téléviseur. Vous pouvez diffuser de la musique et des vidéos, partager vos photos ou reproduire exactement l'écran de votre appareil.

1. Assurez-vous que votre appareil Apple est connecté au même réseau que votre téléviseur.
2. Activez la fonction AirPlay sur votre téléviseur.
 - Appuyez sur la touche  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > AirPlay et HomeKit > Réglages AirPlay et HomeKit**, mettez **AirPlay** sur **Activé**.
 - Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez **AirPlay**, saisissez **Réglages AirPlay et HomeKit** puis mettez **AirPlay** sur **Activé**.

Connexion à des périphériques externes

3. Trouvez l'icône AirPlay sur les applications multimédias prises en charge ou l'icône Partage d'écran dans Centre de contrôle sur votre appareil Apple. Selon le contenu, ces étapes peuvent varier.
 - Pour partager l'écran de votre appareil, ouvrez le Centre de contrôle et appuyez sur Partage d'écran .
 - Pour diffuser de l'audio à partir d'une application de musique ou de podcast prise en charge, appuyez sur Audio AirPlay .
 - Pour diffuser une vidéo à partir d'une application prise en charge, appuyez sur Vidéo AirPlay .
4. Sélectionnez votre téléviseur dans la liste pour commencer à utiliser AirPlay.

Utiliser HomeKit

Utilisez HomeKit pour contrôler votre téléviseur facilement et en toute sécurité avec vos appareils Apple.

1. Appuyez sur la touche  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > AirPlay et HomeKit > Réglages AirPlay et HomeKit**, localisez la section HomeKit et sélectionnez **Configurer**.
2. L'écran de configuration de HomeKit affichera sur le téléviseur un code QR d'association. Utilisez votre iPhone ou iPad pour scanner le code QR, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration de HomeKit.

Remarque :

- Pour utiliser AirPlay, votre téléviseur doit prendre en charge la fonction AirPlay.
- AirPlay et Homekit peuvent ne pas être disponibles pour certains modèles, pays ou régions.
- Les icônes sont uniquement fournies à titre de référence. Dans certaines applications, vous devrez peut-être d'abord appuyer sur une autre icône.
- Si un code d'accès AirPlay apparaît sur l'écran de votre téléviseur, saisissez-le sur votre appareil Apple pour continuer.
- Pour arrêter AirPlay, déconnectez l'appareil externe ou appuyez sur la touche  /  de la télécommande.
- Lors de la lecture vidéo ou audio, appuyez sur les touches  /  /  de la télécommande et sélectionnez **Audio uniquement** pour éteindre l'écran pendant que la vidéo ou l'audio continue.
- Les opérations disponibles varient en fonction de la version de l'application et du logiciel.
- Le badge Fonctionne avec Apple signifie qu'un accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée par le badge et que le développeur certifie que l'appareil répond aux normes de performance Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.
- Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit, iPad, iPhone et Mac sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.



Information associée

[Connexion à un réseau Wi-Fi](#) à la page 8

Connexion à des périphériques externes

Connexion d'un décodeur

Avant de connecter un décodeur au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et le décodeur sont éteints.

La plupart des décodeurs peuvent être connectés par une prise HDMI. Le standard HDMI offre la meilleure qualité d'image et d'audio. Pour plus d'informations sur la connexion d'un décodeur à votre téléviseur, reportez-vous à la section [Connexion à des périphériques externes > Connexion d'un appareil audiovisuel \(AV\)](#) dans le présent manuel.

Une fois la connexion effectuée, allumez votre TV et le décodeur. Appuyez sur la touche  /  pour passer à la source d'entrée connectée au décodeur.

Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray

Avant de connecter un lecteur DVD ou Blu-ray au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et le lecteur DVD ou Blu-ray au téléviseur sont éteints.

Il est recommandé de connecter vos appareils avec un câble HDMI (si le port HDMI est disponible) pour profiter d'une meilleure qualité d'image et de son. Pour plus d'informations sur la connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray à votre téléviseur, reportez-vous à la section [Connexion à des périphériques externes > Connexion d'un appareil audiovisuel \(AV\)](#) dans le présent manuel.

Une fois la connexion terminée, allumez votre TV et votre lecteur Blu-ray/DVD. Appuyez sur la touche  /  pour passer à la source d'entrée connectée à votre lecteur Blu-ray/DVD.

Connexion de périphériques USB


Connectez des appareils USB tels que les disques durs et des clés USB pour parcourir les photos ou écouter de la musique.

À lire avant de connecter des périphériques USB

Les tailles de disques USB 4 Go, 8 Go, 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go et d'autres tailles communes du marché sont prises en charge. Les disques durs jusqu'à 8 To sont pris en charge.

Format pris en charge : NTFS, FAT32.

Connecter des périphériques USB

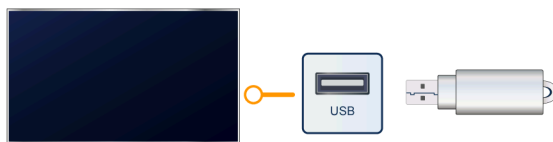

1. Connectez le périphérique USB au port de votre téléviseur marqué USB.
2. Appuyez sur la touche  de la télécommande et sélectionnez **Média** depuis les applications.
3. Sélectionnez le contenu que vous souhaitez lire ou afficher. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Divertissement > Média](#) dans le présent manuel.

Connexion à des périphériques externes

Précautions à prendre lors de l'utilisation de la fonction de stockage USB

La fonction de périphérique de stockage USB peut être utilisée pour enregistrer et visualiser des programmes de diffusion numérique.

Lisez les précautions ci-dessous avant d'enregistrer ou de visionner des programmes à l'aide de la fonction de périphérique de stockage USB.


Remarque :

- Assurez-vous de sélectionner le pays ou la région appropriée.
- L'utilisation avec des paramètres incorrects peut enfreindre certaines lois ou autres réglementations et peut entraîner des sanctions pénales. Dans de tels cas, notre CORPORATION et le Groupe n'assument aucune responsabilité.
- Les programmes enregistrés sur le périphérique de stockage USB peuvent uniquement être visionnés sur ce téléviseur. Ils ne peuvent pas être visionnés lorsqu'ils sont connectés à un autre téléviseur (y compris le même modèle de téléviseur), à un PC ou à d'autres appareils.
- Certains appareils photo numériques peuvent ne pas être compatibles avec le téléviseur.

Connexion d'un appareil audiovisuel (AV)

Le téléviseur peut être connecté à des appareils audiovisuels (notamment un magnétoscope, un lecteur ou enregistreur DVD, une caméra vidéo, un décodeur, un récepteur satellite, etc.) avec un câble vidéo composite ou un câble HDMI comme sources d'entrée.

Connexion avec un câble vidéo composite

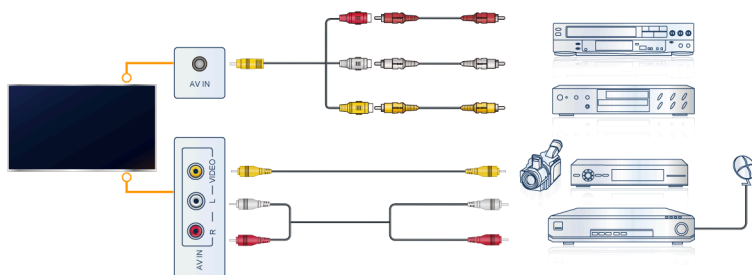


1. Connectez un appareil AV au port du téléviseur étiqueté AV IN à l'aide d'un câble vidéo composite (non fourni).
2. Une fois la connexion établie, appuyez sur la touche **INPUT** /  de la télécommande et sélectionnez **AV** comme source.

Remarque :

- Les prises AV IN peuvent différer selon le modèle.
- Les prises AV IN peuvent ne pas être disponibles sur certains modèles. Utilisez d'autres prises pour connecter des appareils AV.
- Pour certains modèles, le câble RCA vers AV peut ne pas être fourni.

Connexion à des périphériques externes

Connexion avec un câble HDMI

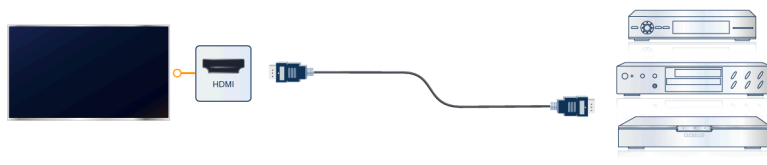

1. Connectez un appareil AV au port du téléviseur étiqueté HDMI à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).
2. Une fois la connexion établie, appuyez sur la touche **INPUT** /  de la télécommande et sélectionnez la source HDMI correspondante.

Remarque :

- Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre appareil pour des instructions étape par étape.
- Certains appareils, tels que les lecteurs DVD, requièrent que le signal HDMI soit correctement réglé dans les paramètres de l'appareil. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de votre périphérique pour les instructions.
- Si le téléviseur n'émet aucun son, configurez les paramètres audio de l'appareil.

Information associée

[Utilisation des fonctions HDMI & CEC](#) à la page 50

Connexion d'un ordinateur

Le téléviseur peut être connecté à un PC pour utiliser votre téléviseur comme moniteur de PC.




1. Connectez votre PC au port du téléviseur étiqueté HDMI à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).
2. Une fois la connexion établie, appuyez sur la touche **INPUT** /  de la télécommande et sélectionnez la source HDMI correspondante.

Remarque :

- Pour une meilleure qualité d'image, réglez la résolution de l'ordinateur sur une résolution prise en charge par le téléviseur.
- Si votre téléviseur n'émet aucun son, modifiez les paramètres audio de l'ordinateur.
- Si vous souhaitez connecter en Wi-Fi votre PC et votre téléviseur, veuillez vous reporter à la section [Connexion à des périphériques externes > Partage d'écran/Partage de contenu](#) du présent manuel.

Connexion à des périphériques externes

Connexion d'un casque



Connectez une paire d'écouteurs (non fournis) au port de votre téléviseur étiqueté CASQUE.

Pour émettre le son uniquement sur un casque, appuyez sur la touche  de la télécommande, sélectionnez  **Réglages > Audio > Sortie audio**, puis choisissez **Casque uniquement**.

Remarque :

- La prise CASQUE peut ne pas être disponible sur certains modèles.
- Les casques avec microphone ne sont pas pris en charge.

Connexion de haut-parleurs ou Ampli Home cinéma / barre de son

Le téléviseur peut émettre du son en se connectant à des haut-parleurs, des barres de son numériques, des amplificateurs audio, des haut-parleurs de basses passifs, etc. avec un câble audio numérique pour profiter d'une meilleure expérience d'écoute.



1. Connectez des haut-parleurs ou d'autres récepteurs audio au port du téléviseur étiqueté DIGITAL AUDIO OUT à l'aide d'un câble audio numérique (non fourni).
2. Activez d'abord l'appareil audio connecté, puis activez le téléviseur.
3. Une fois la connexion établie, appuyez sur les touches  de la télécommande, sélectionnez  **Réglages > Audio > Sortie audio**, puis sélectionnez l'option **SPDIF**.

Remarque :

- Si vous préférez utiliser Audio Return Channel (ARC) ou l'enhanced Audio Return Channel (eARC), veuillez vous référer à la section [Connexion à des périphériques externes > Connexion d'un système audio numérique avec ARC/eARC](#) dans le présent manuel.

Connexion d'un système audio numérique avec ARC/eARC


Le téléviseur peut émettre du son en le connectant à des haut-parleurs, à un amplificateur audio, à une barre de son numérique, etc. avec un câble HDMI pour profiter d'une meilleure expérience d'écoute.

Connexion à des périphériques externes



1. Connectez le système audio numérique au port du téléviseur étiqueté HDMI ARC/eARC à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).
2. Activez le système audio.
3. Une fois la connexion effectuée, la **Sortie audio** est automatiquement basculée sur **ARC**.
 - Si la fonction ARC n'est pas activée automatiquement, appuyez sur la touche de la télécommande, puis sélectionnez **Réglages > Audio > Sortie audio** et choisissez **ARC**.
 - Si l'appareil prend en charge la fonction eARC, appuyez sur et sélectionnez **Réglages > Audio > Paramètres de Sortie audio > HDMI-eARC** et mettez **HDMI-eARC** sur **Activé**.

Un lecteur DVD ou Blu-ray peut être connecté au port du téléviseur étiqueté HDMI comme entrée de signal, le téléviseur peut être connecté à un amplificateur ou à une barre de son via le port HDMI ARC/eARC du téléviseur pour émettre du son en même temps. Il s'agit d'une connexion en série. Les câbles HDMI ne sont pas fournis.

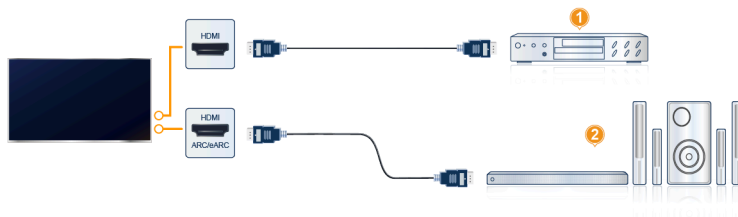

① Appareils audiovisuels comme sources d'entrée

② Système Audio

Remarque :

- Cette fonction vous permet également de faire fonctionner le système audio à travers la télécommande de votre téléviseur sans utiliser la télécommande de l'appareil connecté. Activez le **Contrôle CEC** en appuyant sur la touche de la télécommande, puis sélectionnez **Réglages > Connexion > HDMI & CEC > Contrôle CEC**.
- Pour utiliser cette fonctionnalité, le système audio doit prendre en charge la fonction ARC/eARC. S'il ne prend pas en charge les fonctions ARC/eARC, vous devez vous connecter avec la sortie DIGITAL AUDIO OUT (Sortie audio numérique).
- Si l'appareil dispose d'une fonction de sélection de source, vous devez le régler sur le téléviseur.
- Certains systèmes audio peuvent ne pas prendre en charge la connexion en série.
- L'audio 5.1 CH est disponible lorsque le téléviseur est connecté à un appareil externe qui prend en charge le son surround 5.1. Vous pouvez appuyer sur la touche , sélectionner **Réglages > Audio >**

Connexion à des périphériques externes

Paramètres de Sortie audio > Sortie audio numérique, puis choisir **Dolby Audio - Dolby Digital Plus** pour recevoir le canal audio 5.1.

Aperçu des réglages

Image

Réglez le mode d'image, la taille et d'autres paramètres d'image avancés.

Sélection du mode Image

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Image > Mode Image**.

Sélectionnez un mode Image prédéfini afin de l'adapter au contenu que vous regardez.

Remarque :

- Les options peuvent varier en fonction du modèle, du pays ou de la région et du contenu que vous regardez. Veuillez vous référer au produit spécifique.

Lorsque vous utilisez une source normale

- **Standard**

Utilisez le mode Standard pour visionner du contenu normal tel que les actualités, des films ou des documentaires.

- **FILMMAKER**

Appuyez sur les touches  de la télécommande, sélectionnez  **Réglages > Image > Paramètres du mode intelligent > Type de contenu Détection automatique** pour activer le mode Filmmaker. Lorsque le signal FILMMAKER MODE est détecté, le mode Image passe automatiquement à **FILMMAKER**.

Cette fonction peut être disponible dans certaines situations uniquement.

- **Cinéma**

Utilisez le mode Cinéma pour regarder des films dans un environnement lumineux.

- **Économie d'énergie**

Le mode Économie d'énergie vous permet d'économiser de l'énergie.

La sélection de ce mode pourrait réduire la consommation d'énergie.

- **Dynamique**

Utilisez le mode Dynamique pour les contenus qui requièrent des couleurs éclatantes.

- **Sport**

L'image est optimisée pour regarder les sports.

Protection des Yeux

Le mode protection des yeux a été conçu pour réduire le niveau de lumière bleue afin de protéger vos yeux.

Appuyez sur les touches  de la télécommande, puis sélectionnez  **Réglages > Image > Paramètres Mode Image > Paramètres Avancés > Couleur > Protection des Yeux**, puis sélectionnez **Activé**.

Pour réduire la fatigue oculaire et protéger vos yeux lorsque vous regardez la télévision pendant une longue période, il est recommandé de :

- Faire des pauses régulières et fréquentes, éviter de regarder la télévision pendant des périodes de plus d'une heure. Regarder la télévision pendant de longues périodes peut causer de la fatigue oculaire.
- Détournez le regard de l'écran du téléviseur et concentrez-vous sur des objets éloignés pendant au moins 10 minutes.
- Pendant la pause, détendez-vous avec des exercices oculaires ou des activités de plein air.

Aperçu des réglages

- La meilleure distance de visionnement recommandée correspond à trois fois la hauteur verticale de l'écran du téléviseur.

Des pauses et des exercices réguliers sont extrêmement utiles pour soulager la fatigue oculaire.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions. La certification de faible teneur en lumière bleue peut varier selon le modèle.

Lorsque vous utilisez un signal HDR

La technologie HDR (High Dynamic Range pour plage dynamique élevée) permet d'améliorer l'expérience visuelle grâce à un contraste plus élevé et des couleurs plus vives. Les parties lumineuses de l'image paraissent plus lumineuses et les parties sombres paraissent plus sombres. Le téléviseur peut afficher une large gamme de couleurs.

Lorsque vous utilisez un signal Dolby Vision

Inspiré par la technologie cinématographique, le format Dolby Vision permet à votre téléviseur de produire une gamme enrichie de couleurs, des images à plage dynamique élevée, des blancs plus lumineux et des noirs plus sombres grâce à un étalonnage scène par scène.

Paramètres Mode Image

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Image > Paramètres Mode Image**.

Réglez les paramètres d'affichage pour chaque mode Image. Modifiez les paramètres suivants pour personnaliser la qualité de l'image.

Les options peuvent varier en fonction du modèle, du pays ou de la région et du mode Image sélectionné.

- **Modifiez les paramètres Image**

Choisissez si les paramètres du mode d'image actuel sont appliqués à toutes les sources ou uniquement à la source actuelle.

- **Rétroéclairage**

Réglez la luminance globale de l'écran. Veuillez noter que la modification des paramètres d'image peut augmenter la consommation d'énergie.

Remarque :

- Le nom de la fonction peut varier en fonction du modèle.
- **Luminosité**

Réglez le niveau de luminosité pour obtenir des images plus claires ou plus sombres.

- **Contraste**

Réglez le niveau de contraste pour augmenter ou diminuer la luminosité des images.

- **Saturation couleur**

Réglez l'intensité des couleurs de l'image pour obtenir une image plus vive.

- **Netteté**

Réglez la netteté ou le flou des contours dans les images.

Aperçu des réglages

- **Paramètres Avancés**

Réglez l'espace colorimétrique et le gamma pour mieux les adapter au contenu visualisé.

- **Réinitialiser le mode actuel**

Réinitialisez tous les paramètres d'image dans le mode Image en cours aux valeurs d'usine par défaut.

 Information associée

[Problèmes d'image](#) à la page 108

Paramètres avancés

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Image > Paramètres Mode Image > Paramètres Avancés.**

Réglez les paramètres avancés d'image en fonction de vos préférences d'affichage. Réglez l'espace colorimétrique et le gamma pour mieux les adapter au contenu visualisé.

Remarque :

- Les options peuvent varier en fonction du modèle, du pays ou de la région et du mode Image sélectionné.

Luminosité

- **Contrôle dynamique rétroéclairage**

Améliore automatiquement les détails des zones sombres en analysant le niveau de luminance de l'image en temps réel.

- **Local Dimming** (ou **Plage dynamique de luminosité maximale** pour certains modèles)

Optimise le contraste en analysant les niveaux de luminance de l'image en temps réel et en ajustant automatiquement la luminosité de chaque partie du rétroéclairage.

- **Luminosité d'accentuation des contours**

Réglez la luminosité maximale par sections, en fonction de l'évolution de l'image. Cette fonction peut uniquement définir lorsque la fonction Gradation locale est activée.

- **Paramètres de capteur de luminosité**

Lorsque la fonction **Capteur de luminosité automatique** est **Activée**, le téléviseur réglera automatiquement les paramètres de l'image en fonction de la lumière ambiante de votre pièce.

Le **Réglage du capteur de lumière** n'est disponible que lorsque **Capteur de luminosité automatique** est activé. Si l'image est trop claire, diminuez la valeur. Si l'image est trop sombre, augmentez la valeur.

Lorsque la fonction **Ajustement automatique de la température de couleur et éclairage** est **Activée**, le téléviseur réglera automatiquement la température de couleur de l'image du téléviseur en fonction de la lumière ambiante.

- **Contraste adaptatif**

Règle automatiquement les zones sombres et les zones lumineuses de l'image pour percevoir plus de détails.

- **Plage dynamique HDMI**

Réglez la plage dynamique du signal d'entrée HDMI.

- **Configuration Dynamique Tone Mapping**

Règle automatiquement la luminosité et l'équilibre des dégradés en analysant le niveau de luminosité de l'image HDR.

Aperçu des réglages

- **Détail Sombre**

Augmentez automatiquement la luminosité et améliorez les détails des ombres dans les scènes sombres.

- **Système d'amélioration HDR**

Améliorez le contraste et la couleur du contenu SDR pour obtenir une qualité d'image de type HDR.

- **Réglage du ton (gamma)**

Régalez le gamma pour modifier la façon dont le téléviseur répond au contenu en matière de niveaux de gris. Dans une lumière ambiante faible, choisissez un chiffre plus élevé. Dans une lumière ambiante plus lumineuse, sélectionnez un chiffre plus faible.

- **Calibration gamma**

Régalez la courbe du gamma sélectionnée.

Couleur

- **Température Couleur**

Définissez le degré de chaleur (rouge) ou de froid (bleu) des zones blanches de l'image.

- **Colorimétrie (Gamut)**

Modifiez la gamme de couleurs affichée par le téléviseur.

- **Améliorateur de couleur dynamique**

Ajuste automatiquement la vivacité des couleurs et améliore les détails des couleurs pour chaque scène.

- **Réglages Couleur**

Régalez la teinte, la saturation et la luminosité des paramètres de couleur.

- **Balance des blancs**

Régalez l'intensité du rouge, vert et bleu pour afficher la couleur réelle de toutes les images à l'écran.

- **Protection des Yeux**

Protection des yeux : réduit l'émission de lumière bleue.

Clarté

- **Réduction du bruit**

Réduisez le bruit aléatoire pour améliorer la qualité de l'image.

- **Réduction du bruit numérique**

Réduction du bruit autour des lettres et atténuation des petites variations.

- **Dégradé de couleurs**

Optimisez les taches de couleur des lignes de contour pour obtenir une meilleure qualité d'image.

- **Précision des détails**

Améliore automatiquement les détails de l'image.

- **Super Résolution**

La technologie de traitement de super résolution basée sur l'apprentissage profond optimise l'effet de traitement de la clarté de l'image.

Aperçu des réglages

Mouvement

- **Compensation de Mouvement**

Réduit l'effet d'image rémanente lors de la visualisation d'objets ou personnes qui se déplacent rapidement.

- **Clear Motion**

Rendre les mouvements rapides plus clairs.

- **Mode Taux de Rafraîchissement Élevé**

Activez le mode taux de rafraîchissement élevé pour une expérience de jeu plus fluide. Le téléviseur pourrait afficher du noir pendant quelques secondes lors du changement de cette option.

Overscan

Modifiez le réglage de format de la vidéo pour recadrer légèrement les bords de l'image affichée.

Information associée

[Problèmes d'image](#) à la page 108

Paramètres du mode intelligent

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Image > Paramètres du mode intelligent**.

Configurez les paramètres liés au mode intelligent.

- **Optimisation de l'image avec la fonction IA**

Réglez cette fonction sur **Activer** pour permettre au téléviseur de reconnaître le contenu de la scène et améliorer la qualité de l'image.

- **Type de contenu Détection automatique**

Activez-la pour détecter le type de contenu du mode Filmmaker ou du mode IMAX.

Remarque :

- Certaines applications ont des contraintes explicites, ce qui signifie que la reconnaissance de contenu n'est pas autorisée.
- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Modifier le format de l'image

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Image > Format d'image (Taille de l'Image)**.

Règle le format d'image pour étirer ou zoomer sur l'image.

- **Automatique**

Bascule automatiquement le format de l'image entre 16:9 et 4:3 en fonction des informations du signal.

- **16:9**

Idéal pour le contenu écran large 16:9. Les images 4:3 seront élargies pour les adapter à l'écran large.

- **4:3**

Idéal pour le contenu 4:3.

Aperçu des réglages

- **21:9**

Idéal pour le contenu 21:9, généralement utilisé pour les jeux.

- **Zoom**

Remplit tout l'écran en zoomant dans l'image pour supprimer les barres noires horizontales du haut et du bas de l'image.

- **Point à point**

Affiche le signal d'origine sans aucune mise à l'échelle.

Remarque :

- Ces options peuvent ne pas être disponibles pour certaines sources.
- L'utilisation des fonctions spéciales pour modifier la taille de l'image affichée (par exemple, modifier le rapport hauteur/largeur) à des fins d'affichage public ou à des fins commerciales peut enfreindre les lois sur le droit d'auteur.
- Si le format d'image sélectionné est différent de celui de la diffusion TV ou du contenu vidéo, l'image peut être déformée.
- Lors de la connexion d'un ordinateur au téléviseur via l'entrée HDMI, les images en mouvement rapide peuvent être déformées.

Audio

Réglez le mode audio et d'autres paramètres audio avancés.

Sélection du mode audio

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Audio > Mode Audio**.

Sélectionnez un mode audio prédéfini en fonction du contenu que vous écoutez.

- **Standard**

En mode Standard, le téléviseur fournit une réponse en fréquence plate qui maintient les caractéristiques naturelles du son d'origine.

- **Cinéma**

Le mode Cinéma augmente l'effet de son Surround et offre une réponse des basses plus importante.

- **Musique**

En mode Musique, les fréquences basses et hautes sont accentuées pour améliorer la reproduction des instruments de musique.

- **Voix**

En mode Voix, les basses et les hautes fréquences sont atténuées pour améliorer la reproduction et la clarté de la voix.

- **Mode Nuit**

En mode Nuit, le téléviseur améliore la reproduction et la clarté de la voix humaine à faible volume.

- **Sport**

Le son est optimisé pour regarder des événements sportifs.

- **Son Intelligent**

Ajuste automatiquement les effets sonores en fonction du contenu que vous regardez.

Aperçu des réglages

Remarque :

- Les options peuvent varier en fonction du modèle, du pays/région, et du type de sortie audio. Veuillez vous référer au produit spécifique.

Configuration des paramètres du mode Audio

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Audio > Paramètres mode son.**

Réglez les paramètres audio du téléviseur. Modifiez les paramètres suivants pour personnaliser la qualité de l'audio.

Les options peuvent varier en fonction du modèle, du pays ou de la région et du contenu que vous regardez. Veuillez vous référer au produit spécifique.

- **Modifier les paramètres Audio**

Appliquez les paramètres du mode Audio actuel à toutes les sources ou uniquement à la source actuelle.

- **Dolby Atmos**

Activer Dolby Atmos pour améliorer la richesse du son. Vous pourrez ainsi profiter d'une expérience d'écoute immersive.

- **DTS Virtual:X**

Fournit un son surround tridimensionnel.

- **Amélioration audio**

Utilisez la fonction Amélioration audio pour profiter des performances audio des technologies Dolby Atmos et DTS Virtual X. Activez ou désactivez ces fonctions selon vos préférences. Les sélections peuvent varier selon les modèles.

- **Waves**

Basé sur la technologie psychoacoustique d'extension des basses fréquences. Waves étend efficacement la réponse dans les basses fréquences au-delà des capacités physiques du système, présentant un effet de basses naturel, vigoureux et fort.

- **Égaliseur**

Augmente le volume sur différentes fréquences.

- **Configuration pour fixation murale**

Optimise automatiquement le son en fonction de la position du téléviseur.

- **Réinitialiser le mode actuel**

Restaure tous les paramètres du mode Audio actuel aux valeurs d'usine par défaut.

Remarque :

- Ce produit ne prend pas en charge le décodage des flux binaires DTS-CD. La lecture de ce format peut provoquer des bruits indésirables.

Information associée

[Problèmes de son](#) à la page 109

Sélectionner les haut-parleurs

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Audio > Sortie audio.**

Sélectionnez les haut-parleurs que vous souhaitez utiliser.

Aperçu des réglages

Utiliser de haut-parleurs externes avec le haut-parleur du téléviseur pour diffuser l'audio

L'audio peut être lu sur plusieurs appareils en même temps.

• Casque filaire + haut-parleur du téléviseur

1. Connectez vos casques filaires au téléviseur.
2. Appuyez sur les touches  de la télécommande puis sélectionnez  **Réglages > Audio > Sortie audio** pour sélectionner **Haut-Parleur**.

• Casque Bluetooth + haut-parleur du téléviseur

1. Activez l'option Bluetooth sur  >  **Réglages > Connexion > Bluetooth**.
2. Associez un casque Bluetooth au téléviseur.
3. Appuyez sur les touches  de la télécommande puis sélectionnez  **Réglages > Audio > Sortie audio** pour sélectionner **Haut-Parleur**.

• Haut-parleur Bluetooth + haut-parleur du téléviseur

1. Activez l'option Bluetooth sur  >  **Réglages > Connexion > Bluetooth**.
2. Associez le haut-parleur Bluetooth au téléviseur.
3. Définissez le périphérique externe comme **Casque Bluetooth** dans  **Réglages > Connexion > Bluetooth > Périphérique Bluetooth > Changer le type d'appareil**.
4. Appuyez sur les touches  de la télécommande puis sélectionnez  **Réglages > Audio > Sortie audio** pour sélectionner **Haut-Parleur**.

• SPDIF + Haut-Parleur

1. Connectez des haut-parleurs ou d'autres récepteurs audio au port du téléviseur étiqueté DIGITAL AUDIO OUT à l'aide d'un câble audio numérique (non fourni).
2. Appuyez sur la touche , allez dans  **Réglages > Audio > Sortie audio**, puis sélectionnez **SPDIF avec enceinte de télévision**.

• Enceintes TV avec barre de son (Hi-Concerto)

1. Connectez une barre de son au port du téléviseur étiqueté HDMI ARC/eARC.
2. Appuyez sur la touche , allez dans  **Réglages > Audio > Sortie audio**, puis sélectionnez **Enceintes TV avec barre de son (Hi-Concerto)**. Cette fonction est disponible uniquement pour certains modèles de barres de son. Le nom du menu peut varier en fonction de votre modèle/pays/région. Veuillez vous référer au produit spécifique.

Remarque :

- Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être disponibles pour certains modèles, pays ou régions.

Information associée

[Connexion d'un casque](#) à la page 63

[Connexion d'un appareil Bluetooth](#) à la page 54

[Connexion de haut-parleurs ou Ampli Home cinéma / barre de son](#) à la page 63

[Connexion d'un système audio numérique avec ARC/eARC](#) à la page 63

Configuration des paramètres de sortie audio

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Audio > Paramètres de Sortie audio**.

Aperçu des réglages

Sélectionnez le format de sortie audio numérique qui convient le mieux au type d'appareil audio.

Les options peuvent varier en fonction du modèle, du pays ou de la région et de la sortie audio sélectionnée. Veuillez vous référer au produit spécifique.

- **Balance**

Régler le volume des haut-parleurs gauche et droit pour optimiser l'audio pour un emplacement spécifique.

- **Sync. Audio / Vidéo**

Permet de synchroniser la vidéo et l'audio.

- **Volume Casque**

Réglez indépendamment le volume du casque. Ce menu est disponible uniquement lorsqu'un casque est connecté.

Lorsque l'option **Casque uniquement** est sélectionnée dans les paramètres de **Sortie audio**, vous pouvez régler le volume à l'aide de la télécommande ou dans le menu Volume du casque à l'écran.

Lorsque des écouteurs sont connectés à la TV et qu'une option telle que **Haut-Parleur TV** est sélectionnée dans **Sortie audio**, autre que **Casque uniquement**, seul le volume des écouteurs peut être ajusté dans les réglages de **Volume Casque**.

- **Sortie audio numérique**

Sélectionnez le format de sortie audio numérique qui convient le mieux au type d'appareil audio.

- **Automatique** : l'appareil audio émet automatiquement le signal dans un format pris en charge.
- **Transmission** : l'appareil audio émet le signal sans effectuer de traitement.
- **PCM** : l'appareil audio émet le signal au format PCM (Pulse Code Modulation ou modulation par impulsions et codage).
- **Dolby Audio - Dolby Digital** : le périphérique audio émet du son Dolby Digital.
- **Dolby Audio - Dolby Digital Plus** : le périphérique audio émet du son Dolby Digital Plus.
- **DTS Surround** : le périphérique audio émet l'audio DTS.

En raison des différences entre les modèles, les options ci-dessus peuvent être différentes de votre produit réel.

- **Délai audio numérique**

Régler la durée de retard de la sortie audio numérique pour synchroniser l'audio d'un haut-parleur externe avec les images sur le téléviseur.

- **HDMI-eARC**

Vous pouvez connecter un périphérique audio prenant en charge eARC. La mise en sourdine se produit temporairement pendant la connexion de l'appareil.

- **Gain du canal**

Bass Boost Gain : Écoutez et ressentez une réponse riche en basses avec le haut-parleur subwoofer du téléviseur.

Top Channel Gain : Découvrez la richesse de la réponse dans les aigus avec le haut-parleur supérieur du téléviseur.

Center Channel Gain : Découvrez la richesse de reproduction de la voix humaine du haut-parleur central du téléviseur.

- **Amélioration des dialogues**

Activer ou désactiver l'amélioration des dialogues.

Aperçu des réglages

- **Compression de la plage dynamique**

Si le son de la TV est trop fort, activez la **Compression de la plage dynamique** pour réduire le niveau de volume sans affecter la qualité sonore.

- **Virtualiseur de haut-parleurs**

Améliore l'effet de son surround virtuel. Lorsque **Automatique** est sélectionné, l'effet sonore est amélioré uniquement pour le contenu Dolby Atmos. Cette fonction est disponible lorsque Dolby Atmos est activé.

 Information associée

[Connexion de haut-parleurs ou Ampli Home cinéma / barre de son](#) à la page 63

[Connexion d'un système audio numérique avec ARC/eARC](#) à la page 63

Paramètres du mode intelligent

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Audio > Paramètres du mode intelligent**.

Configurez les paramètres liés au mode intelligent.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Réglage Acoustique Automatique

Appuyez sur la touche  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Audio > Réglage Acoustique Automatique**.

Pour optimiser l'expérience sonore de votre pièce, la TV émettra un son de test et ajustera la sortie des haut-parleurs en fonction des sons captés par le microphone de la télécommande. Avant d'utiliser cette fonction :

- Assurez-vous que l'environnement est silencieux.
- Vérifiez que la TV est appairée avec la télécommande Bluetooth.
- Tenez la télécommande à votre position habituelle de visionnage et pointez-la vers la TV. Ne bougez pas la télécommande pendant le processus.

Pendant l'optimisation, le volume de la TV s'ajustera automatiquement et le microphone de la télécommande sera activé.

Une fois l'étalonnage terminé, les nouveaux paramètres s'appliqueront à tous les modes de son. Si l'étalonnage échoue au premier essai, la TV réessaiera avec un volume de base plus élevé.

Remarque :

- Cette fonction est disponible uniquement lorsque le mode **Son Intelligent** n'est pas sélectionné et que la **Sortie audio** est définie sur **Haut-Parleur TV**.
- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Réseau

Vous pouvez accéder à Internet sur votre téléviseur.

Modifier le nom du téléviseur

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > Nom du TV**.

Aperçu des réglages

Vous pouvez modifier le nom de votre téléviseur qui apparaîtra sur le réseau.

Remarque :

- Vous pouvez saisir jusqu'à 18 caractères.

Vérifier l'état de la connexion Internet

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > Réseau > Connexion Internet**.

Teste l'état actuel de la connexion réseau et affiche les informations du réseau auquel vous êtes connecté.

Test de connexion

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > Réseau > Connexion Internet > Test de connexion**.

Lancez un test de connexion réseau.

Information réseau

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > Réseau > Connexion Internet > Information réseau**.

Vous pouvez sélectionner IPv4 ou IPv6 dans la **Version IP** pour afficher des informations plus détaillées sur votre connexion réseau.

Information associée

[Le téléviseur ne peut pas se connecter au réseau.](#) à la page 99

[Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) à la page 7

[Connexion à un réseau Wi-Fi](#) à la page 8

Activer le téléviseur depuis Internet

Wake-on-Cast

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > Réseau > Wake-on-Cast**.

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Wake-on-Cast qui peut allumer le téléviseur grâce à la diffusion sur l'écran à partir d'appareils mobiles.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- L'activation de cette fonction peut entraîner une consommation d'énergie plus élevée.

Wake-on-Wi-Fi

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > Réseau > Wake-on-Wi-Fi**.

Avec une connexion réseau Wi-Fi et l'option **Wake-on-Wi-Fi** activée, vous pouvez allumer le téléviseur à partir de veille et envoyer du contenu depuis un appareil mobile vers le téléviseur avec une application qui prend en charge le partage d'écran.

Remarque :

Aperçu des réglages

- Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que votre téléviseur et votre appareil mobile sont connectés au même réseau.
- L'activation de cette fonction peut entraîner une consommation d'énergie plus élevée.
- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Wake-on-LAN

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > Réseau > Wake-on-LAN**.

Avec une connexion Ethernet et l'option **Wake-on-LAN** activée, vous pouvez allumer le téléviseur à partir du mode veille et envoyer du contenu depuis un appareil mobile vers le téléviseur avec une application qui prend en charge le partage d'écran.

Remarque :

- Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que votre téléviseur et votre appareil mobile sont connectés au même réseau.
- L'activation de cette fonction peut entraîner une consommation d'énergie plus élevée.
- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Information associée

[Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) à la page 7

[Connexion à un réseau Wi-Fi](#) à la page 8

Système

Vous pouvez régler les paramètres du système.

Remarque :

- Les menus affichés varient en fonction des modèles, pays ou régions.

Réglage de l'heure

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Heure**.

Réglez l'heure actuelle en fonction de votre pays.

- **Format d'horaire**

Réglez l'affichage de l'heure au format 12 ou 24 heures.

- **Date / Heure**

Réglez la date et l'heure. Vous pouvez régler la date et l'heure pour qu'elles se synchronisent automatiquement avec Internet ou le diffuseur ou les régler manuellement.

- **Fuseau horaire**

Sélectionnez votre fuseau horaire.

- **Heure d'été**

Sélectionnez si vous souhaitez appliquer l'heure d'été au téléviseur.

Remarque :

- Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être disponibles pour certains modèles, pays ou régions.

Aperçu des réglages

Utilisation de la minuterie

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Minuterie**.

Réglez les paramètres de la minuterie selon vos préférences.

- **Durée avant la mise en veille**

Réglez la durée avant la mise en veille pour éteindre automatiquement le téléviseur après un délai déterminé.

- **Allumage programmable**

Définissez l'heure à laquelle vous souhaitez que la TV s'allume automatiquement avec votre contenu préféré ou une alarme.

- **Mise en veille programmable**

Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que votre téléviseur s'éteigne automatiquement.

- **Temps d'affichage Menu**

Réglez la durée d'affichage du menu à l'écran.

- **Mise en veille automatique (Economie d'énergie)**

Réglez la durée avant l'extinction du téléviseur lorsqu'il n'est pas utilisé.

- **Mise en veille automatique (Pas de signal)**

Le téléviseur passe en mode veille en l'absence de signal après la durée définie.

Remarque :

- Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être disponibles pour certains modèles, pays ou régions.

Définition de la langue et du pays

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Langue et Pays**.

Sélectionnez la langue utilisée pour ce téléviseur et votre pays.

- **Pays**

Sélectionnez où regarder votre téléviseur.

- **Code postal**

L'utilisateur peut changer le code postal. Le nom des menus peut varier en fonction des pays ou régions.

- **Langue du Menu**

Définissez la langue par défaut du menu TV.

- **Langue Audio**

Sélectionnez votre langue audio préférée pour le programme en cours.

Remarque :

- Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être disponibles pour certains modèles, pays ou régions.

Aperçu des réglages

Protection et sécurité des données

Vider le cache

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Paramètres diffusion de contenu > Vider le cache.**

Effacer le cache, les données utilisateur et les fichiers temporaires du navigateur et des applications.

Supprimer les cookies

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Paramètres diffusion de contenu > Supprimer les cookies.**

Supprimer les cookies pour le navigateur et les applications.

Ne pas suivre

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Paramètres diffusion de contenu > Ne pas suivre.**

Demandez aux sites Web et aux applications de ne pas collecter ni suivre vos données de navigation.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Configuration des réglages de mise sous tension

Mode démarrage automatique

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Paramètres Avancés > Mode démarrage automatique.**

Mode d'initialisation automatique. Le téléviseur s'initialise automatiquement en arrière-plan lors de la mise sous tension.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Démarrage rapide

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Paramètres Avancés > Démarrage rapide.**

Permet d'activer le démarrage rapide du téléviseur.

Mode « Marche »

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Paramètres Avancés > Mode « Marche ».**

Le téléviseur s'activera dans le mode sélectionné lorsque l'alimentation principale sera reconnectée.

Page de démarrage par défaut

Appuyez sur la touche  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Paramètres Avancés > Page de démarrage par défaut.**

Aperçu des réglages

Définissez la page qui apparaît en premier lorsque le téléviseur est allumé. Vous pouvez sélectionner Dernière source consultée ou Accueil.

Configuration du mode du témoin d'alimentation

Témoin d'alimentation

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Paramètres Avancés > Témoin d'alimentation.**

Régler le témoin d'alimentation pour l'activer ou le désactiver en mode veille.

Réglage du témoin d'alimentation

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Paramètres Avancés > Réglage du Témoin d'Alimentation.**

Réglez le témoin d'alimentation sur **Alimentation**, **Toujours** ou **Désactivé**.

Remarque :

- Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être disponibles pour certains modèles, pays ou régions.

« Effet rideau » à l'extinction du téléviseur

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Paramètres Avancés > « Effet rideau » à l'extinction du téléviseur.**

Activer ou désactiver **« Effet rideau » à l'extinction du téléviseur** ou définissez la vitesse à laquelle le rideau d'écran se fermera lors de la mise en veille.

Détection automatique du mode Sport

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Paramètres Avancés > Détection automatique du mode Sport.**

Activez la détection automatique du contenu sportif, permettant à la TV de passer automatiquement en mode Sport dans les réglages Son et Image.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- L'activation de cette fonction peut augmenter la consommation d'énergie.

Configuration du mode d'utilisation

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Paramètres Avancés > Mode d'utilisation.**

Réglez le téléviseur sur le mode Domicile ou Magasin.

Mode Domicile

Sélectionnez le mode Domicile pour une utilisation normale du téléviseur.

Aperçu des réglages

Si vous souhaitez passer en mode Magasin lorsque le téléviseur est en mode Domicile, appuyez sur la touche  pour sélectionner  **Réglages**, puis **Système > Paramètres Avancés > Mode d'utilisation**, puis choisissez **Mode Magasin**.

Mode Magasin

Sélectionnez le mode Magasin pour utiliser le téléviseur dans un environnement de vente au détail. Ce mode active les bandeaux d'information sur le TV, d'autres fonctions de présentation et ne s'applique qu'aux points de vente au détail.

Sélectionnez le mode Magasin et appuyez sur la touche  /  /  de votre télécommande pour accéder aux paramètres du mode Magasin.

Si vous souhaitez passer en mode Domicile lorsque le téléviseur est en mode Magasin, appuyez sur la touche  /  /  de la télécommande pour accéder aux paramètres du mode Magasin et sélectionnez **Mode Domicile**. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche  pour sélectionner  **Réglages** puis **Système > Paramètres Avancés > Mode d'utilisation**, et choisir **Mode Domicile**.

Remarque :

- L'activation du mode Magasin peut augmenter la consommation d'énergie.
- La façon de quitter le mode Magasin varie en fonction des modèles, pays ou régions.

Annonces personnalisées

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Paramètres Avancés > Annonces personnalisées**.

Vérifiez les paramètres de publicités personnalisées.

• Annonces personnalisées

Le fait de désactiver les annonces personnalisées limitera la capacité de vous proposer des annonces pertinentes, mais ne réduira pas le nombre d'annonces que vous recevrez.

• Réinitialiser l'identifiant publicitaire

L'identifiant des publicités est un identifiant unique et réinitialisable pour voir des publicités personnalisées. Un nouvel identifiant des publicités sera attribué à votre appareil lorsque vous le réinitialiserez.

Assistance

Vous pouvez régler les paramètres d'assistance.

Remarque :

- Les menus affichés varient en fonction des modèles, pays ou régions.

Vérifier les informations du système

Appuyez sur les touches  de la télécommande, et sélectionnez  **Réglages > Assistance > A propos**.

Affichez les informations système, telles que la version du logiciel et la version du matériel.

Aperçu des réglages

Mise à jour du système

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Assistance > Mise à jour du système**.

Configurez votre téléviseur pour télécharger le dernier logiciel.

- **Mise à jour automatique**

Une fois activé, votre appareil sera automatiquement mis à jour avec le dernier logiciel. Certains modèles ne prennent pas en charge cette fonction.

- **Vérifier les mises à jour**

Vérifiez la version du logiciel et mettez-la à jour, le cas échéant. Assurez-vous que votre téléviseur est connecté à Internet.

- **Vérifier les mises à jour OAD**

Assurez-vous que votre téléviseur dispose du dernier logiciel à travers le tuner.

Remarque :

- Assurez-vous que votre téléviseur est connecté à Internet.
- Cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque la Thaïlande et la Malaisie sont sélectionnées dans Pays.

- **Mettre à jour depuis l'USB**

Mettre à niveau le logiciel du téléviseur à partir d'un appareil USB.

Remarque :

- Les fichiers de mise à jour doivent se trouver dans le répertoire racine du périphérique USB.
- Le format de l'USB doit être FAT32 et le type de table de partition doit être MBR.

 Information associée

[Connexion de périphériques USB](#) à la page 60

Utilisation sécurisée du téléviseur

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Assistance > Politique de confidentialité > Partage des données, Confidentialité et CLUF**.

Lisez les clauses de non-responsabilité et la politique de protection des données. Autorisez ou refusez votre consentement aux politiques énumérées relatives à la collecte des données de l'utilisateur ou du réseau.

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Assistance > Politique de confidentialité > Supprimer les données utilisateur**.

Pour supprimer toutes les données d'utilisation du téléviseur et du stockage dans le Cloud, sélectionnez **Supprimer les données utilisateur**.

Vérifier la durée de fonctionnement du téléviseur

Vous pouvez accéder à la page Vérification de l'état pour afficher la durée de fonctionnement de votre téléviseur.

1. Dans une source, telle que TV en direct, HDMI et AV, appuyez sur les touches  /  /  pour accéder au menu rapide.

Aperçu des réglages

2. Dans le menu rapide, maintenez la touche  [BLEU] enfoncée. La page de vérification de l'état apparaîtra à l'écran pour que vous puissiez vérifier la durée de fonctionnement du téléviseur.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Utilisation du contrôle parental

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Contrôle Parental**.

Activez le contrôle parental pour empêcher les enfants de regarder certains programmes.

Si vous n'avez pas encore défini le code PIN, créez et confirmez le code PIN dans la boîte de dialogue à l'écran. À l'aide de la croix directionnelle de la télécommande, définir le mot de passe.

Si vous avez précédemment défini le code PIN, saisissez le code PIN dans la boîte de dialogue à l'écran.

- **Verrouillage**

Activez le Verrouillage pour activer le contrôle parental.

Vous verrez d'autres paramètres de contrôle parental passer d'un état grisé à un état en surbrillance. Lorsque cela se produit, les options **Blocage Horaire**, **Blocage de chaînes**, **Blocage de contenu**, **Blocage par Source**, **Blocage par Application**, **Blocage de Sites Web**, **PIN contrôle parental** ou **Réinitialiser les paramètres** peuvent être définies.

- **Blocage Horaire**

Bloquez toute utilisation du téléviseur pendant une certaine période, y compris TV en direct, les sources en HDMI et les applications.

- **Blocage de chaînes**

Bloquer toutes les chaînes ou des chaînes individuelles lorsque vous activez la fonction de contrôle parental.

- **Blocage de contenu**

Certains programmes sont bloqués en fonction de l'âge. Ceci est contrôlé par le diffuseur.

- **Blocage par Source**

Bloquer le contenu des périphériques externes connectés au téléviseur.

- **Blocage par Application**

Bloquer l'accès à certaines applications. Si une application que vous souhaitez restreindre n'apparaît pas ici, cochez la case des paramètres du Contrôle parental dans l'application.

Dans certains pays ou régions, le navigateur et l'App Store sont bloqués par défaut. Si vous souhaitez les déverrouiller, sélectionnez  **Réglages > Système > Contrôle Parental** et saisissez le code PIN.

Sélectionnez Navigateur et App Store dans Blocage par Application et appuyez sur la touche , l'icône « Verrouillage » disparaîtra.

- **Blocage de Sites Web**

Définissez la plage d'URL à laquelle le navigateur peut accéder.

- **PIN contrôle parental**

Vous pouvez définir ou modifier votre code PIN ici. Le code PIN est utilisé pour le contrôle parental et la protection du système contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN 0000 n'est pas autorisé.

Aperçu des réglages

- **Réinitialiser les paramètres**

Réinitialisez les contrôles parentaux aux paramètres d'usine.

Remarque :

- Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être disponibles pour certains modèles, pays ou régions.

Restaurer les paramètres usine par défaut

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Assistance > Restaurer les paramètres usine par défaut.**

Restaurer votre téléviseur aux paramètres d'usine par défaut. Réinitialiser pour effacer vos réglages et vos données personnelles. Saisissez le code PIN qui s'affiche à l'écran pour activer Réinitialisation aux paramètres d'usine.

Jeux

Connectez votre console de jeu ou PC et réglez les paramètres pour optimiser l'écran du téléviseur pour les jeux.

Jouer avec un périphérique de jeu

Étape 1 Connecter un périphérique de jeu



1. Connectez votre console de jeu ou PC compatible HDMI au téléviseur avec un câble HDMI.
2. Activez votre périphérique de jeu.
3. Appuyez sur la touche **INPUT** / **Source**. Sélectionnez le périphérique de jeu connecté comme source d'entrée.

Remarque :

- Lorsque vous connectez un appareil de jeu prenant en charge un taux de rafraîchissement élevé, connectez-le au port HDMI étiqueté « Ultra High Speed », « 4K 120 Hz » ou supérieur.
- La position et le type du port HDMI diffèrent selon les modèles. Veuillez vous référer au manuel imprimé ou au guide d'installation rapide inclus avec le téléviseur.
- Il est recommandé d'utiliser le câble HDMI fourni avec votre périphérique de jeu, un câble HDMI Premium High Speed ou un câble HDMI Ultra High Speed.

Étape 2 Régler le format HDMI

Vous pouvez définir le format HDMI pour améliorer les performances de jeu.

1. Sous la source HDMI, appuyez sur la touche **Menu** / **Source** / **MENU** de la télécommande pour accéder au menu rapide et sélectionner **Format HDMI**. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Home** de la télécommande et sélectionner **Réglages > Connexion > HDMI & CEC > Format HDMI**.
2. Veuillez sélectionner le format optimal pour le périphérique de jeu. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Connexion à des périphériques externes > Utilisation des fonctions HDMI & CEC > Fonction Format HDMI](#) dans le présent manuel.

Remarque :

- Les options de format HDMI peuvent varier selon le modèle, pays ou région.


VIDAA Play

Profitez d'une large sélection de jeux sur VIDAA Play.

1. Connectez votre TV à un réseau en appuyant sur la touche **Home** de la télécommande et en sélectionnant **Réglages > Connexion > Réseau > Configuration du réseau**.

Divertissement

- Appuyez sur la touche  de la télécommande et utilisez la croix directionnelle pour sélectionner l'icône  **Jeux** dans la barre de navigation.

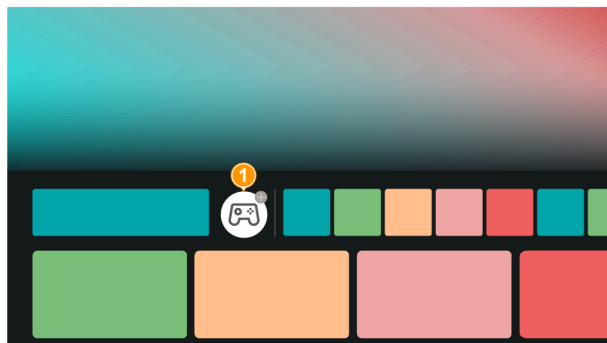

- Sélectionnez les contrôleurs de jeu pour les connecter à la TV

Remarque :

- Vous pouvez utiliser une manette de jeu uniquement pour jouer à des jeux en cloud.
- L'image est donnée à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer au produit actuel.
- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Information associée

[Contrôler le téléviseur avec un clavier, une souris ou une manette de jeu](#) à la page 51

Paramètres Mode Jeu

Mode Jeu

Vous pouvez activer le mode Jeu pour optimiser les paramètres de votre téléviseur lorsque vous jouez à des jeux avec une console de jeux, un PC ou un jeu cloud.

- Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Image > Paramètres Mode Jeu > Mode Jeu**.
- Activez le **Mode Jeu** pour optimiser les paramètres du téléviseur et profiter d'une meilleure expérience de jeu.

Le mode Jeu permettra de :

- Réduire l'input lag (retard à l'affichage) pour s'assurer que chaque pression ou clic correspond à ce qui se passe à l'écran.
- Améliorer la réactivité pour réduire l'effet de flou de mouvement.
- Traiter avec précision les signaux au format YUV 4:4:4 pour restituer des couleurs d'image précises.
- Lorsque le Mode Jeu est réglé sur « Activé », la TV est optimisée pour les jeux à faible latence. En mode Automatique, la TV passe automatiquement en mode de jeu à faible latence (ALLM) lorsqu'un signal de jeu est détecté.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas s'appliquer à certaines sources d'entrée ou applications.

FreeSync

Appuyez sur la touche  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Image > Paramètres Mode Jeu > AMD FreeSync / AMD FreeSync Premium / AMD FreeSync Premium Pro** (le nom du menu peut varier selon le modèle).

Cette fonction améliore l'expérience de visionnage fluide avec des appareils externes compatibles.

Remarque :

- Certains ports HDMI peuvent ne pas prendre en charge FreeSync.
- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Rafraîchir la fréquence

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Image > Paramètres Mode Jeu > Rafraîchir la fréquence**.

Activez **Rafraîchir la fréquence** pour réduire le délai d'entrée et profiter d'une expérience de jeu plus fluide.


Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Menu Jeu

Lorsqu'un appareil de jeu est connecté ou lors de l'utilisation d'une application de jeu, appuyez sur la touche  /  /  de la télécommande et sélectionnez **Menu Jeu**.

Définissez facilement les réglages relatifs au jeu à l'aide du menu Jeu. Si plusieurs appareils sont connectés, basculez rapidement à un autre appareil en suivant la fenêtre contextuelle à l'écran.

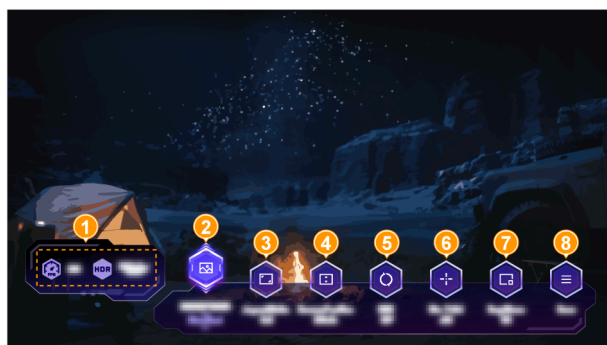

1 Statut actuel

Ces éléments sont utilisés pour vérifier l'état et ne peuvent pas être modifiés.

- **FPS** : Affiche le nombre d'images par seconde en temps réel.
- **HDR** : S'affiche lorsque le mode HDR est détecté.

2 Mode image de jeu

Sélectionnez un mode d'image pour optimiser pour votre jeu.

3 Format d'écran

Divertissement

Réglez le rapport hauteur/largeur selon vos préférences. Cette fonctionnalité est uniquement disponible avec le port HDMI 2.0 ou supérieur et n'est pas compatible avec les jeux cloud.

4 Position de l'écran

Vous pouvez appuyer sur les touches haut/bas de la télécommande pour déplacer l'écran vers le haut, le milieu ou le bas. La position est réglable lorsque 21:9 ou 32:9 est sélectionné dans Ratio d'aspect.

5 AMD FreeSync / AMD FreeSync Premium / AMD FreeSync Premium Pro

Cette fonction améliore l'expérience de visionnage fluide avec des appareils externes compatibles. Le nom du menu peut varier selon le modèle.

6 Point de visée

Définir le point de visée sur l'écran.

7 Zoom de la carte

Zoomer sur des zones spécifiques de l'écran lorsque vous jouez.

8 Menu

Accéder au menu rapide.

Remarque :

- L'image sur votre téléviseur peut différer de l'image ci-dessus selon les modèles, pays ou régions.
- Le menu Jeu et certaines options associées peuvent varier en fonction des sources, des applications ou des modèles.
- Des fonctions du menu Jeu peuvent ne pas être disponibles dans certaines circonstances.

Média

Appuyez sur la touche  de la télécommande et sélectionnez **Média**.

Média regroupe et affiche de manière centralisée tous vos contenus : photos, musique et films. Vous pouvez afficher le contenu multimédia de manières suivantes :

- Une clé USB ou un disque dur.
- Téléphone mobile, tablette ou autre appareil personnel compatible : vous pouvez diffuser des films, de la musique et des photos stockés sur un appareil personnel compatible et lire ou regarder le contenu sur votre téléviseur.

Par défaut, **Partage de contenu** est affiché sur l'écran Média. Si votre appareil mobile est connecté au téléviseur, son nom apparaît également sur l'écran Multimédia.


Pour plus d'informations sur le **Partage de contenu**, reportez-vous à la section [Profitez de votre TV connectée > Partage de contenu](#) dans le présent manuel.

Afficher vos photos/audio/vidéos stockés sur un périphérique USB

Appuyez sur la touche  de la télécommande et appuyez sur **Média > Appareils connectés**.

Sélectionnez le contenu que vous souhaitez lire sur le téléviseur, par exemple des images, des vidéos et de la musique.

Divertissement

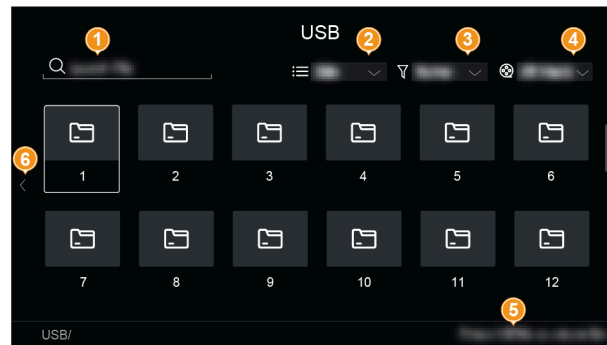

- 1 Recherchez le contenu que vous souhaitez lire.
- 2 Organisez le contenu par **Grille, Liste**.
- 3 Triez le contenu par **Nom, Date de modification, Taille**.
- 4 Filtrez le contenu par **Tous les Médias, Photo, Vidéo, Musique, Programme Enregistré**.
- 5 Créez une liste de lecture de photos, de musique ou de vidéos.
- 6 Lorsque la sélection est sur la première ligne, une flèche apparaîtra sur le côté. Sélectionnez la flèche pour choisir plusieurs sources de stockage.

Remarque :

- Certaines options du tableau ci-dessus peuvent ne pas être disponibles dans certains modèles, pays ou régions.
- Vous devez obtenir toutes les autorisations requises des titulaires de droits d'auteur pour télécharger ou utiliser du contenu protégé par des droits d'auteur. Nous ne pouvons pas et n'accordons pas une telle autorisation.

Lancer une musique de fond pour regarder des images

1. Sélectionnez une image à lire.
2. Appuyez sur la touche **▲/▼** pour afficher la barre de contrôle.
3. Sélectionnez **🎵** et choisissez votre musique pour créer une liste de lecture musicale.

Vous pouvez maintenant lire une musique de fond tout en regardant des images.

Format des médias

En raison des différences entre les programmes utilisés et d'autres facteurs, certains formats de fichiers répertoriés peuvent ne pas être pris en charge.

Selon le modèle, certains formats répertoriés peuvent ne pas être pris en charge.

Divertissement

Format Audio

Conteneur	Nom de l'extension de fichier
LPCM	.wav .mp3 .wma .flac
MPEG1/2 Layer1	
MPEG1/2 Layer2	
MPEG1/2/2.5 Layer3	
WMA	
AAC	
MPEG-H	
FLAC	
VORBIS	
OPUS	

Format photo

Conteneur	Nom de l'extension de fichier	Méthode de travail	Résolution
JPEG	.jpg .jpeg	base-line	15360 x 8640
		progressive	15360 x 8640
PNG	.png	no-interlace	9600 x 6400
		interlace	9600 x 6400
BMP	.bmp	-	9600 x 6400
GIF	.gif	-	7680 x 4320
WEBP	.webp	-	7680 x 4320
TIFF	.tiff	-	3840 x 2160

Format vidéo

Nom du codec	Nom de l'extension de fichier	Taux d'échantillonnage
MPEG1/2	.mp4 .mov .mkv .ts .avi .wmv .webm	1920 x 1080p @ 120fps
MPEG4		1920 x 1080p @ 120fps
AVC (H.264)		3840 x 2160p @ 60fps
HEVC (H.265)		3840 x 2160p @ 60fps
WMV3		1920 x 1080p @ 60fps
VC1		1920 x 1080p @ 60fps
VP8		1920 x 1080p @ 60fps
VP9		3840 x 2160p @ 60fps
AV1		3840 x 2160p @ 60fps

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Paramètres de la barre de son

Vous pouvez connecter une barre de son et modifier les paramètres de la barre de son pour obtenir la meilleure qualité audio de l'appareil.

Connecter une barre de son



1. Connectez une barre de son au port du téléviseur étiqueté HDMI ARC/eARC.
2. Une fois la connexion établie, allumez la barre de son, la **Sortie audio** est automatiquement basculée sur **ARC**. Si elle n'est pas automatiquement basculée sur **ARC**, appuyez sur la touche  de la télécommande, sélectionnez  **Réglages > Audio > Sortie audio** et choisissez **ARC**.
3. Activez le **Contrôle CEC** en appuyant sur la touche  de la télécommande, puis sélectionnez  **Réglages > Connexion > HDMI & CEC > Contrôle CEC**.

Régler les paramètres de la barre de son

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Audio > Paramètres de Sortie audio > Paramètres de la barre de son**.

- **Mode du TV**

Activez le mode TV pour permettre à la barre de son connectée d'obtenir tous les modes sonores du téléviseur.

Le nom du menu peut varier en fonction de votre modèle/pays/région. Veuillez vous référer au produit spécifique.

- **Modes EQ**

Choisissez votre mode d'égalisation préféré.

- **Mode Surround**

Activez ce mode pour démarrer l'effet surround.

- **Niveau des graves**

Pour régler le niveau des graves.

- **Niveau des aigus**

Pour régler le niveau des aigus.

- **Niveau d'intensité du rétroéclairage**

Pour régler la luminosité de l'indicateur.

- **Enceinte sans fil**

Connectez un caisson de basses sans fil et des haut-parleurs surround sans fil.

- **Réglage acoustique de la barre de son**

Activez le réglage acoustique de la barre de son pour un son surround optimisé. Avant d'utiliser cette fonction :

- Assurez-vous que l'environnement est silencieux.
- Vérifiez que la TV est appairée avec la télécommande Bluetooth.
- Tenez la télécommande à votre position habituelle de visionnage et pointez-la vers la TV. Ne déplacez pas votre barre de son et votre télécommande.

Pendant l'optimisation, le volume de la barre de son s'ajustera automatiquement et le microphone de la télécommande sera activé.

Pour utiliser cette fonction, désactivez le Mode TV dans les Paramètres de la barre de son et sélectionnez la barre de son comme sortie audio.

- **Étalonnage acoustique de la barre de son**

Réglez les paramètres acoustiques de la barre de son.

- **Réinitialiser**

Réinitialisez les paramètres actuels de la barre de son aux paramètres d'usine.

Remarque :

- Lorsque la connexion est réussie, une notification s'affiche automatiquement et vous pouvez choisir d'entrer directement dans les **Paramètres de la barre de son**. Vous pouvez également saisir les paramètres ultérieurement via le menu de configuration.
- Le menu des paramètres de la barre de son est uniquement disponible pour certaines barres de son.
- Les options peuvent différer selon le type de modèle.
- Si **Sortie audio** n'est pas dans **ARC** ou si la barre de son ARC n'est pas allumée, le menu Paramètres de la barre de son ne peut pas être réglé. Seul le menu Audio du téléviseur peut être réglé.

Karaoké

Connectez un microphone pour collecter l'audio

1. Connectez un microphone au port AV ou USB. La méthode de connexion peut varier selon l'appareil.
2. Appuyez sur la touche  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > Mode karaoké**, puis activez **Mode karaoké**. Le son peut ensuite être capté par le microphone.
3. Ouvrez une application sur votre téléviseur ou partagez l'audio depuis votre appareil mobile pour profiter du karaoké chez vous.

Paramètres du mode Karaoké

Appuyez sur la touche  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > Mode karaoké**.

Divertissement

- **Mode karaoké**

Vous pouvez activer ou désactiver le mode Karaoké.

- **Dispositif de microphone**

Changez l'appareil de microphone.

- **Volume du microphone**

Pour régler le volume du microphone. Si votre microphone prend en charge l'augmentation ou la diminution du volume, le signal ne sera pas synchronisé avec le menu Volume du microphone du téléviseur.

Remarque :

- Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible dans certains pays, régions ou modèles.

 Information associée

[Manuel d'utilisation électronique](#) à la page 49

Configuration des sous-titres

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Accessibilité > Paramètres Sous-titres.**

Ajustez les paramètres des sous-titres pour la diffusion numérique ou les chaînes Internet.

- **Sous-titres**
Activer les sous-titres.
- **Sous-titres préférés**
Définissez la langue des sous-titres par défaut pour le contenu de diffusion numérique.
- **Sous-titres Secondaires**
Définissez la langue des sous-titres secondaires pour le contenu de diffusion numérique.
- **Stockage des sous-titres de la chaîne**
Activez le stockage de vos réglages de sous-titres pour une chaîne.

Remarque :

- Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles sur certains modèles, dans certains pays/régions et peuvent varier selon le contenu spécifique.

Guide vocal

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Accessibilité > Guide vocal.**

Réglez les paramètres de la fonction menu Audio.

- **Guide vocal**
Pour une expérience optimale, activez le Guide vocal audio et connectez-vous à Internet.
- **Volume**
Réglez le volume du menu Audio.
- **Langue**
Réglez la langue du menu Audio.
- **Débit**
Réglez la vitesse du menu Audio.
- **Tonalité**
Réglez la hauteur du menu Audio.
- **Guide vocal ciblé**
Baissez le volume de fond lorsque menu Audio est en cours de lecture.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Apprentissage de la télécommande

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Accessibilité > Apprentissage de la télécommande.**

Fonctionnalités d'accessibilité

Appuyez sur un bouton de la télécommande pour entendre sa description vocale. Appuyez deux fois sur la touche  pour quitter l'**Apprentissage de la télécommande**.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Configuration des paramètres de langue audio

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Accessibilité >**

Paramètres Langue Audio.

Fournir une description audio pour aider les personnes malvoyantes.

- **Paramètres Langue Audio**

Réglages audio d'accessibilité.

Remarque :

En Thaïlande, vous pouvez appuyer sur la touche AD (vous devrez parfois appuyer longuement sur la touche SOUS-TITRE pour l'utiliser comme bouton AD) pour sélectionner le mode AD.

- **Format Audio**

Sélectionnez le format audio.

- **Contrôle des Faders**

Offre les meilleures options de qualité sonore pour les malvoyants.

Remarque :

- Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être disponibles pour certains modèles, pays ou régions.

Configuration du menu d'accessibilité

Propose des options de menu pour aider les personnes malvoyantes ou malentendantes.

Menu de contraste élevé

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Accessibilité > Menu Contraste élevé.**

Améliorer le contraste pour les malvoyants.

Transparence du menu

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Accessibilité > Transparence des menus.**

Choisissez entre **Désactivé**, **Moyen**, **Haut** pour la transparence du menu.

Remarque :

- Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être disponibles pour certains modèles, pays ou régions.

Guide d'accessibilité

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Accessibilité > Guide accessible.**

Fonctionnalités d'accessibilité

Guide d'accessibilité pour les malvoyants.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- Les options dans le **Guide accessible** peuvent varier selon votre modèle.

Agrandissement de l'écran

Appuyez sur la touche  de la télécommande, et sélectionnez  **Réglages > Accessibilité >**

Agrandissement.

Permet aux personnes malvoyantes d'agrandir une zone de l'écran.

Remarque :

- Cette fonction est uniquement disponible dans certains scénarios.
- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.


FAQ

Dans cette section, vous trouverez les réponses aux questions les plus fréquemment posées.

- Il n'y a pas d'image ou l'image est en noir et blanc.
- Il n'y a pas de son ou le son est trop faible au volume maximum.
- Le téléviseur ne peut pas se connecter au réseau.
- J'ai connecté une source externe à mon téléviseur, mais il n'y a pas d'image ni/ou de son.
- La télécommande ne fonctionne pas.
- L'enregistrement programmé ne peut pas être utilisé.


Il n'y a pas d'image ou l'image est en noir et blanc.

- Vérifiez les connexions des sources. Des connexions incorrectes peuvent entraîner des problèmes de couleur ou un écran noir.

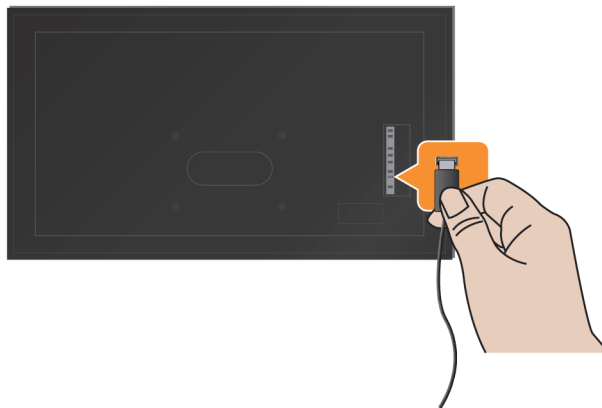


- Assurez-vous de sélectionner la bonne source d'entrée. Ainsi, si vous connectez un câble HDMI au port HDMI1, sélectionnez HDMI1 comme source d'entrée sur le téléviseur.
- Vérifiez que la **Saturation couleur** est définie sur 50 ou plus dans  >  **Réglages** > **Image** > **Paramètres Mode Image** > **Saturation couleur**.
- Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages** > **Image** > **Paramètres Mode Image** > **Paramètres Avancés**. Vérifiez et réglez les paramètres de **Couleur** et de **Luminosité**.
- Passez à d'autres chaînes ou contenus pour vérifier la qualité des couleurs.
- Débranchez le téléviseur et rebranchez-le dans 60 secondes.

Dépannage

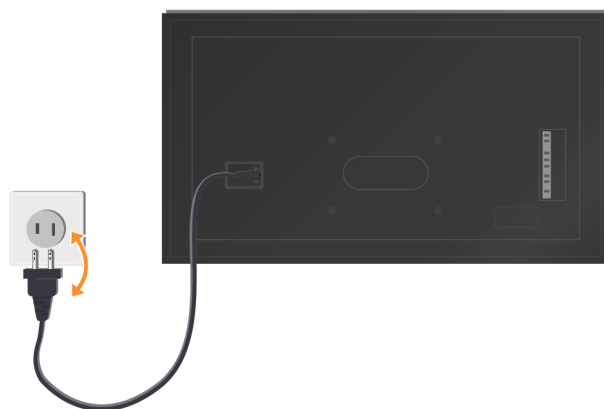


Il n'y a pas de son ou le son est trop faible au volume maximum.

- Vérifiez si le mode muet est **Activé**. Si tel est le cas, appuyez sur la touche Muet de la télécommande pour restaurer le son.
- Appuyez sur la touche volume de la télécommande pour vérifier les réglages du volume.

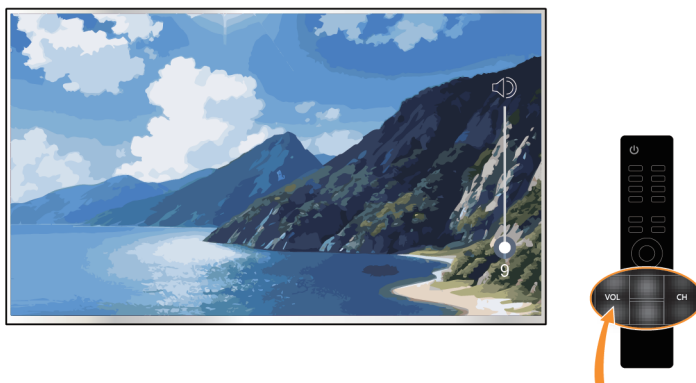

- Vérifiez le contrôle du volume sur l'appareil connecté au téléviseur (décodeur câble ou satellite, lecteur DVD ou Blu-ray, etc.).
- Assurez-vous que le câble audio est connecté à la sortie audio correcte de l'appareil externe.
- Vérifiez la connexion du câble d'entrée au téléviseur. Un mauvais branchement peut entraîner l'absence de son.

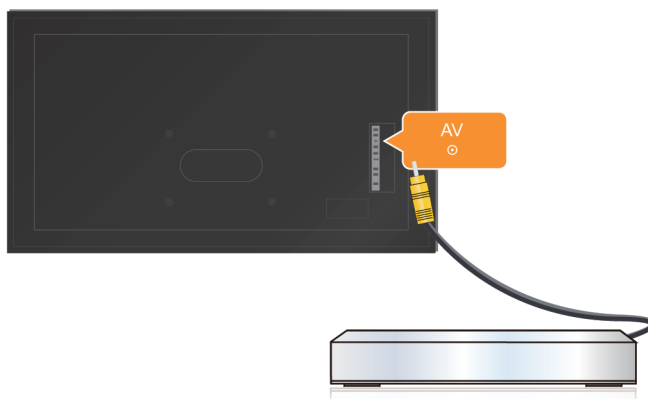

- Assurez-vous de sélectionner la bonne source d'entrée. Ainsi, si vous connectez un câble HDMI au port HDMI1, sélectionnez HDMI1 comme source d'entrée sur le téléviseur.
- Vérifiez que l'option **Haut-Parleur** est sélectionnée sur > **Réglages** > **Audio** > **Sortie audio**.

Le téléviseur ne peut pas se connecter au réseau.

Avant de consulter les problèmes et les solutions ci-dessous, effectuez un autodiagnostic pour essayer de trouver le problème.

Appuyez sur les touches de la télécommande et sélectionnez **Réglages** > **Assistance** > **Auto-Diagnostic** > **Test de la connexion réseau**.

Dans le cas d'une connexion à un réseau Wi-Fi

- Essayez à nouveau de vous connecter au réseau Wi-Fi. Saisissez correctement le mot de passe, surtout les majuscules et les minuscules. Pour des informations plus précises, reportez-vous à la section [Première utilisation > Connexion à Internet > Connexion à un réseau Wi-Fi](#) du présent manuel.
- Vous pouvez essayer de connecter d'autres appareils Wi-Fi au même réseau. Si la connexion échoue également, contactez votre fournisseur de services Internet.
- Vous pouvez essayer de connecter le téléviseur à un réseau filaire. Si la connexion filaire fonctionne, le problème se situe au niveau de votre modem/routeur Wi-Fi.
- Rapprochez votre routeur, votre modem routeur ou votre point d'accès Wi-Fi au téléviseur. Ne le mettez pas dans un coin de la maison. Essayez d'éliminer tout obstacle entre le téléviseur et le routeur.

Dépannage



- Vérifiez la présence d'interférences radio. Les appareils qui produisent des ondes électromagnétiques, tels que les micro-ondes et les téléphones portables, fonctionnant dans la même plage de fréquences radio, peuvent interférer avec le téléviseur. Si vous utilisez le téléviseur et d'autres périphériques à ondes radio en même temps, les performances du réseau risquent d'être moins bonnes. Éteignez ces dispositifs sans fil ou éloignez-les.
- Redémarrez votre modem/routeur. Éteignez votre modem/routeur et redémarrez-le au moins 60 secondes plus tard. La connexion de votre modem/routeur à Internet peut prendre un certain temps.
- Vérifiez votre modem/routeur. Assurez-vous que les câbles sont correctement connectés à votre modem/routeur et que leurs voyants clignotent par intermittence.




- Si le problème persiste après avoir suivi les étapes ci-dessus, essayez d'utiliser une connexion réseau filaire. Pour des informations plus précises, reportez-vous à la section [Première utilisation > Connexion à Internet > Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) du présent manuel.

Dans le cas d'une connexion à un réseau filaire


- Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > Réseau > Configuration du réseau**. Appuyez sur la touche  pour accéder au sous-menu. Assurez-vous d'avoir choisi **Ethernet** dans **Type de connexion**.
- Redémarrez votre modem/routeur. Éteignez votre modem/routeur et redémarrez-le au moins 60 secondes plus tard. La connexion de votre modem/routeur à Internet peut prendre un certain temps.
- Vérifiez votre modem/routeur. Assurez-vous que les câbles sont correctement connectés à votre modem/routeur et que leurs voyants clignotent par intermittence.
- Assurez-vous que le câble réseau est bien raccordé au port situé à l'arrière du téléviseur et au modem/routeur externe. Une connexion défectueuse peut entraîner une instabilité ou une déconnexion du réseau.

Dépannage

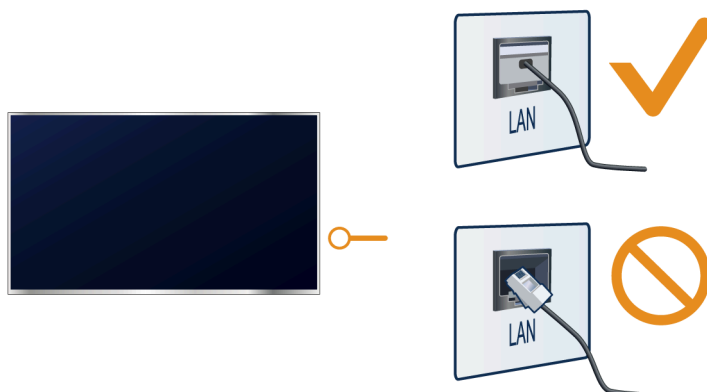


J'ai connecté une source externe à mon téléviseur, mais il n'y a pas d'image ni/ou de son.

- Assurez-vous de la bonne connexion entre l'appareil externe et votre téléviseur.

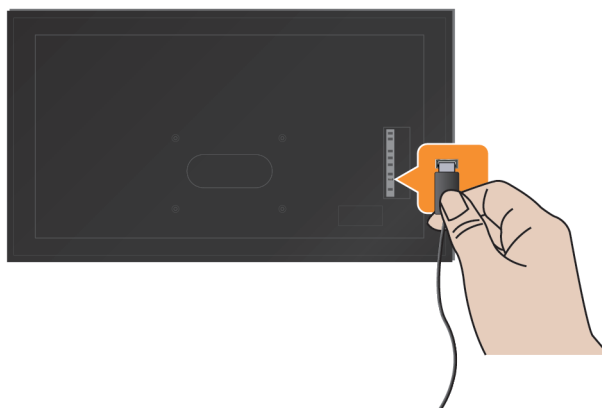

- Assurez-vous de sélectionner la bonne source d'entrée. Ainsi, si vous connectez un câble HDMI au port HDMI1, sélectionnez HDMI1 comme source d'entrée sur le téléviseur.
- Si le signal est intermittent, débranchez le cordon d'alimentation du téléviseur de la prise secteur et rebranchez-le après 60 secondes.

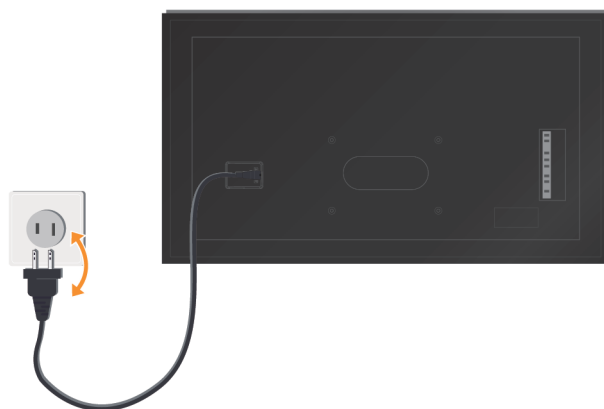


La télécommande ne fonctionne pas.

- Assurez-vous que le téléviseur est toujours alimenté et prêt à être utilisé. Appuyez sur la touche d'alimentation du téléviseur pour déterminer si le problème vient de la télécommande ou non.
- Vérifiez l'indicateur sur la télécommande. (Certaines télécommandes ne prennent pas en charge cette fonction)

Si le téléviseur ne répond pas à la télécommande, vérifiez que le voyant lumineux de la télécommande clignote lorsque vous appuyez sur une touche.

- Si le voyant ne clignote pas, la pile de la télécommande peut être faible. Remplacez les piles. Pour une télécommande solaire, vous pouvez la charger en exposant le panneau solaire à la lumière du soleil ou en utilisant un câble USB de type C.

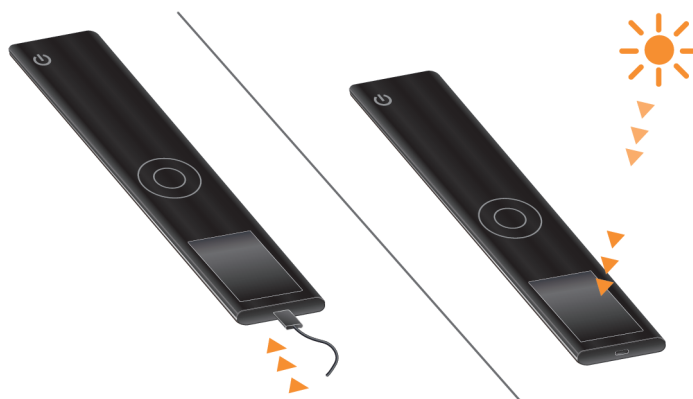

- Vérifiez l'orientation de chaque pile. Veillez à faire correspondre les pôles (+) et (-) des piles avec les repères (+) et (-) présents à l'intérieur du compartiment des piles. Cette méthode concerne uniquement les modèles dotés de piles remplaçables.

Dépannage



- Si la charge des piles est normale, retirez les piles, appuyez sur n'importe quelle touche pendant 1~2 secondes, puis remettez les piles en place. Cette méthode concerne uniquement les modèles dotés de piles remplaçables.
- Utilisez la télécommande dans un rayon d'action approprié. La télécommande peut fonctionner à une distance allant jusqu'à huit mètres devant le téléviseur.
- Veillez à ce que le capteur de la télécommande du téléviseur ne soit pas obstrué par des obstacles. Utilisez uniquement la télécommande lorsqu'aucun obstacle ne se trouve entre le téléviseur et la télécommande.




- Essayez d'éloigner les sources d'interférences telles que les points d'accès à un réseau Wi-Fi, les micro-ondes ou des appareils Bluetooth lorsque vous utilisez la télécommande.
- Pour les télécommandes Bluetooth, essayez de réassocier la télécommande au téléviseur en appuyant longtemps sur la touche  /  /  pendant au moins 3 secondes.



L'enregistrement programmé ne peut pas être utilisé.

- Vérifiez que l'appareil de stockage est bien connecté au téléviseur.

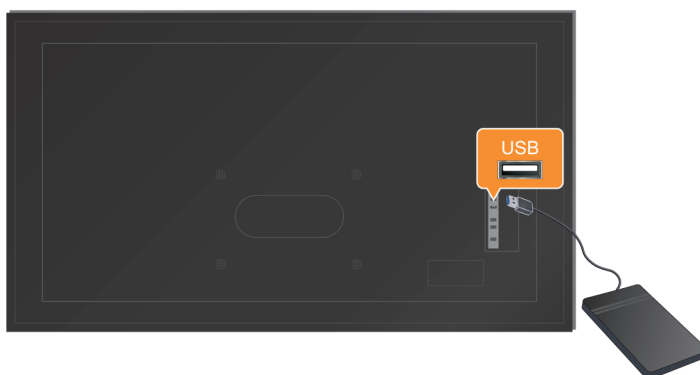

- Vérifiez l'espace libre sur l'appareil de stockage. La fonction ne fonctionnera pas si l'espace de stockage sur l'appareil est insuffisant.
- Vérifiez le bon fonctionnement de votre appareil de stockage. Dans ce cas, les fichiers ne peuvent pas être enregistrés. En cas de panne, il est recommandé de formater votre appareil de stockage.
- Si le signal est perdu, l'enregistrement sera mis en pause et reprendra automatiquement une fois le signal rétabli.



Remarque :

- La fonction d'enregistrement peut ne pas fonctionner si la vitesse de lecture/écriture du périphérique USB est trop lente.
- La fonction d'enregistrement ou de pause sur le direct peut ne pas fonctionner car le format de stockage de votre appareil n'est pas pris en charge.
- Les fonctions d'enregistrement ou de pause sur le direct peuvent ne pas être disponibles pour certains modèles, pays ou régions.

Guide de dépannage

Essayez les étapes suivantes pour résoudre les problèmes :

- [Effectuer le diagnostic d'état](#)
- [Vérifier que le téléviseur dispose de la dernière version du logiciel](#)
- [Redémarrez ou réinitialisez votre téléviseur](#)

Si le problème persiste, sélectionnez l'un des problèmes ci-dessous pour entamer le processus de dépannage :

 [Problèmes d'image](#)

 [Problèmes de son](#)

 [Problèmes avec les chaînes et la diffusion](#)

 [Problèmes de réseau](#)

 [Problèmes liés aux applications](#)

 [Problèmes liés à la télécommande](#)

 [Problèmes de connexion avec des appareils externes](#)

 [Problèmes HDMI & CEC](#)

 [Problèmes avec l'assistant vocal](#)

 [Problèmes avec les fichiers multimédias](#)

 [Autres problèmes](#)

Si les solutions proposées ne vous aident pas, contactez notre centre de dépannage.

Diagnostic d'état

En cas de dysfonctionnement du téléviseur, vous pouvez effectuer un auto-diagnostic pour identifier le problème.

Test Image

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Assistance > Auto-Diagnostic > Test Image.**

Lors de l'exécution du test d'image, une image de test s'affiche à l'écran. Sélectionnez OK pour lancer le test. Le test d'image affiche une image de haute définition que vous pouvez examiner pour détecter d'éventuels défauts ou erreurs. Veuillez vérifier attentivement l'image pendant les 10 prochaines secondes.

Pour trouver des solutions plus spécifiques, consultez la section [Dépannage > Problèmes d'image](#) dans le présent manuel.

Test Son

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Assistance > Auto-Diagnostic > Test Son.**

Lorsque vous effectuez un test audio, un son de test est émis par les haut-parleurs du téléviseur. Sélectionnez OK pour lancer le test. Veuillez écouter attentivement le son pour vérifier si vous entendez un problème de son.

Pour trouver des solutions plus spécifiques, consultez la section [Dépannage > Problèmes de son](#) dans le présent manuel.

Autodiagnostic lié au réseau

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Assistance > Auto-Diagnostic.**

- **État de la connexion réseau**

Affichez les informations de connexion réseau du téléviseur.

- **Test de la connexion réseau**

Utilisez un test de connexion réseau pour vérifier que votre téléviseur est bien connecté au réseau. Si la connexion a réussi et que vous rencontrez toujours des problèmes lors de l'utilisation des services en ligne, veuillez contactez votre fournisseur d'accès Internet.

- **Test de vitesse d'internet**

Effectuez ce test pour vérifier la vitesse du réseau.

Pour trouver des solutions plus spécifiques, consultez la section [Dépannage > Problèmes de réseau](#) dans le présent manuel.

Test Connexion Source

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Assistance > Auto-Diagnostic > Test Connexion Source.**

Lorsque vous effectuez un test de connexion de source, vous pouvez sélectionner une source parmi les sources disponibles et vérifier les informations relatives aux connexions externes.

Dépannage

Vous trouvez des solutions plus spécifiques dans [Dépannage > Problèmes avec les chaînes et la diffusion](#) et [Dépannage > Problèmes de connexion avec des appareils externes](#) dans le présent manuel.

Durée d'utilisation

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Assistance > Auto-Diagnostic > Durée d'utilisation.**

Lorsque vous effectuez une vérification de l'état, l'état de votre téléviseur s'affichera en présentant tous les codes d'erreur.

Info Signal

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Assistance > Auto-Diagnostic > Info Signal.**

Affiche les informations de signal de la source sélectionnée.

Vous trouvez des solutions plus spécifiques dans [Dépannage > Problèmes avec les chaînes et la diffusion](#) et [Dépannage > Problèmes de connexion avec des appareils externes](#) dans le présent manuel.

Redémarrez ou réinitialisez votre téléviseur

Si le téléviseur présente des problèmes tels qu'un décalage entre l'image et le son ou l'échec de la connexion à des périphériques externes, essayez d'abord de redémarrer le téléviseur pour résoudre le problème. Si les problèmes persistent, réinitialisez votre téléviseur aux paramètres d'usine par défaut. Avant de commencer, débranchez tous les périphériques USB externes du téléviseur.

Redémarrez le téléviseur

1. Appuyez sur la touche alimentation de la télécommande ou sur celle du téléviseur pour l'éteindre. Sur certains modèles, appuyez sur la touche alimentation du téléviseur pour afficher le menu à l'écran, puis déplacez le curseur sur **Extinction** pour éteindre le téléviseur.
2. Débranchez le téléviseur de la prise de courant CA et rebranchez-le dans 60 secondes.
3. Appuyez sur la touche d'alimentation de la télécommande ou sur celle du téléviseur pour l'allumer.

Remarque :

- Le redémarrage du téléviseur n'effacera pas vos paramètres, informations et données personnelles.

Réinitialisez votre téléviseur

Veillez noter que la réinitialisation effacera vos paramètres personnels, vos informations et vos données. Pour obtenir plus d'informations sur les étapes à suivre, veuillez lire la section [Aperçu des réglages > Restaurer les paramètres usine par défaut](#) du présent manuel.

Prise en Main à Distance

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Assistance > Prise en Main à Distance.**

Avec la Prise en main à distance, votre téléviseur peut être contrôlé à partir du serveur client, de sorte que le représentant de service puisse diagnostiquer le problème de votre téléviseur et le résoudre efficacement en ligne.

Comment utiliser cette fonctionnalité :

1. Activez **Prise en Main à Distance**.
2. Examinez et acceptez le Contrat de Licence Utilisateur Final.
3. Sélectionnez **Générez un code PIN** dans Prise en main à distance.
4. Vous pouvez envoyer une demande d'aide au représentant de service à travers la hotline et saisir le code PIN à l'écran.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- Les étapes ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit spécifique.
- Gardez le réseau connecté pendant l'exécution de la Prise en main à distance.

Problèmes d'image

Avant de consulter les problèmes et les solutions ci-dessous, effectuez le **Test Image** pour réaliser un autodiagnostic afin de trouver le problème. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Dépannage > Guide de dépannage > Diagnostic d'état > Test Image](#) du présent manuel. Si l'image de test n'apparaît pas ou si vous constatez que votre écran est endommagé, contactez le centre de dépannage de votre pays ou région.

Si l'image de test s'affiche correctement, vérifiez les éléments ci-dessous.

- [L'image est déformée, floue, scintille, ou se coupe momentanément.](#)
- [Des points, des lignes horizontales ou verticales apparaissent à l'écran.](#)
- [La luminosité ne peut pas être réglée.](#)

❓ L'image est déformée, floue, scintille, ou se coupe momentanément.

- Appuyez sur les touches  de la télécommande puis sélectionnez  **Réglages > Image > Paramètres Mode Image > Netteté** pour régler la **Netteté**.
- Appuyez sur les touches  de la télécommande puis sélectionnez  **Réglages > Image > Paramètres Mode Image > Paramètres Avancés > Clarté/Mouvement** pour régler les paramètres de **Clarté/Mouvement**.
- Assurez-vous que le câble de transmission des signaux et le connecteur ne sont pas endommagés.
- Assurez-vous que le câble de transmission est correctement inséré dans le téléviseur et au périphérique externe.
- Certains appareils électriques peuvent affecter le fonctionnement du téléviseur. Par exemple, les micro-ondes utilisés à proximité du téléviseur peuvent provoquer des parasites sur les chaînes analogiques et numériques. Si vous éteignez l'appareil et que les interférences disparaissent, éloignez-le du téléviseur.
- Si vous choisissez **TV** comme source d'entrée, réglez la direction et la position de l'antenne, recommencez ou affinez la recherche de la chaîne.
- Lorsque vous connectez le téléviseur à des appareils externes, laissez de l'espace entre les appareils et le téléviseur.

Remarque :

- La distorsion de l'image causée par une réception faible ou un mauvais signal ne constitue pas un dysfonctionnement du téléviseur.
- La compression du contenu vidéo peut provoquer des distorsions de l'image, en particulier pour les images avec des mouvements rapides des programmes sportifs et des films d'action.

② Des points, des lignes horizontales ou verticales apparaissent à l'écran.

- Changez de chaîne ou de source de contenu pour vérifier si l'image est normale.
- Modifiez la définition de l'image sur le périphérique externe. Lorsque le téléviseur n'est pas compatible avec la définition de sortie, des points ou des lignes peuvent apparaître à l'écran.
- Vérifiez que le téléviseur n'a pas été placé dans un endroit humide pendant une longue période. N'utilisez pas le téléviseur dans un environnement humide.
- Certains appareils électriques peuvent affecter le fonctionnement du téléviseur. Par exemple, les micro-ondes utilisés à proximité du téléviseur peuvent provoquer des parasites sur les chaînes analogiques et numériques. Si vous éteignez l'appareil et que les interférences disparaissent, éloignez-le du téléviseur.

② La luminosité ne peut pas être réglée.

- Vérifiez les paramètres du capteur de lumière sur  >  **Réglages > Image > Paramètres Mode Image > Paramètres Avancés > Luminosité**. Si le **Capteur de luminosité automatique** est activé, retirez tout objet susceptible de bloquer le capteur de lumière du téléviseur.
- Désactivez le **Capteur de luminosité automatique**. Appuyez sur les touches  de la télécommande puis sélectionnez  **Réglages > Image > Paramètres Mode Image > Paramètres Avancés > Luminosité > Paramètres de capteur de luminosité** pour régler ce paramètre.
- La luminosité ne peut pas être ajustée lorsque la **Protection des Yeux** est activée dans  >  **Réglages > Image > Paramètres Mode Image > Paramètres Avancés > Couleur**.

Remarque :

- Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être disponibles pour certains modèles, pays ou régions.

Problèmes de son

Avant de consulter les problèmes et les solutions ci-dessous, effectuez le **Test Son** pour réaliser un autodiagnostic afin de trouver le problème. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Dépannage > Guide de dépannage > Diagnostic d'état > Test audio](#) du présent manuel.

Vérifiez les éléments ci-dessous.

- [Un décalage se produit entre l'image et le son.](#)
- [Le son est déformé ou se coupe momentanément.](#)
- [Le volume ne peut pas être réglé, ou il change tout seul.](#)

② Un décalage se produit entre l'image et le son.

- Appuyez sur les touches  de la télécommande, et sélectionnez  **Réglages > Audio > Paramètres de Sortie audio > Délai audio numérique**. Réglez la valeur sur 0.
- Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Audio > Paramètres de Sortie audio > Sync. Audio / Vidéo**. Réglez la valeur souhaitée.
- Vérifiez les informations du signal. Si le signal est faible ou médiocre, un décalage entre l'image et le son peut se produire, sans que cela constitue un dysfonctionnement. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Dépannage > Guide de dépannage > Diagnostic d'état > Autodiagnostic lié au réseau](#) et [Test Connexion Source](#) du présent manuel.

Remarque :

Dépannage

- Certaines options peuvent varier en fonction du modèle, du pays ou de la région et de la sortie audio sélectionnée. Veuillez vous référer au produit spécifique.

② Le son est déformé ou se coupe momentanément.

- Certains appareils électriques peuvent affecter le fonctionnement du téléviseur. Par exemple, les micro-ondes utilisés à proximité du téléviseur peuvent provoquer des parasites sur les chaînes analogiques et numériques. Si vous éteignez l'appareil et que les interférences disparaissent, éloignez-le du téléviseur.
- Assurez-vous que le câble de transmission des signaux et le connecteur ne sont pas endommagés.
- Si vous utilisez un périphérique de sortie audio externe, assurez-vous que le câble audio est connecté au bon connecteur de sortie audio du périphérique externe. Placez le périphérique le plus près possible du téléviseur sans obstacle entre eux.
- Vérifiez les informations du signal. Un signal faible ou de mauvaise qualité peut provoquer une distorsion du son, sans que cela constitue un dysfonctionnement. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Dépannage > Guide de dépannage > Diagnostic d'état > Autodiagnostic lié au réseau](#) et [Info Signal](#) du présent manuel.

② Le volume ne peut pas être réglé, ou il change tout seul.

- Appuyez sur la touche d'alimentation du téléviseur pour vérifier si le téléviseur réagit. En l'absence de réponse, le téléviseur peut être hors service. Si le téléviseur réagit, appuyez sur la télécommande pour vérifier si elle peut contrôler le téléviseur. Dans le cas contraire, veuillez vérifier la télécommande. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Dépannage > Problèmes liés à la télécommande](#) du présent manuel.
- Lors de la connexion d'un haut-parleur externe à travers le port HDMI, vérifiez d'abord la connexion du câble, puis appuyez sur la touche  de la télécommande puis sélectionnez  **Réglages > Connexion > HDMI & CEC > Contrôle CEC**. Réglez **Contrôle CEC** sur **Activé**.
- Une saturation de la mémoire du téléviseur entraîne un décalage lorsque vous modifiez le volume. Videz le cache.
- Si le téléviseur vient d'être allumé, il est possible qu'il ne réponde pas lorsque vous appuyez sur la touche Haut/Bas du volume sur la télécommande. Patientez quelques instants jusqu'à ce que le démarrage du téléviseur soit terminé.
- Si le problème persiste, [redémarrez votre téléviseur](#).

Problèmes avec les chaînes et la diffusion

Avant de consulter les problèmes et les solutions ci-dessous, effectuez le **Test Connexion Source** pour réaliser un autodiagnostic afin de trouver le problème. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Dépannage > Guide de dépannage > Diagnostic d'état > Test Connexion Source](#) du présent manuel.

Vérifiez les éléments ci-dessous.

- [Dans TV en direct, absence de signal ou un signal est faible, ou vous ne trouvez aucune chaîne.](#)
- [Les sous-titres ne s'affichent pas ou sont mal placés sur l'écran du téléviseur.](#)
- [Le tri de la liste des chaînes a disparu ou les chaînes supprimées sont à nouveau affichées.](#)
- [Je souhaite classer les chaînes par ordre de préférence.](#)

❓ Dans TV en direct, absence de signal ou un signal est faible, ou vous ne trouvez aucune chaîne.

- Vérifiez d'abord les éléments suivants.
 - a. Le câble ou le connecteur de l'antenne n'est pas endommagé.
 - b. Le câble d'antenne n'est pas desserré ou déconnecté.
 - c. Le câble d'antenne est connecté au bon port.
 - d. La source d'entrée sélectionnée est « TV ».
- Si aucun signal ou signal faible se produit occasionnellement, débranchez le câble d'antenne et rebranchez-le.
- Si vous utilisez un décodeur ou un boîtier numérique, vérifiez les signaux de diffusion ou l'état du réseau du périphérique externe. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Dépannage > Guide de dépannage > Diagnostic d'état > Autodiagnostic lié au réseau](#) et [Test Connexion Source](#) du présent manuel.
- Si le problème persiste, effectuez une nouvelle recherche des chaînes. Dans TV en direct, appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Chaînes > Recherche automatique des chaînes/Paramètres Avancés > Recherche manuelle**. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Regarder la TV en direct > Recherche des chaînes](#) du présent manuel.

❓ Les sous-titres ne s'affichent pas ou sont mal placés sur l'écran du téléviseur.

- Pour activer/désactiver les sous-titres, appuyez sur les touches  /  /  de la télécommande puis sélectionnez **Sous-titres** pour la source d'entrée TV. Ou appuyez sur les touches  de la télécommande puis sélectionnez  **Réglages > Accessibilité > Paramètres Sous-titres**. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Fonctionnalités d'accessibilité > Configuration des sous-titres](#) du présent manuel.
- Si vous regardez une chaîne par l'intermédiaire d'un périphérique externe, tel qu'un décodeur ou un boîtier numérique, activez/désactivez la fonction de sous-titres sur le périphérique externe ou réglez la position des sous-titres sur l'écran du téléviseur. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique externe ou contactez votre fournisseur de services.

Remarque :

- Certaines chaînes peuvent ne pas disposer de sous-titres. Dans ce cas, même si vous activez la fonction de sous-titres, aucun sous-titre n'est affiché sur le téléviseur.

❓ Le tri de la liste des chaînes a disparu ou les chaînes supprimées sont à nouveau affichées.

- Assurez-vous que vous n'avez pas réinitialisé le téléviseur aux paramètres d'usine par défaut. La réinitialisation du téléviseur effacera tous vos paramètres.
- Vérifiez que les chaînes de la liste des chaînes ont été mises à jour ou que votre abonnement n'a pas expiré.
- Recherchez à nouveau les chaînes pour mettre à jour votre liste de chaînes. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Regarder la TV en direct > Recherche des chaînes](#) du présent manuel.

② Je souhaite classer les chaînes par ordre de préférence.

- Vous pouvez modifier l'ordre des chaînes selon vos préférences ou ajouter des chaînes à la liste des favoris. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Regarder la TV en direct > Editer les chaînes > Modifier la liste des chaînes](#) ou [Modifier la liste des chaînes favorites](#) du présent manuel.

Problèmes de réseau

Avant de consulter les problèmes et les solutions ci-dessous, effectuez un autodiagnostic pour essayer de trouver le problème. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Dépannage > Guide de dépannage > Diagnostic d'état > Autodiagnostic lié au réseau](#) du présent manuel.

Vérifiez les éléments ci-dessous.

- [La force du signal est faible.](#)
- [La connexion réseau est instable ou est fréquemment déconnectée.](#)

② La force du signal est faible.

- Reportez-vous aux points 1, 2, 3, 6 dans la section [Solutions courantes aux problèmes de réseau.](#)

② La connexion réseau est instable ou est fréquemment déconnectée.

Dans le cas d'une connexion à un réseau Wi-Fi

- Reportez-vous aux points 1, 2, 3, 4, 6 dans la section [Solutions courantes aux problèmes de réseau.](#)

Dans le cas d'une connexion à un réseau filaire

- Reportez-vous aux points 3, 4, 5 dans la section [Solutions courantes aux problèmes de réseau.](#)

Solutions courantes aux problèmes de réseau

1. Rapprochez votre routeur, votre modem routeur ou votre point d'accès Wi-Fi au téléviseur. Ne le mettez pas dans un coin de la maison. Essayez d'éliminer tout obstacle entre le téléviseur et le routeur.
2. Vérifiez la présence d'interférences radio. Les appareils qui produisent des ondes électromagnétiques, tels que les micro-ondes et les téléphones portables, fonctionnant dans la même plage de fréquences radio, peuvent interférer avec le téléviseur. Si vous utilisez le téléviseur et d'autres périphériques à ondes radio en même temps, les performances du réseau risquent d'être moins bonnes. Éteignez ces dispositifs sans fil ou éloignez-les du téléviseur.
3. Redémarrez votre modem/routeur. Éteignez votre modem/routeur et redémarrez-le au moins 60 secondes plus tard. La connexion de votre modem/routeur à Internet peut prendre un certain temps.
4. Vérifiez votre modem/routeur. Assurez-vous que les câbles sont correctement connectés à votre modem/routeur et que leurs voyants clignotent par intermittence.
5. Assurez-vous que le câble réseau est bien raccordé au port situé à l'arrière du téléviseur et au modem/routeur externe. Une connexion défectueuse peut entraîner une instabilité ou une déconnexion du réseau.
6. Si le problème persiste après avoir suivi les étapes ci-dessus, essayez d'utiliser une connexion réseau filaire. Pour des informations plus précises, reportez-vous à la section [Première utilisation > Connexion à Internet > Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) du présent manuel.

Problèmes liés aux applications

Vérifiez les éléments ci-dessous.

- Les applications ne peuvent pas être installées, ouvertes, mises à jour ou désinstallées.
- L'application se ferme sans cesse.
- L'application est gelée ou la navigation n'est pas fluide lors de son utilisation.
- La diffusion de vidéos par le navigateur pose des problèmes.
- La langue de l'application est différente de la langue du menu du téléviseur.

❓ Les applications ne peuvent pas être installées, ouvertes, mises à jour ou désinstallées.

- Si vous venez d'allumer le téléviseur, attendez que le démarrage du téléviseur soit terminé.
- Vous pouvez uniquement installer des applications compatibles avec le téléviseur. Il est recommandé d'installer les applications depuis l'App Store. Certains fichiers apk téléchargés sur Internet ne peuvent pas être installés sur ce téléviseur.
- Certaines applications ne peuvent pas être supprimées.
- Reportez-vous aux points 1, 2, et 3 de la section [Solutions courantes aux problèmes liés aux applications](#).

❓ L'application se ferme sans cesse.

- Reportez-vous au point 2 dans les [Solutions courantes aux problèmes liés aux applications](#).

❓ L'application est gelée ou la navigation n'est pas fluide lors de son utilisation.

- Quittez l'application et ouvrez-la à nouveau.
- Désinstallez et réinstallez l'application. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Profitez de votre TV connectée > Utiliser les applications](#) dans le présent manuel.
- Reportez-vous aux points 1, 2, et 3 de la section [Solutions courantes aux problèmes liés aux applications](#).

❓ La diffusion de vidéos par le navigateur pose des problèmes.

- Quittez le navigateur et ouvrez-le à nouveau.
- Reportez-vous aux points 1 et 2 dans les [Solutions courantes aux problèmes liés aux applications](#).

❓ La langue de l'application est différente de la langue du menu du téléviseur.

- La langue de l'application peut être différente de celle du menu du téléviseur, dans la mesure où elles peuvent être configurées séparément. Vous pouvez modifier la langue dans les paramètres de l'application. La possibilité de modifier la langue de l'application dépend du concepteur de l'application.

Solutions courantes aux problèmes liés aux applications

1. Vérifiez [que le téléviseur est bien connecté à Internet](#) et s'il y a [des problèmes de réseau](#) avec le téléviseur.
2. Le stockage est insuffisant. Essayez de [vider le cache](#) ou désinstallez les applications non utilisées. Vous pouvez vider le cache du navigateur et des applications. Cette action supprimera définitivement toutes les données utilisateur et les fichiers temporaires.
3. Le service de l'application n'est peut-être pas disponible actuellement. Tentez d'utiliser les applications plus tard.

Problèmes liés à la télécommande

Vérifiez les éléments ci-dessous.

- [Le téléviseur met du temps à répondre à la télécommande.](#)
- [Je souhaite utiliser la télécommande pour contrôler d'autres appareils.](#)

❓ Le téléviseur met du temps à répondre à la télécommande.

Après la mise sous tension du téléviseur, un retard de réponse peut se produire entre le téléviseur et la télécommande. Attendez un peu avant d'utiliser la télécommande.

- La pile de la télécommande est peut-être faible. Remplacez les piles. Pour une télécommande solaire, vous pouvez la charger en exposant le panneau solaire à la lumière du soleil ou en utilisant un câble USB de type C.
- Si la charge des piles est normale, retirez les piles, appuyez sur n'importe quelle touche pendant 1~2 secondes, puis remettez les piles en place. Cette méthode concerne uniquement les modèles dotés de piles remplaçables.

❓ Je souhaite utiliser la télécommande pour contrôler d'autres appareils.

- Activez **Contrôle CEC** sur le téléviseur. Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > HDMI & CEC > Contrôle CEC**.
- Assurez-vous que le périphérique externe est compatible HDMI & CEC et que sa fonction HDMI & CEC est activée. Pour des informations spécifiques, reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique externe.
- Vérifiez que le câble d'alimentation du périphérique externe et le câble HDMI entre le périphérique externe et le téléviseur sont correctement branchés. Utilisez un câble HDMI standard et assurez-vous que le câble n'est pas endommagé.

Problèmes de connexion avec des appareils externes

Avant de consulter les problèmes et les solutions ci-dessous, effectuez le **Test Connexion Source** pour réaliser un autodiagnostic afin de trouver le problème. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Dépannage > Guide de dépannage > Diagnostic d'état > Test Connexion Source](#) du présent manuel.

Vérifiez les éléments ci-dessous.

- [Aucun son n'est émis par le téléviseur lors de l'utilisation de la fonction de diffusion.](#)
- [Je ne peux pas reproduire l'écran ou diffuser le contenu de mon appareil mobile ou de mon PC sur le téléviseur.](#)
- [Le téléviseur ne peut pas être connecté à ma barre de son, à mes écouteurs ou haut-parleurs Bluetooth.](#)
- [La connexion entre les périphériques externes et le téléviseur est instable.](#)
- [Je ne parviens pas à sélectionner un appareil connecté ou à trouver un appareil HDMI connecté.](#)

❓ Aucun son n'est émis par le téléviseur lors de l'utilisation de la fonction de diffusion.

- Vérifiez si le mode muet est **Activé**. Si tel est le cas, appuyez sur la touche Muet de la télécommande pour restaurer le son. Augmentez le volume.
- Vérifiez que l'option **Haut-Parleur** est sélectionnée sur  >  **Réglages > Audio > Sortie audio**.

- Vérifiez l'état du réseau. Si le signal du réseau est faible, un décalage sonore peut se produire entre le téléviseur et l'appareil mobile. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Dépannage > Problèmes de réseau](#) du présent manuel.

❓ Je ne peux pas reproduire l'écran ou diffuser le contenu de mon appareil mobile ou de mon PC sur le téléviseur.

Déterminez d'abord la technologie de diffusion d'écran utilisée pour un dépannage efficace.

- [AirPlay](#)
- [Partage d'écran](#)
- [Partage de contenu](#)

Si vous utilisez AirPlay, essayez les solutions suivantes.

1. Vérifiez si votre TV prend en charge **AirPlay** dans les sources d'entrée. S'il n'y a pas d'option **AirPlay**, votre TV pourrait ne pas encore être compatible avec **AirPlay**.
2. Assurez-vous que vous utilisez un appareil Apple (iPhone, iPad, Mac) pour **AirPlay**.
3. Si l'option **AirPlay** est présente mais qu'**AirPlay** ne fonctionne pas, vérifiez que votre TV est connectée au réseau. Vérifiez l'état de la connexion réseau de votre TV. L'échec de la diffusion peut être le résultat d'un signal faible ou instable. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Dépannage > Problèmes de réseau](#) du présent manuel.
4. Consultez les options relatives à **AirPlay** sur la TV :
 - a. **Nom du TV** : confirmez que le nom sélectionné sur votre appareil Apple correspond à celui affiché sur la TV. Si plusieurs TV portent le même nom, essayez chaque option.
 - b. **Nom du réseau** : assurez-vous que votre appareil Apple et la TV sont connectés au même réseau.
5. Accédez aux **Réglages AirPlay et HomeKit** et désactivez **AirPlay**. Attendez quelques secondes, réactivez **AirPlay** et réessayez.
6. Dans les **Réglages AirPlay et HomeKit**, vérifiez s'il existe une option **Réinitialiser les appareils appariés**. Si disponible, sélectionnez-la et suivez les instructions à l'écran pour désappairer les appareils. Réappariez-les et réessayez **AirPlay**.
7. Si le problème persiste, débranchez la TV. Après 30 secondes, rebranchez-la et allumez-la. Essayez d'utiliser **AirPlay** à nouveau.

Si vous utilisez le Partage d'écran, essayez les solutions suivantes.

1. Vérifiez si votre appareil mobile ou PC prend en charge Miracast. Les appareils Apple doivent utiliser **AirPlay**.
2. Vérifiez si votre TV prend en charge le **Partage d'écran** dans les **Source**.
3. Vérifiez si le **Partage d'écran** est activé dans  >  **Réglages** > **Connexion** > **Connexion à un appareil multimédia** > **Partage d'écran**. Activez-le, puis vous pouvez partager directement l'écran de votre appareil sans ouvrir le **Partage d'écran** dans les **Source**. Si l'option **Partage d'écran** n'est pas disponible dans les **Réglages**, vous pouvez ouvrir **Partage d'écran** dans le menu **Source** de votre TV pour dupliquer votre écran.
 - Pour de meilleures performances, désactivez le **Partage d'écran** dans les **Réglages** et utilisez la fonction en ouvrant le **Partage d'écran** dans le menu **Source**.
4. Vérifiez si vous avez sélectionné le bon nom de TV sur votre appareil mobile ou PC. Vous pouvez changer le nom de la TV et vous reconnecter. Vous pouvez changer le nom de la TV dans  >  **Réglages** > **Connexion** > **Nom du TV**.

5. Si le problème persiste, redémarrez votre TV, appareil mobile ou PC, puis réessayez le **Partage d'écran**.

Si vous utilisez le Partage de contenu, essayez les solutions suivantes.

1. Vérifiez si votre appareil mobile ou PC prend en charge DLNA.
2. Vérifiez si votre TV prend en charge le **Partage de contenu** dans le menu **Source** de la TV.
3. Vérifiez que le **Partage de contenu** est activé sur  >  **Réglages** > **Connexion** > **Connexion à un appareil multimédia** > **Partage de contenu** et réglez-le sur **Activé**.
4. Assurez-vous que le téléviseur et le périphérique mobile sont connectés au même réseau.
5. Vérifiez l'état du réseau. L'échec de la diffusion peut être le résultat d'un signal faible ou instable. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Dépannage > Problèmes de réseau](#) du présent manuel.
6. Vérifiez que le contenu que vous essayez de lire n'est pas soumis à la protection des droits d'auteur. Certains fichiers protégés par le droit d'auteur peuvent ne pas être diffusés sur le téléviseur.
7. Quittez et réentrez dans le **Partage de contenu**.
8. Si le problème persiste, débranchez la TV. Après 30 secondes, rebranchez-la et allumez-la. Réessayez d'utiliser le **Partage de contenu**.

❓ Le téléviseur ne peut pas être connecté à ma barre de son, à mes écouteurs ou haut-parleurs Bluetooth.

- Vérifiez que le périphérique Bluetooth est bien compatible avec le téléviseur.
- Vérifiez que le câble de signal ou que le connecteur ne soit pas endommagé.
- Vérifiez que le Bluetooth soit bien activé sur  >  **Réglages** > **Connexion** > **Bluetooth**.
- Éteignez et redémarrez l'option Bluetooth sur  >  **Réglages** > **Connexion** > **Bluetooth**.

❓ La connexion entre les périphériques externes et le téléviseur est instable.

- Vérifiez que le câble de signal est correctement connecté au téléviseur et à la barre de son.
- Lorsque le périphérique externe et le téléviseur sont connectés en Bluetooth, assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve entre eux.
- Assurez-vous que la distance entre le périphérique Bluetooth et le téléviseur est inférieure à 10 mètres.
- Vérifiez que le périphérique Bluetooth est bien allumé ou que sa batterie est complètement chargée.
- Vérifiez les spécifications du module Bluetooth. Assurez-vous que la plage de fréquences de l'appareil Bluetooth n'est pas utilisée par d'autres appareils électriques ; sinon, l'appareil pourrait subir des interférences.

❓ Je ne parviens pas à sélectionner un appareil connecté ou à trouver un appareil HDMI connecté.

- Appuyez sur les touches  /  de la télécommande pour sélectionner la source d'entrée correspondante. Ainsi, si vous connectez un câble HDMI au port HDMI1, sélectionnez HDMI1 comme source d'entrée sur le téléviseur.
- Vérifiez que le périphérique externe est sous tension.
- Vérifiez que le câble de signal ou que le connecteur ne soit pas endommagé.
- Vérifiez que le câble est correctement connecté.

- Vérifiez que le périphérique externe est compatible avec le téléviseur.

Problèmes HDMI & CEC

Vérifiez les éléments ci-dessous.

- [Je souhaite éteindre ou allumer le téléviseur et le périphérique externe en même temps.](#)
- [Je souhaite désactiver la fonction HDMI & CEC.](#)
- [Un périphérique externe ne peut pas être contrôlé à l'aide de la télécommande du téléviseur.](#)

Remarque :

- Si l'appareil HDMI connecté ne prend pas en charge le contrôle HDMI & CEC, la fonction peut ne pas fonctionner.

Je souhaite éteindre ou allumer le téléviseur et le périphérique externe en même temps.

- Assurez-vous que le périphérique externe est compatible HDMI & CEC et que sa fonction HDMI & CEC est activée. Pour des informations spécifiques, reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique externe.
- Vérifiez que la fonction HDMI & CEC de votre téléviseur sont bien activées. Vérifiez que la mise hors tension automatique et la mise sous tension automatique du périphérique sont activées. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Connexion à des périphériques externes > Télécommande et accessoires > Utilisation des fonctions HDMI & CEC](#) du présent manuel.

Je souhaite désactiver la fonction HDMI & CEC.

- Pour désactiver la fonction HDMI & CEC du téléviseur, appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > HDMI & CEC > Contrôle CEC**. Réglez **Contrôle CEC** sur **Désactivé**.

Un périphérique externe ne peut pas être contrôlé à l'aide de la télécommande du téléviseur.

- Vérifiez que la télécommande ne présente pas de problème. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Dépannage > Problèmes liés à la télécommande](#) du présent manuel.
- Vérifiez que le câble d'alimentation du périphérique externe et le câble HDMI entre le périphérique externe et le téléviseur sont correctement branchés. Utilisez un câble HDMI standard et assurez-vous que le câble n'est pas endommagé.
- Assurez-vous que le périphérique externe est compatible HDMI & CEC et que sa fonction HDMI & CEC est activée. Pour des informations spécifiques, reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique externe.
- Vérifiez que la fonction HDMI & CEC de votre téléviseur est bien activée. Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > HDMI & CEC > Contrôle CEC**. Réglez **Contrôle CEC** sur **Activé**.
- Certains menus du périphérique compatible HDMI & CEC peuvent ne pas être disponibles.
- Certaines touches de la télécommande peuvent ne pas fonctionner. Vous pouvez essayer la télécommande du périphérique externe.

Problèmes avec l'assistant vocal

Vérifiez les éléments ci-dessous.

- [La touche Voix de la télécommande ne fonctionne pas.](#)
- [La TV ne répond pas aux commandes vocales. Le mot de réveil a été prononcé, mais il n'y a aucune réponse.](#)

Avant de vous référer aux possibles solutions :

- Assurez-vous que votre téléviseur est allumé. Sachez que le téléviseur ne peut pas répondre en mode veille.
- Si vous venez d'allumer le téléviseur, attendez que le démarrage du téléviseur soit terminé.
- Parlez avec une votre voix claire et reconnaissable. Une voix trop forte ou trop faible peut entraîner un dysfonctionnement.
- Prononcez votre commande et attendez que l'appareil réponde.
- Lorsque le téléviseur est connecté à des appareils externes, les performances du service vocal peuvent être affectées.

❓ La touche Voix de la télécommande ne fonctionne pas.

- Vérifiez l'état de votre télécommande. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Dépannage > Problèmes liés à la télécommande](#) du présent manuel.
- Gardez la télécommande à moins de trois mètres du téléviseur.
- Veuillez vous assurer [que le téléviseur est connecté à Internet](#). Un signal faible peut entraîner une panne de l'assistant vocal.
- Connectez-vous à nouveau ou connectez-vous avec un autre compte.

Remarque :

- La télécommande avec la touche vocale est uniquement disponible pour certains modèles, pays ou régions.

❓ La TV ne répond pas aux commandes vocales. Le mot de réveil a été prononcé, mais il n'y a aucune réponse.

- Assurez-vous que le bouton de contrôle du microphone intégré, situé en bas de la TV, est activé.
- Veuillez vous assurer [que le téléviseur est connecté à Internet](#). Un signal faible peut entraîner une panne de l'assistant vocal.
- Après avoir configuré l'Assistant vocal, vérifiez si le Mode Mains-Libres est activé. Appuyez sur la touche , sélectionnez l'icône  **Réglages**, puis choisissez **Système > Assistant vocal** pour accéder au menu.
- Notez que les mots de réveil varient selon l'Assistant vocal. Pour plus de détails, consultez [Première utilisation > Utilisation du Service Vocal de la TV > Mode Mains-Libres](#) dans ce manuel.
- Si vous êtes éloigné de la TV ou si le bruit de fond est important, les commandes vocales peuvent ne pas être reconnues correctement.
- Connectez-vous à nouveau ou connectez-vous avec un autre compte.

Remarque :

- Les fonctionnalités liées au réveil mains libres peuvent être limitées selon le pays, la région ou la langue.

Problèmes avec les fichiers multimédias

② La lecture de certains fichiers est interrompue ou ils ne peuvent pas être lus.

La plupart des fichiers peuvent être lus, mais vous pouvez rencontrer des problèmes avec certains fichiers ou le téléviseur.

- Vérifiez d'abord les problèmes possibles avec les fichiers.
 - a. Les fichiers ne sont pas corrompus. Après avoir enregistré les fichiers sur un périphérique de stockage (disque USB) à partir du PC, éjectez d'abord le périphérique avant de le retirer du PC.
 - b. Les formats de fichiers pouvant être lus dépendent du codec et du pilote du téléviseur. Par exemple, les fichiers à débit binaire élevé ou à haute résolution peuvent ne pas être lus de manière fluide ou ne peuvent pas être lus. Pour plus d'informations sur les codecs pris en charge, reportez-vous à la section [Divertissement > Média](#) du présent manuel.
- Vérifiez ensuite les problèmes possibles avec la télévision.
 - a. Vérifiez que la mémoire est suffisante. Si la mémoire est pleine, videz le [cache et lancez](#) à nouveau la lecture du fichier.
 - b. Vérifiez que le câble connecté au téléviseur et au périphérique externe n'est pas lâche ou déconnecté.

Autres problèmes

Vérifiez les éléments ci-dessous.

- [Le téléviseur s'active ou se désactive tout seul, ou le téléviseur ne peut pas être activé ou désactivé.](#)
- [La mise à jour du système ne peut pas être terminée.](#)
- [Certaines fonctionnalités du téléviseur ne fonctionnent pas après la mise à jour du système.](#)
- [Les réglages sont supprimés et une reconfiguration est nécessaire à chaque fois que le téléviseur est activé.](#)
- [Je souhaite me déconnecter de mon compte ou supprimer les données d'utilisation du compte.](#)
- [Le téléviseur est chaud.](#)
- [Je peux entendre la voix off du menu à l'écran du téléviseur ou du contenu.](#)

② Le téléviseur s'active ou se désactive tout seul, ou le téléviseur ne peut pas être activé ou désactivé.

Lorsque le téléviseur effectue certaines opérations, telles que Supprimer les données utilisateur ou Restaurer les paramètres usine par défaut, le téléviseur redémarrera tout seul. C'est un processus normal.

Le téléviseur se désactive tout seul

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché à une prise de courant. Le téléviseur s'éteint lorsque le câble d'alimentation est débranché.
- Vérifiez que le **Durée avant la mise en veille**, **Mise en veille programmable**, ou **Mise en veille automatique (Economie d'énergie)** est défini. Ces fonctionnalités aideront le téléviseur à se désactiver automatiquement à l'heure indiquée.

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Minuterie**. Veuillez trouver ces fonctionnalités dans **Minuterie**.

Dépannage

- Vérifiez que la fonction **Mise en veille automatique (Pas de signal)** est bien définie. Si la source actuelle n'envoie aucun signal, le téléviseur entrera en mode veille.

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Minuterie > Mise en veille automatique (Pas de signal)**. Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

- Vérifiez que la fonction **Contrôle CEC** est activée. Lorsque le contrôle CEC est activé et que les appareils externes compatibles HDMI & CEC sont éteints, le téléviseur passe en mode veille.

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > HDMI & CEC > Contrôle CEC**.

Le téléviseur s'active tout seul

- Vérifiez que la fonction **Allumage programmable** est activée. Cette fonctionnalité aidera le téléviseur à s'activer automatiquement.

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Minuterie > Allumage programmable**.

- Vérifiez que la fonction **Mise en marche automatique du TV** est activée. Cette fonction permet d'activer automatiquement le téléviseur lorsque des appareils externes compatibles HDMI & CEC sont activés.

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > HDMI & CEC > Mise en marche automatique du TV**.

Le téléviseur ne peut pas être activé

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché à une prise de courant. Débranchez le téléviseur de la prise de courant et rebranchez-le 60 secondes plus tard.
- Essayez d'activer le téléviseur avec la télécommande. Appuyez sur la touche d'alimentation de la télécommande et vérifiez que le téléviseur s'active. Si le téléviseur ne peut pas être activé, reportez-vous à la section [Dépannage > Problèmes liés à la télécommande](#) du présent manuel pour trouver une solution.
- Essayez d'activer le téléviseur avec la touche de mise sous tension du téléviseur. Appuyez sur la touche de mise sous tension et vérifiez si le téléviseur s'active.

Le téléviseur ne peut pas être désactivé

- Lorsque le téléviseur ne peut pas être désactivé avec la télécommande, cette dernière pourrait en être la cause. Reportez-vous à la section [Dépannage > Problèmes liés à la télécommande](#) du présent manuel pour trouver une solution.
- Appuyez sur la touche de mise sous tension du téléviseur pour le désactiver. Sur certains modèles, appuyez sur la touche alimentation du téléviseur pour afficher le menu à l'écran, puis déplacez le curseur sur **Extinction** pour éteindre le téléviseur.
- Si le téléviseur ne peut pas être désactivé à l'aide de la touche de mise sous tension du téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

La mise à jour du système ne peut pas être terminée.

La mise à jour du logiciel prend quelques minutes. Veuillez patienter.

- Vérifiez [que le téléviseur est bien connecté à Internet](#) et s'il y a [problèmes de réseau](#) avec le téléviseur. Une fois les problèmes de réseau résolus, essayez à nouveau de mettre à niveau le téléviseur.
- [Redémarrez votre téléviseur](#), essayez ensuite d'effectuer une mise à jour du système.

- Si le problème persiste, vous pouvez mettre à niveau le logiciel à l'aide d'une clé USB. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Aperçu des réglages > Assistance > Mise à jour du système](#) dans le présent manuel.

❓ Certaines fonctionnalités du téléviseur ne fonctionnent pas après la mise à jour du système.

- Reportez-vous à la section [Dépannage > Guide de dépannage > Redémarrez ou réinitialisez votre téléviseur](#) du présent manuel.

❓ Les réglages sont supprimés et une reconfiguration est nécessaire à chaque fois que le téléviseur est activé.

- Assurez-vous que vous n'avez pas effectué une réinitialisation d'usine du téléviseur. La réinitialisation d'usine efface tous les paramètres.
- Assurez-vous que vous n'avez pas supprimé les données utilisateur. Cette opération efface certains paramètres.
- Assurez-vous que le téléviseur n'est pas en mode Magasin. Lorsque le téléviseur est en mode Magasin, les paramètres du téléviseur sont réinitialisés à intervalles réguliers.
- Vérifiez si vous avez récemment mis à jour le logiciel. Le système peut être instable après la mise à niveau.
- Lorsque vous éteignez le téléviseur, certains paramètres seront automatiquement désactivés.

❓ Je souhaite me déconnecter de mon compte ou supprimer les données d'utilisation du compte.

Pour me déconnecter de mon compte

1. Appuyez sur la touche  de la télécommande et sélectionnez votre compte dans la barre de navigation de l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez le compte dont vous voulez vous déconnecter, sélectionnez **Paramètres du compte > Se déconnecter** et le compte sera supprimé du téléviseur.

Les situations suivantes vous aideront à vous déconnecter automatiquement de votre compte :

- Passer du mode Magasin au mode Maison
- Modifier les paramètres de localisation
- Désélectionner **Accepter le compte VIDAA** dans **Partage des données, Confidentialité et CLUF**
- Restaurez les paramètres d'usine de votre téléviseur et supprimez les données utilisateur

Pour supprimer les données d'utilisation du compte

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Assistance > Politique de confidentialité > Supprimer les données utilisateur**.

Remarque :

- Ce paramètre supprime complètement vos données d'utilisation (y compris le compte, la liste des chaînes favorites de Live TV, les informations de gestion de l'équipement Bluetooth, le nom du téléviseur, etc. Les données ne peuvent pas être récupérées.
- Le téléviseur redémarrera pour effacer les données après votre confirmation.

❓ Le téléviseur est chaud.

- Ce phénomène est normal, car la dalle génère de la chaleur lorsque le téléviseur fonctionne pendant un certain temps, mais il n'affecte pas le fonctionnement du téléviseur. Tant que le téléviseur fonctionne normalement, vous n'avez pas de souci à vous faire.
- Nous vous recommandons de placer le téléviseur dans un endroit correctement ventilé pour une bonne circulation de l'air.
- Lorsque le téléviseur est en mode veille, vous pouvez également ressentir de la chaleur, car le téléviseur peut être en enregistrement en mode veille.

❓ Je peux entendre la voix off du menu à l'écran du téléviseur ou du contenu.

- La voix off est disponible lorsque le guide vocal est activé. Pour désactiver le guide vocal, appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Accessibilité > Guide vocal** et désactivez le **Guide vocal**. Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.