


## Q? Comment mettre à jour le firmware de mon téléviseur par USB ?

**Contexte :** Un téléviseur reçoit régulièrement des mises à jour de firmware pour apporter une meilleure expérience utilisateur.

Nous vous invitons à vérifier régulièrement sur le site [www.hisense.fr](http://www.hisense.fr) si des mises à jour sont proposées pour votre modèle de téléviseur.

1. Identifier la bonne version de firmware en vérifiant le code HSSO présent sur l'étiquette à l'arrière de votre téléviseur
2. Télécharger le fichier fourni dans l'espace [Téléchargement du site web www.hisense.fr](http://www.hisense.fr)
3. Pendant ce temps, allumer votre téléviseur et noter la version de firmware actuellement installée  
**Menu > Paramètres > Support > Information système**
4. A la fin du téléchargement, copier le fichier à la racine d'une clé USB formaté en FAT32
5. Brancher la clé USB sur le Téléviseur allumé (Port USB 2.0 de couleur blanc)
6. Se rendre dans le Menu **Paramètres > Support > Information système > Mise à jour > Mise à jour à partir de l'USB**
7. Un message vous informe qu'une mise à jour est détectée et vous invite à l'installer. Le Téléviseur démarre automatiquement et installe la mise à jour

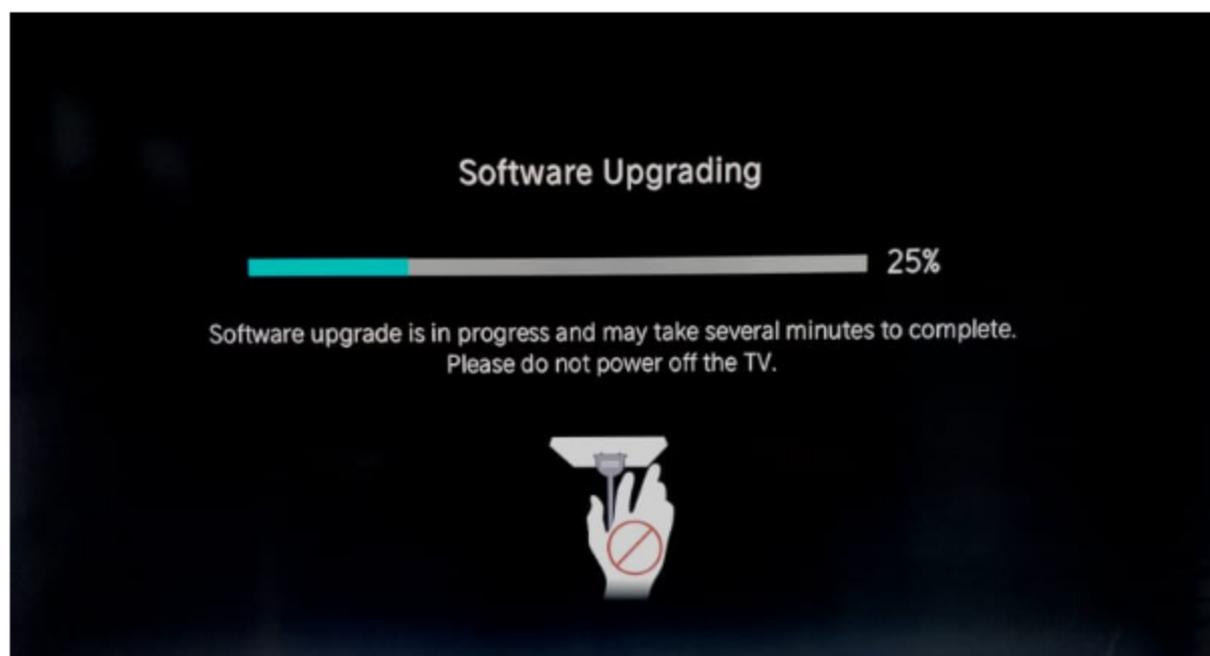

**NE PAS ETEINDRE OU DEBRANCHER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE DURANT CETTE PHASE**

9. La mise à jour est rapide, attendre que la phase d'écriture atteigne 100%.
10. A la fin de la mise à jour un message vous informe que le téléviseur redémarre automatiquement

**Update finished! Reboot system!**

9. Vous pouvez vérifier la version du firmware dans le Menu > Paramètres > Support > Information système > Version

## Version

Version du Firmware: V0000.01.00B L0226

Version étendue: L0226

OK