

Guide de mise à niveau pour Barre de son - AX5125H

- Avant de mettre à niveau le logiciel, veuillez préparer les outils ci-dessous :

1. Téléphone avec système Android
2. Clé USB (devrait prendre en charge le format de fichier FAT32)
3. Câble USB



- **Étape 1**

1. Installez l'application Bluetooth OTA sur votre téléphone Android

- AX5125H_MP_V17_20240910_For Global Region
- AX5125H_MP_V17_20240910_For USA, Canada, Mexico Region
- ActsBluetoothOTA_Android_v1.9.2366_20220919.apk

2. Téléchargez le fichier RX/TX bin sur votre téléphone Android

- KSD2835P_ZS283G_V2.1_AX5125_RX_20240822_FwV2.8.bin
- KSD2835P_ZS283G_V2.1_AX5125_TX_20240822_FwV2.8.bin
- KSD2853_HS5125H_ZS285A_V2.11P_20230418_FwV0.5.fw
- spupdate.bin

3. Téléchargez le fichier DSP bin sur votre clé USB



-
- KSD2835P_ZS283G_V2.1_AX5125_RX_20240822_FwV2.8.bin
- KSD2835P_ZS283G_V2.1_AX5125_TX_20240822_FwV2.8.bin
- KSD2853_HS5125H_ZS285A_V2.11P_20230418_FwV0.5.fw
- spupdate.bin

• Étape 2 - Procédures de mise à niveau

Amélioration Article	Outil de mise à niveau	Temps de mise à niveau	Méthode de mise à niveau	Vidéo du guide de mise à niveau
Soundbar_DSP	Clé USB	1 min	<ol style="list-style-type: none"> Allumez la barre de son Appuyez sur le bouton Source et basculez-le pour passer en mode USB Insérez la clé USB dans le port USB de la barre de son Appuyez à nouveau sur le bouton Source pour passer en mode AUX Appuyez sur la touche PREV-> PREV-> NEXT-> NEXT->PLAY_PAUSE sur la télécommande de la barre de son La barre de son affichera : UD XX % lors de la mise à niveau Une fois la mise à niveau réussie, la barre de son redémarre automatiquement et passe en mode eARC 	
Soundbar_TX	Téléphone Android	1,5 minutes	<ol style="list-style-type: none"> Allumez la barre de son Appuyez sur le bouton Source et basculez-le pour passer en mode OPT Appuyez sur « DIM + » sur la télécommande de la barre de son pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de mise à niveau Ouvrez l'application Bluetooth OTA et ouvrez la fonction BT sur votre téléphone, puis appuyez sur « SCAN » et connectez-vous : « Soundbar ota » Sélectionnez « SÉLECTIONNER LE FICHER OTA » sur l'application OTA et téléchargez le fichier TX bin sur votre téléphone Appuyez sur « Préparer et démarrer » sur l'application OTA, puis entrez en mode de mise à niveau et attendez que TRANSFER soit TRANSFÉRÉ. 	
Surround_RX	Téléphone	1,5	<ol style="list-style-type: none"> Allumez le son surround 	

Amélioration de l'objet	Outil de mise à niveau	Temps de mise à niveau	Méthode de mise à niveau	Vidéo du guide de mise à niveau
Subwoofer_RX	Téléphone Android	1,5 minutes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allumez le caisson de basses 2. Appuyez sur le bouton Pair du caisson de basses pendant 8 à 10 secondes pour passer en mode de mise à niveau 3. Ouvrez l'application Bluetooth OTA et ouvrez la fonction BT sur votre téléphone, puis appuyez sur « SCAN » et connectez-vous : « HS5125 rx ota » 4. Sélectionnez « SÉLECTIONNER UN FICHER OTA » sur l'application OTA et téléchargez le fichier RX Bin sur votre téléphone 5. Appuyez sur « Préparer et démarrer » sur l'application OTA, puis entrez en mode de mise à niveau et attendez que TRANSFER soit TRANSFÉRÉ. 	

Procédures Bluetooth OTA APP pour référence :
 1. N'allumez pas la barre de son. le son surround et le caisson de basses en même temps. Mettez à niveau l'appareil un par un, pour éviter une connexion

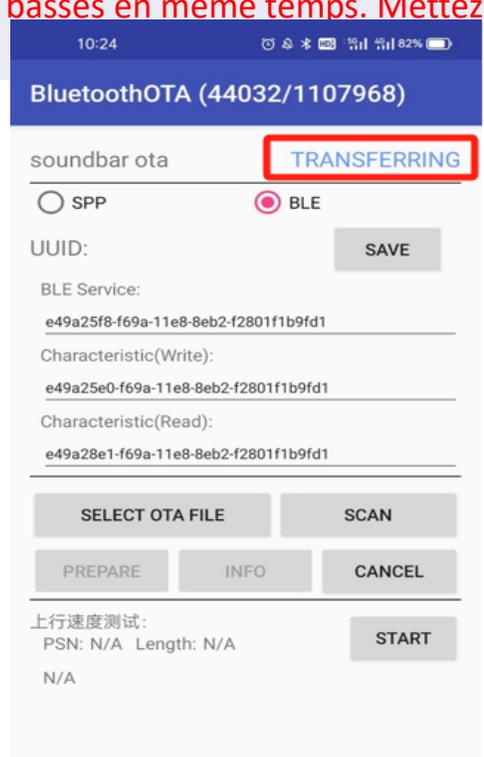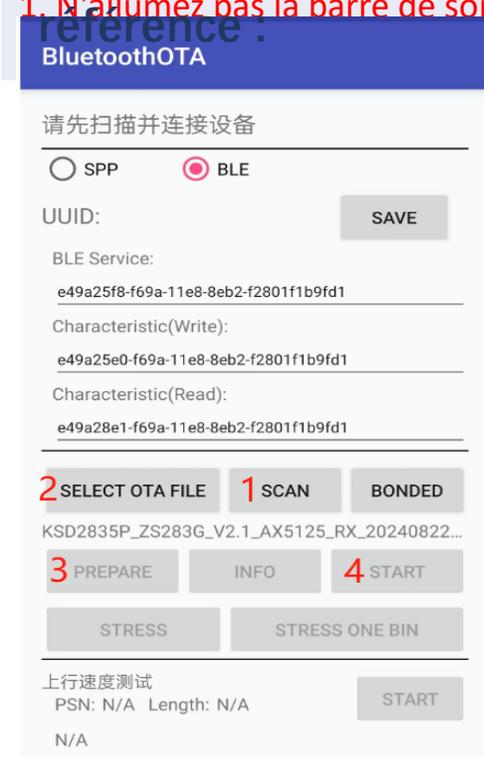

• Étape 3 - Vérifier et se connecter

Article	Méthode
Vérifier si la mise à niveau a réussi	<ol style="list-style-type: none">1. Dans n'importe quel canal, maintenez enfoncé le bouton Muet de la télécommande2. Version correcte : TA017 (pour la région mondiale) ; « TI017 » (uniquement pour la région États-Unis/Canada/Mexique) ; TH13 BT 05 LET28 ARGILE28
Appairage manuel pour une meilleure expérience utilisateur	<ol style="list-style-type: none">1. Allumez la barre de son/surround/caisson de basses2. Appuyez sur le bouton Source de l'unité principale ou de la télécommande pendant 3 secondes pour passer en mode d'appairage. L'écran fera défiler « Appairage logiciel ».3. Appuyez sur le bouton PAIR à l'arrière du caisson de basses et sur le bouton PAIR sur l'enceinte surround arrière (SR,SL) et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes.4. Le caisson de basses et les enceintes surround arrière entreront en mode d'appairage et les voyants du caisson de basses et des enceintes surround arrière clignoteront rapidement5. Une fois la connexion sans fil établie, l'indicateur d'appairage s'allume et l'affichage de la barre de son défile sur « SW IN ».6. Si le voyant d'appairage clignote lentement, la connexion sans fil a échoué. Débranchez les câbles d'alimentation de la barre de son/surround/subwoofer et rebranchez les câbles principaux après 3 minutes. Répétez l'étape 1 ~ 3.